

SECUNORM 380

**Automatischer
Klingentrückzug**
für eine hohe
Sicherheit

**Ergonomischer Griff
inkl. Soft-Grip**
für einen besseren Halt

Klingenwechselknopf
für einen komfortablen
Klingenwechsel


Sicherung
zum Ver- und Entrie-
geln des Schiebers

Robuste Metallschiene
für höchsten Abrieb-
schutz


Lange, biegsame Klinge
für große Schnittiefen




ANWENDUNG

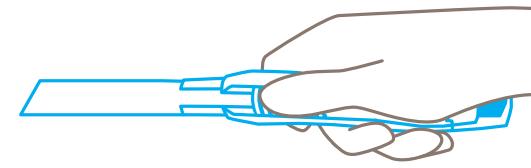


Schieber je nach gewünschtem Klingenaus-
tritt **nach vorne** schieben.

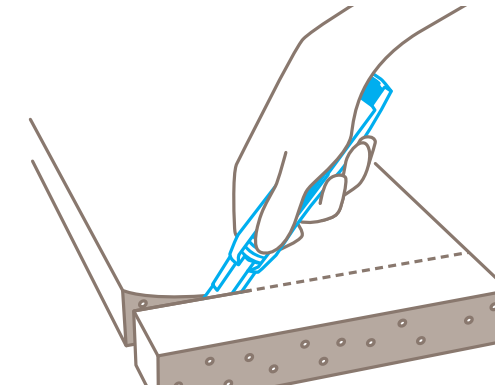

Je nach Anwendung Daumen zunächst auf
dem Schieber lassen, um die Klinge zu fixieren.

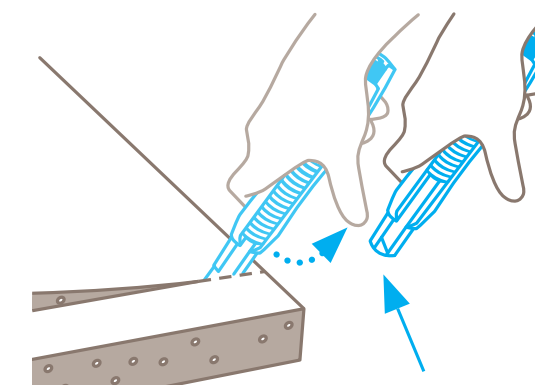


Nehmen Sie am Ende des Schneidvorgangs
den **Daumen vom Schieber**, damit der auto-
matische Klingentrückzug funktioniert. **Nicht**
Richtung Körper schneiden.

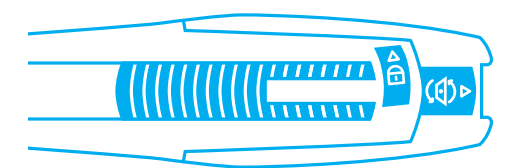


Um den Schieber zu arretieren, **drücken Sie**
die Sicherung in Pfeilrichtung nach oben.


KLINGENWECHSEL

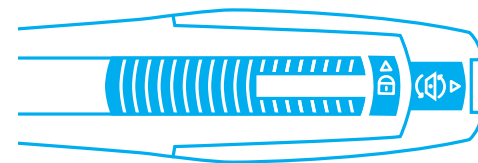


Nur möglich im **entsicherten** Zustand. Das
heißt, Sicherung nicht nach oben schieben.

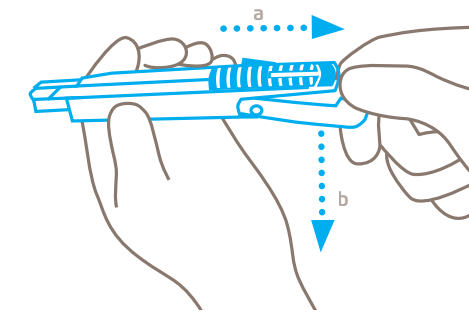

Klingenwechselknopf in Pfeilrichtung (a) nach
hinten bewegen, Griffende nach unten klap-
pen (b) und Klinge mithilfe des Schiebers **aus**
dem Griff ziehen.

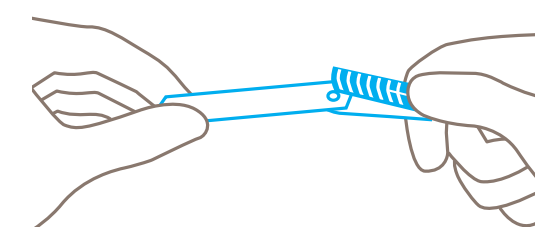


Schieber anheben, Klinge entnehmen, wech-
seln und wieder **genau auf die Nocke legen**.
Linkshänder drehen die Klinge um 180°. Der
Magnet führt die Klinge in die richtige Position.

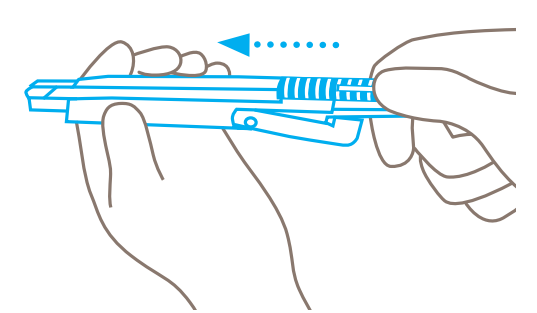


Zuletzt schieben Sie das Innenteil samt Klinge
in den Griff zurück und klappen Sie das Griff-
ende nach oben. Die Klinge testweise auslö-
sen und wieder zurückschnellen lassen.

PERSONENSCHUTZ

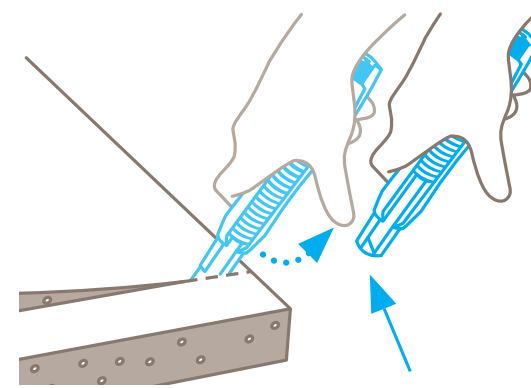

Nach dem Schneiden zieht sich die Klinge so-
fort in den Griff zurück. Bedingung: Sie halten
den Schieber **nicht** fest.

ENTSORGUNG

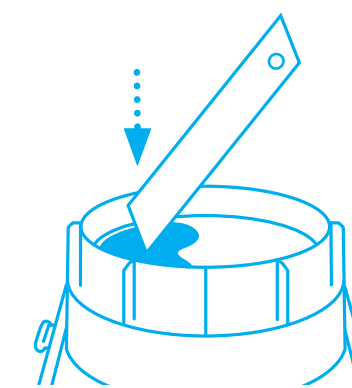

Die **gebrauchte Klinge** entsorgen Sie am bes-
ten in Ihrer SAMMELBOX.

Hinweis: Damit das Produkt einwandfrei funktioniert,
befreien Sie es bitte regelmäßig von Materialresten.
Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das
Tragen von Handschuhen.