




## RF ovladač jasu ML-910.507.22.0

Důležité: Pozorně přečtěte všechny instrukce před instalací.

# McLED®

www.mcled.cz

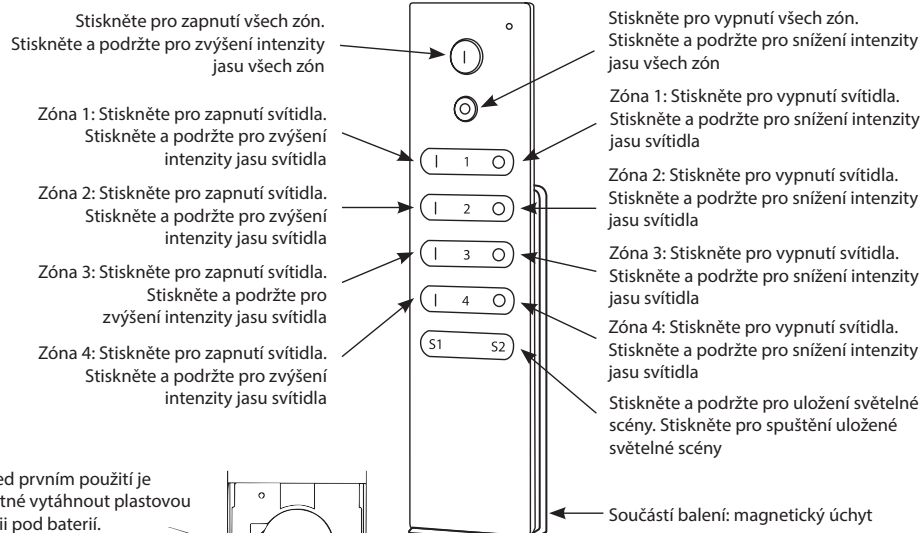

### Technické parametry

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Výstup             | RF signál (radiofrekvenční) |
| Pracovní frekvence | 868 MHz                     |
| Baterie            | 3 V (1x CR2032/CR2025)      |
| Pracovní teplota   | 0-40°C                      |
| Relativní vlhkost  | od 8% do 80%                |
| Rozměry            | 150 x 38,6 x 12 mm          |

- Ovládá odděleně 4 zóny RF signálem
- Ovládá jednobarevné LED pásy a svítidla
- Kompatibilní se všemi RF přijímači řady Profi
- Jeden přijímač můžete spárovat až s osmi ovladači
- Na jeden ovladač můžete napárovat neomezeně přijímačů
- Krytí IP20

### Bezpečnost & Varování

- Nevystavujte vlhkosti
- Ovladač obsahuje baterii. Ta musí být uložena správně.

Před prvním použitím otevřete zadní kryt a odstraňte plastovou folii pod baterii

### Spárování

#### 1. Spárování se stmívačem (přijímačem):


- Krátce stiskněte tlačítko „Learning Key“ na RF stmívači (přijímači)
- Stiskněte tlačítko **I** nebo **O** příslušné zóny 1-4 na RF ovladači
- LED svítidlo jednou zabliká. To indikuje úspěšné spárování

#### 2. Odstranění napárovaného RF přijímače:


Dlouze podržte tlačítko „Learning Key“ na RF přijímači alespoň 3 sekundy dokud LED svítidlo dvakrát nezabliká. Poté je smazání úspěšné.

### Pokud používáte více přijímačů máte tyto možnosti:

- Máte více RF přijímačů a ovládáte je jedním ovladačem (Místnost č.1)



- Máte více RF přijímačů ve více místnostech a ovládáte je více ovladači (Místnost č.1, č.2, č.3)




## RF Dimmer Controller ML-910.507.22.0

Important: Read All Instructions Prior to Installation.

# McLED®

www.mcled.eu

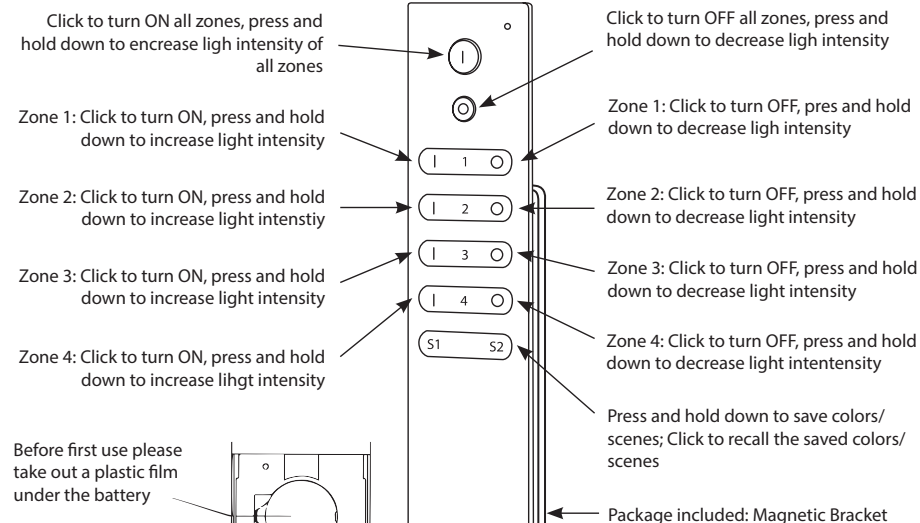

### Product data

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Output                | RF signal              |
| Operation frequency   | 868 MHz                |
| Power supply          | 3 V (1x CR2032/CR2025) |
| Operation temperature | 0-40°C                 |
| Relative humidity     | 8% to 80%              |
| Dimensions            | 150 x 38,6 x 12 mm     |

### Safety & Warnings

- This device contains a button lithium battery that shall be stored and disposed properly.
- DO NOT expose the device to moisture.

Before the first use, please open the battery cover and remove the protective film

### Operation

#### 1. Pair with RF receivers:


- Short click „Learning Key“ on RF receiver.
- Press the **I** or **O** button of the relevant zone 1-4 on the RF controller
- LED lights connected with the receiver will flicker once. The receiver is paired with corresponding zone successfully.

#### 2. How to delete the pairing:


Press and hold down „Learning Key“ on the receiver for over 3 seconds until connected LED lights flicker twice, which means the pairing is deleted successfully.

### If you use multiple receivers, you have two choices:

Option 1: have all the receivers in the same zone, like zone 1



Option 2: have each receiver in a different zone, like zone 1, 2, 3, or 4.






## RF Helligkeitsregler ML-910.507.22.0

Wichtig: Lesen Sie sich alle Anweisungen vor der Installierung aufmerksam durch.

# McLED®

www.mcled.at

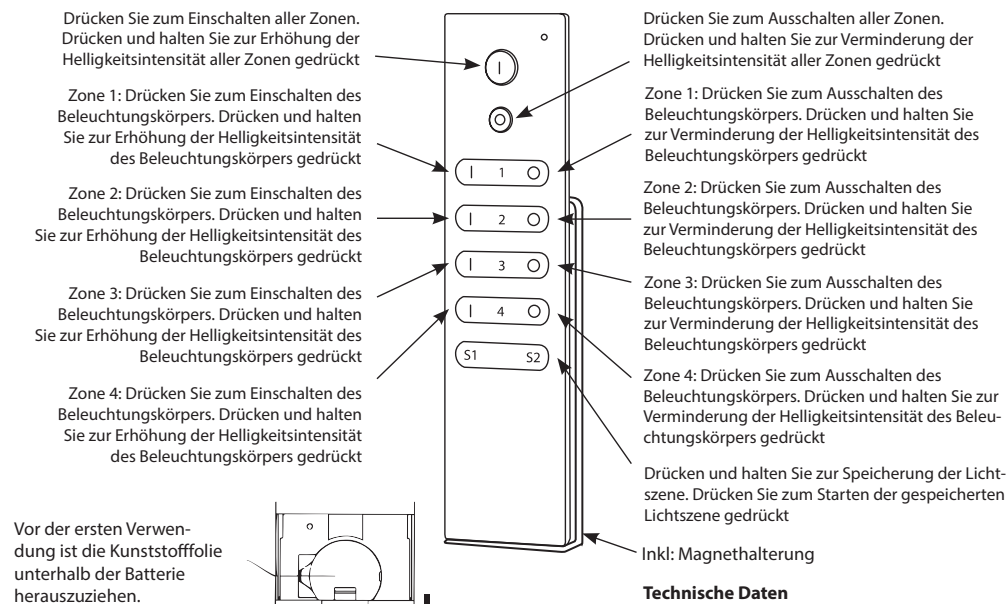

### Sicherheit & Warnung

- Vor Feuchtigkeit schützen
- Der Regler enthält eine Batterie. Diese ist fachgerecht aufzubewahren.

Vor der ersten Verwendung öffnen Sie die Rückabdeckung und entfernen Sie die Kunststoffolie unterhalb der Batterie.

### Paarung

#### 1. Paarung mit einem Verdunklungsschalter (Empfänger):


- a) Drücken Sie auf die Taste „Learning Key“ auf dem RF Verdunklungsschalter (Empfänger)
- b) Drücken Sie die I oder O Taste der entsprechenden Zone 1-4 am RF-Controller
- c) Die LED-Leuchte leuchtet einmal auf. Dies zeigt eine erfolgreiche Paarung an

#### 2. Entfernung eines gepaarten RF Empfängers:


Halten Sie die Taste „Learning Key“ an dem RF Empfänger mindestens 3 Sekunden lange gedrückt, bis die LED-Leuchte zweimal aufgeleuchtet hat. Dann ist die Löschung erfolgt.

### Falls Sie mehrere Empfänger verwenden, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

1. Sie haben mehrere RF Empfänger und steuern sie mit einem Regler (Raum Nr. 1)



2. Sie haben mehrere RF Empfänger in mehreren Räumen und steuern sie mit mehreren Reglern (Raum Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3)

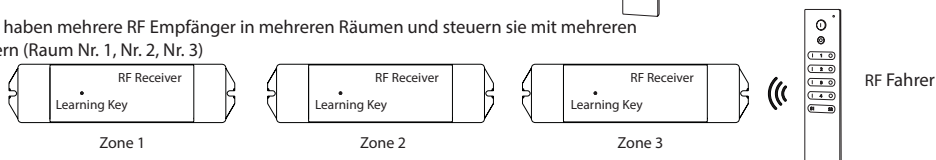


## RF ovládač jasu ML-910.507.22.0

Dôležité: Pred inštaláciou si pozorne prečítajte všetky inštrukcie.

# McLED®

www.mcled.sk

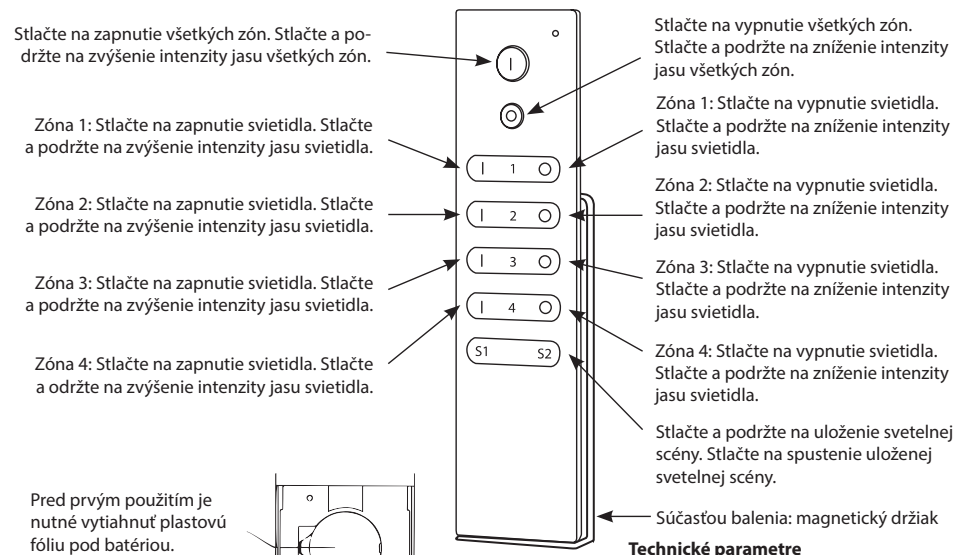

### Technické parametre

| Výstup              | RF signál (rádiofrekvenčný) |
|---------------------|-----------------------------|
| Pracovná frekvencia | 868 MHz                     |
| Batéria             | 3 V (1x CR2032/CR2025)      |
| Pracovná teplota    | 0 – 40 °C                   |
| Relatívna vlhkosť   | od 8 % do 80 %              |
| Rozmery             | 150 x 38,6 x 12 mm          |

### Bezpečnosť a varovania

- Nevystavujte vlhkosti
- Ovládač obsahuje batériu. Tá musí byť uložená správne.

Pred prvým použitím otvorte zadný kryt a odstráňte plastovú fóliu pod batériou.

### Spárovanie

#### 1. Spárovanie so stmievačom (prijímačom):


- a) Krátko stlačte tlačidlo „Learning Key“ na RF stmievači (prijímači).
- b) Stlačte tlačidlo I alebo O príslušnej zóny 1-4 na RF ovládači
- c) LED svetidlo raz zabliká. To indikuje úspešné spárovanie

#### 2. Odstránenie spárovaného RF prijímača:

Dlho podržte tlačidlo „Learning Key“ na RF prijímači aspoň 3 sekundy, pokiaľ LED svetidlo dvakrát nezabliká. Potom je zmazanie úspešné.

### Ak používate viac prijímačov, máte tieto možnosti:

1. Máte viac RF prijímačov a ovládate ich jedným ovládačom (Miestnosť č. 1)

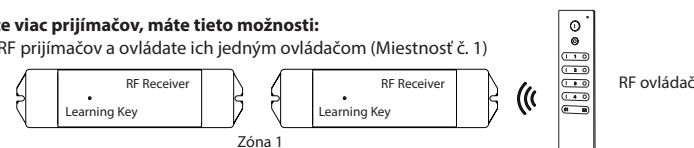

2. Máte viac RF prijímačov vo viacerých miestnostiach a ovládate ich viacerými ovládačmi (Miestnosť č. 1, č. 2, č. 3)

