


RF a Wifi přijímač řízení
jasu, CCT, RGBW
ML-910.141.22.0

McLED®

Důležité: Pozorně přečtěte všechny instrukce před instalací.

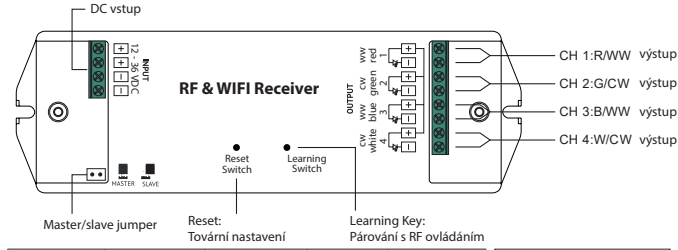

Vstupní napětí	Výstupní proud	Výstupní výkon	Poznámka	Rozměry
12-36VDC	4x5A	12V/60W 24V/120W 36V/180W	Konstantní proud	178 x 57 x 21 mm

Bezpečnost & Varování:

- Nevystavujte vlhkosti
- Nezapojujte do sítě (230V)

- Pracovní frekvence: 868MHz
- Krytí IP20

Instalace:

Párování s RF ovladačem


1. Zapojte přijímač dle schématu níže.
2. Na přijímači stiskněte tlačítko „Learning Key“ a ihned poté stiskněte tlačítko libovolné zóny na dálkovém ovladači a poté změňte jas.
3. Svítidlo zabliká a to indikuje úspěšné párování.
4. Na jeden přijímač může být připojeno maximálně osm RF ovladačů.

Obnovení továrního nastavení

1. Zmáčknete a podržíte tlačítko „Learning key“ na RF stmívači (přijímači) alespoň 3 sekundy
2. LED svítidlo zabliká a to indikuje úspěšné smazání

MASTER/SLAVE jumper:

Při zapojení skupiny RF&Wifi přijímačů nastavte pouze jeden jako MASTER a ostatní jako SLAVE pro správnou synchronizaci RGB efektů. Po nastavení MASTER je potřeba tento přijímač vypnout a zase zapnout aby se funkce MASTER projevila. RF&Wifi přijímač lze ovládat přes mobilní telefon. Stáhněte si aplikaci „EasyLighting“ a postupujte podle návodu. Wifi heslo: 0123456789

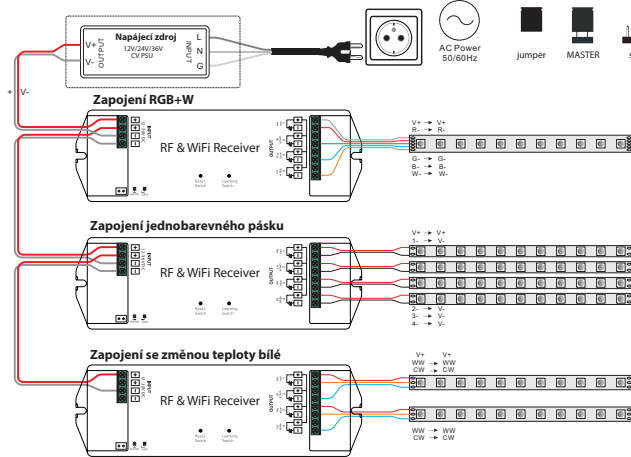


Pokud používáte více přijímačů máte tyto možnosti:

1. Máte více RF přijímačů a ovládáte je jedním ovladačem (Místnost č.1)




2. Máte více RF přijímačů ve více místnostech a ovládáte je více ovladači (Místnost č.1, č.2, č.3)



RF and Wifi Receiver of
adjustable brightness, CCT,
RGBW
ML-910.141.22.0

McLED®

Important: Read all instructions prior to installation

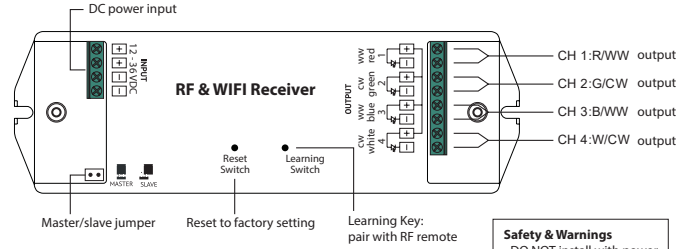

Input Voltage	Output Current	Output Power	Remarks	Size (LxWxH)
12-36VDC	4x5A	12V/60W 24V/120W 36V/180W	Constant current	178 x 57 x 21 mm

Operation:
Do wiring according to connection diagram.

Pair RF Receiver with RF remote:

1. Connect and wire up the RF receiver correctly, power on.
2. Turn on the remote, click the „Learning Key“ button on receiver, immediately click a zone number to pair the receiver to the specified zone if the remote is a multi-zone controller (if it is a single zone remote, this step is unnecessary), then touch the color wheel or slider bar on the remote (if the remote does not have color wheel or slider bar, click or touch any keys), the connected led light on receiver flickers twice, which means well paired.

Note: one receiver can be paired with max 8 remote controls.

Delete the pairing:


1. Wire up the RF receiver correctly, power on.
2. Hold down the „Learning Key“ button on receiver for over 3 seconds until the connected led light on receiver flickers twice, which means well deleted.

MASTER/SLAVE jumper:

In a group of multiple receivers, in order to get a good sync of RGB running effect, please set only 1 receiver as MASTER, the other receivers as SLAVE. After setting the Master, the Master receiver need to power off and on once to make the Master function take effect.


IOS or android system connection to the receiver

Please check „EasyLighting“ application manual. Wifi password: 0123456789

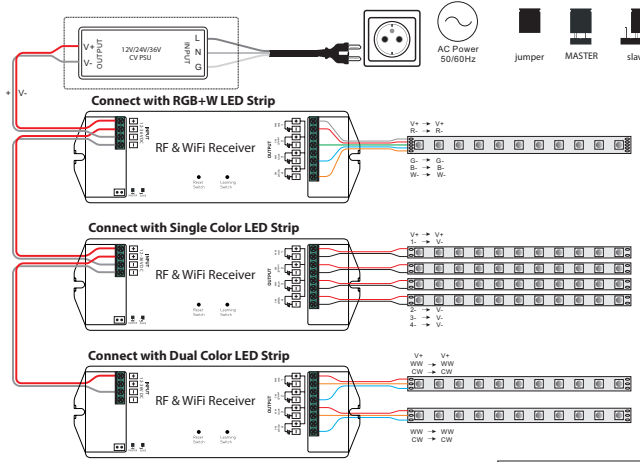


If you use multiple receivers, you have two choices:

1. have all the receivers in the same zone, like zone1



2. have each receiver in a different zone, like zone 1, 2, 3 or 4




The receiver has memory function. Be paired Wifi receiver and RF remote. And then paired Wifi receiver and Android/IOS phone. It can work with RF remote and Wifi.

RF und Wifi Empfänger
der Steuerung der Beleuchtungsstärke, CCT, RGBW
ML-910.141.22.0

McLED®

Wichtig: Lesen Sie vor der Installation aufmerksam alle Anweisungen.

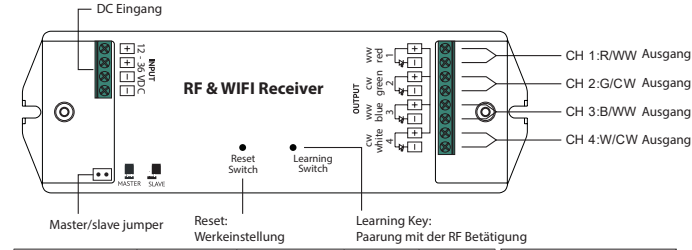

Eingangsspannung	Ausgangsstrom	Ausgangsleistung	Hinweis	Maße
12-36VDC	4x5A	12V/60W 24V/120W 36V/180W	Konstanter Strom	178 x 57 x 21 mm

- Arbeitsfrequenz: 868MHz
- Schutzart IP20

Installation:

Paarung mit dem RF Regler


1. Schließen Sie den Empfänger nach dem nachstehend abgebildeten Schaltplan an.
2. Betätigen Sie am Empfänger die Taste „Learning Key“ und betätigen Sie anschließend sofort die Taste einer beliebigen Zone an der Fernbedienung und verändern Sie anschließend die Beleuchtungsstärke.
3. Die Leuchte blinkt auf und das zeigt die erfolgreiche Paarung an.
4. An einen Empfänger können höchstens acht RG Regler angeschlossen sein.

Wiederherstellung der Werkeinstellung

1. Betätigen und halten Sie die Taste „Learning key“ am RF Dimmer (Empfänger) mindestens 3 Sekunden
2. Die Leuchte blinkt auf und das zeigt das erfolgreiche Löschen an

MASTER/SLAVE Jumper:

Beim Anschließen einer Gruppe RF&Wifi Empfänger stellen Sie nur einen als MASTER und die übrigen als SLAVE für richtige Synchronisierung der RGB Effekte ein. Nach der MASTER Einstellung ist dieser Empfänger abzuschalten und erneut einzuschalten, dass die Funktion MASTER erscheint. Der RF&Wifi kann mittels Mobiltelefon betätigt werden. Laden Sie die Applikation „EasyLighting“ herunter und verfahren Sie nach der Anleitung. Wifi Passwort: 0123456789

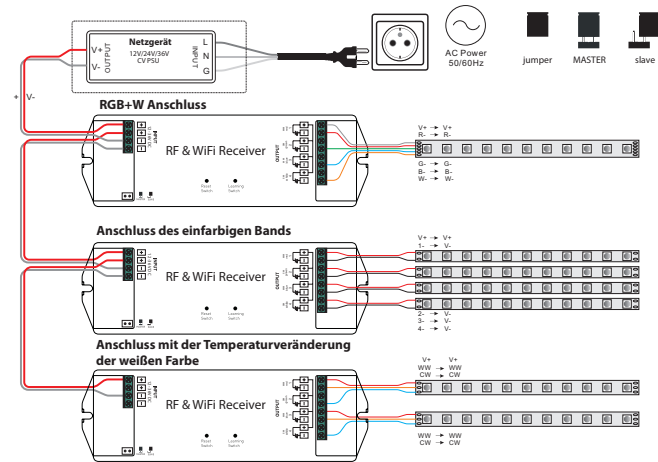

Im Falle, dass sie mehrere Empfänger benutzen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. Sie haben mehrere RF Empfänger und betätigen Sie mit einem Regler (Raum Nr. 1)



2. Sie haben mehrere RF Empfänger in mehreren Räumen und betätigen Sie mit mehreren Reglern (Raum Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3)



CZ McLED s. r. o.
Videňská 185, CZ - 252 50 Vestec
Tel.: +420 220 184 800; Fax: +420 244 910 700
e-mail: office@mcled.cz
www.mcled.cz

A Schmachtl GmbH
Pummererstrasse 36, A - 4020 Linz
Tel.: +43 732 7646 0; Fax: +43 732 785 036
e-mail: office@mcled.at
www.mcled.at

SK Schmachtl SK, s. r. o.
Valchárska 3, SK - 82109 Bratislava
Tel.: +421 258 275 600; Fax: +421 258 275 601
e-mail: office@schmachtl.sk
www.mcled.sk