




SECUPRO 625

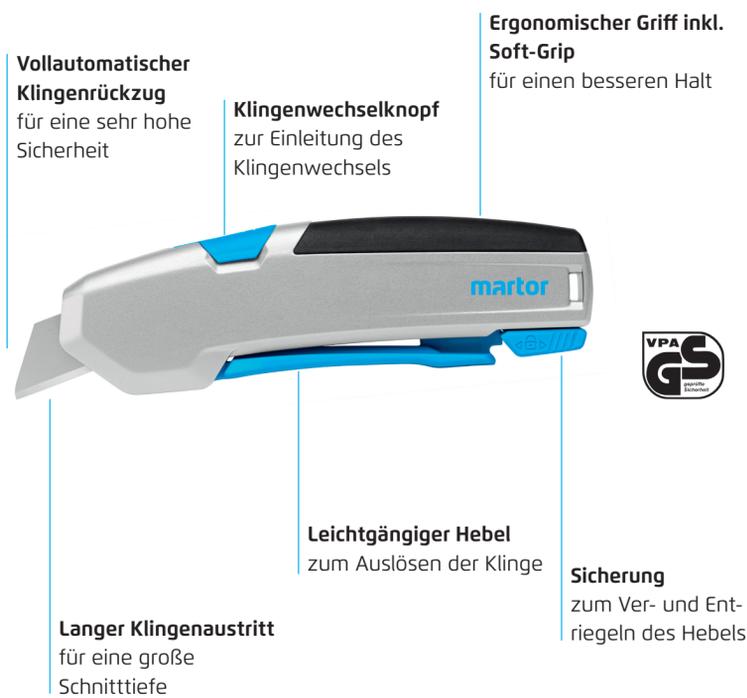


ANWENDUNG

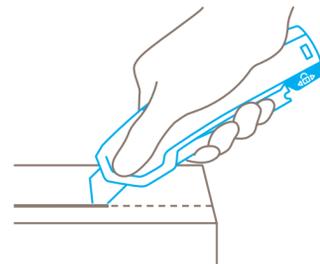


Um die **Klinge auszulösen**, Sicherung **in die hintere Position** ziehen und Hebel betätigen. Jetzt können Sie schneiden.

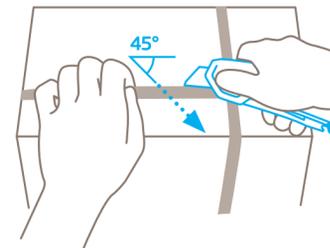

Kunststoffumreifungen durchtrennen Sie **am besten diagonal** (im 45°-Winkel).

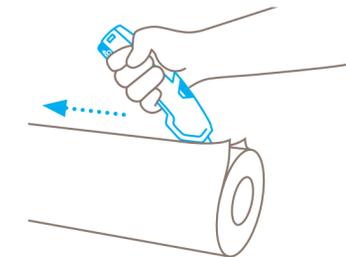


Für **Kraftschnitte** drehen Sie das Messer in der Hand, drücken den Hebel und bewegen es mit viel Druck nach vorn.

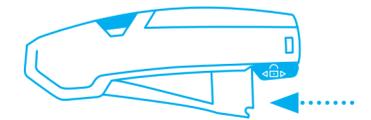


Schieben Sie nach dem Schneiden die Sicherung **in die vordere Position**, um den Hebel zu fixieren. So bleibt die Klinge sicher im Griff.


KLINGENWECHSEL

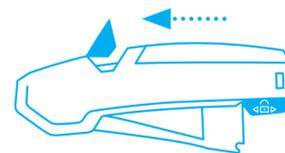


Ziehen Sie den **Klingelwechselknopf** nach oben heraus und betätigen Sie den Hebel. Klinge und Klingehalterung treten aus dem Griff heraus.

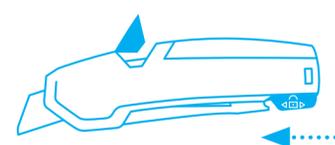

Fixieren Sie den Hebel mit der Sicherung und drehen Sie den Griff so, dass die **transparente Klingelabdeckung nach oben** zeigt.

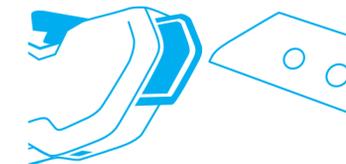


Jetzt die Klinge **wenden oder wechseln**. Beachten Sie, dass die Klinge wieder exakt auf den Nocken des Klingenträgers liegt.

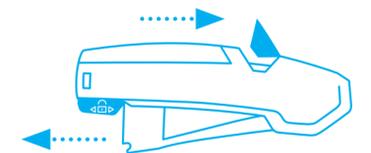


Schieben Sie die Sicherung in die hintere Position, damit sich der **Hebel wieder lösen** kann. **Danach** Klingelwechselknopf in den Griff zurückdrücken und weiterschneiden.

PERSONENSCHUTZ

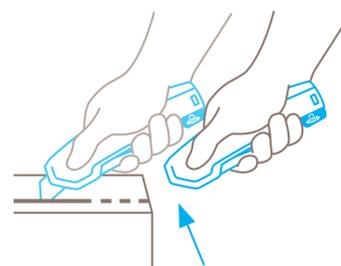


Nach dem Schneiden zieht sich die Klinge sofort in den Griff zurück – auch wenn Sie den **Hebel gedrückt** halten.

ENTSORGUNG

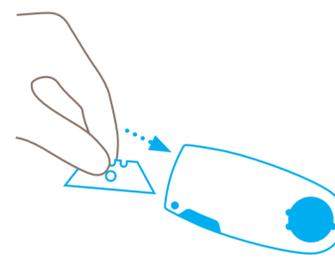

Die **gebrauchte Klinge** entsorgen Sie am besten in Ihre **SAFEBOX**.

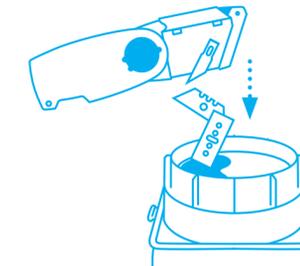

Wenn die **SAFEBOX** voll ist, **entleeren** Sie sie in die **SAMMELBOX**.

Hinweis: Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. **Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.**