


Installation guide Ei75x...


- (Eng) Installation guide
- (E) Guía de instalación
- (D) Montageanleitung
- (F) Guide d'installation
- (I) Guida all'installazione
- (P) Guia de instalação

Ei 750 m 00 ff t x h r series
 Ei 751 m dd ff t x h r
 Ei 752 m dd ff t x h r
 Ei 753 m dd ff t x h r
 Ei 754 m dd ff t x h r
 Ei 756 m 00 ff t x h r
 Ei 757 m dd ff t x h r
 Ei 7P0 m 00 ff t x h r
 Ei 7P1 m dd ff t x h r
 Ei 7P6 m dd ff t x h r



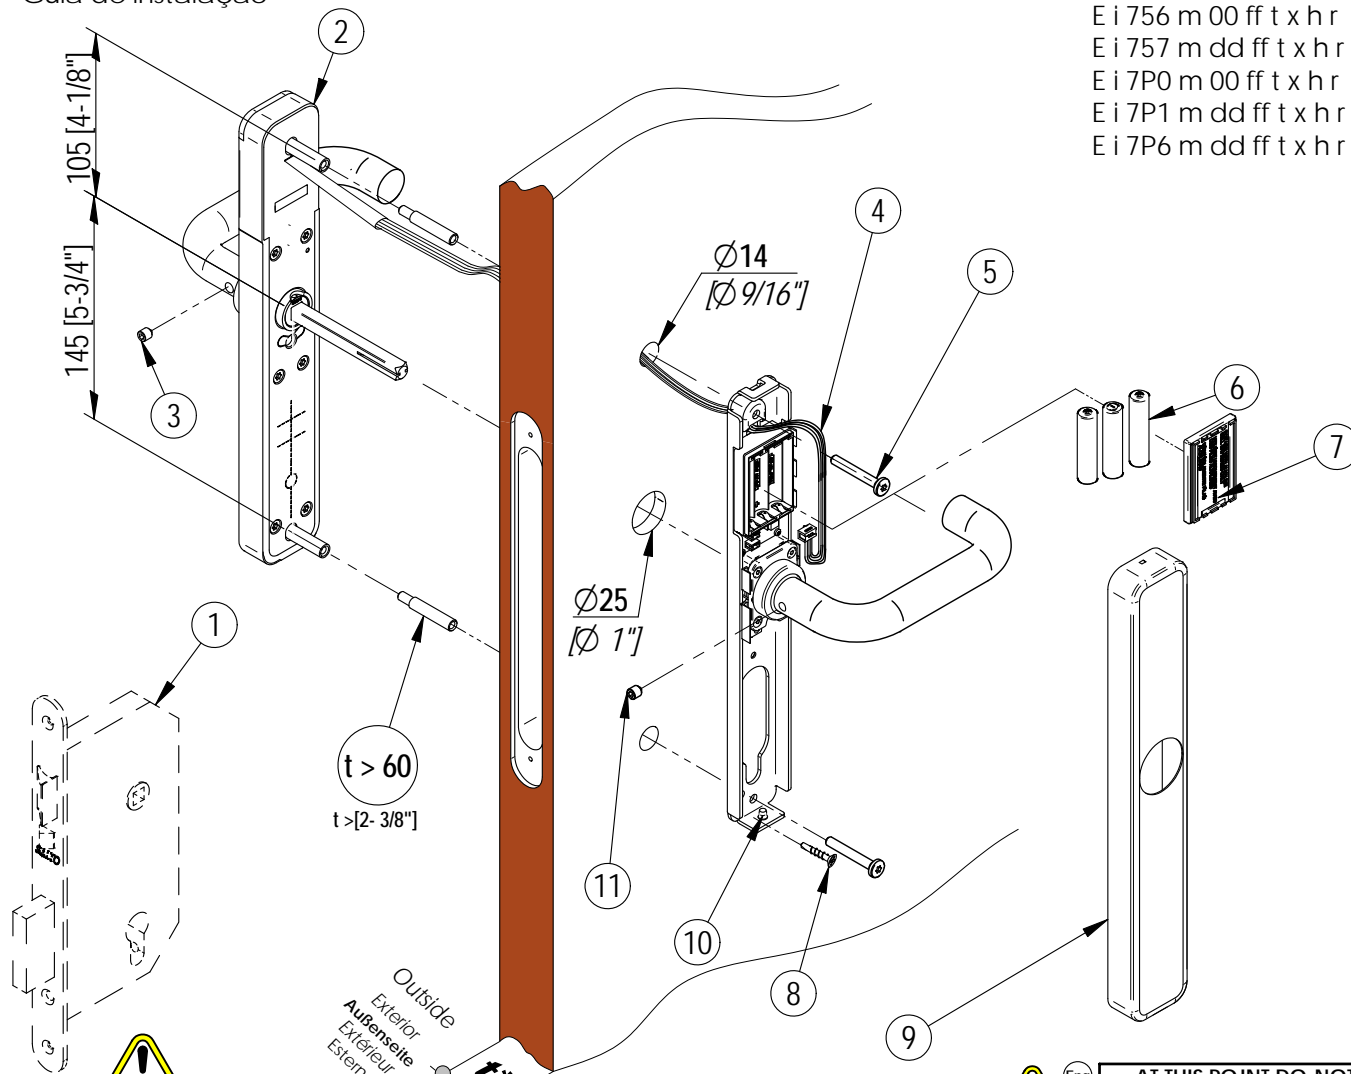










- (Eng) **Mortise Lock not included**
- (E) *Cerradura de embutir no incluida*
- (D) **Einsteckschloss nicht enthalten**
- (F) *Serrure à mortaiser non incluse*
- (I) **Serratura non inclusa**

- (Eng) **AT THIS POINT DO NOT CLOSE THE DOOR PROGRAM THE LOCK FIRST**
Follow user manual
- (E) **NO CIERRE LA PUERTA. PROGRAME LA CERRADURA**
Consulte el manual del usuario
- (D) **TÜR NICHT SCHLIESSEN. ZUERST SCHLOSS PROGRAMMIEREN**
Folgen Sie dem Benutzerhandbuch
- (F) **NE FERMEZ PAS LA PORTE. PROGRAMMEZ LA BÉQUILLE AVANT**
Consultez le manuel utilisateur
- (I) **PROGRAMARE LA SERRATURA PRIMA DI CHIUDERE LA PORTA,**
Consultare il manuale utente

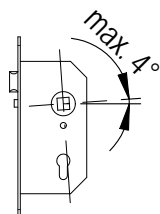



- (Eng) **SALTO recommends the use of a mortise lock, with a maximum 4° pre-turn**
- (E) *SALTO recomienda utilizar cerraduras con un pregiro máximo de 4°.*
- (D) **SALTO empfiehlt den Einsatz von Einsteckschlössern mit max. 4° Vorspannung.**
- (F) *SALTO recommande d'utiliser des serrures à mortaiser avec un angle au repos de 4° maximum.*
- (I) **SALTO raccomanda l'utilizzo di una serratura con un angolo di pre-rotazione massimo di 4°.**

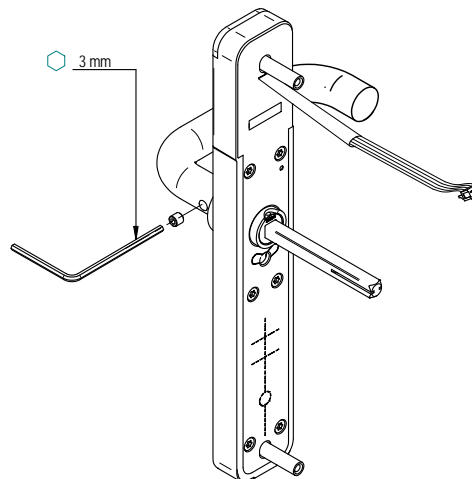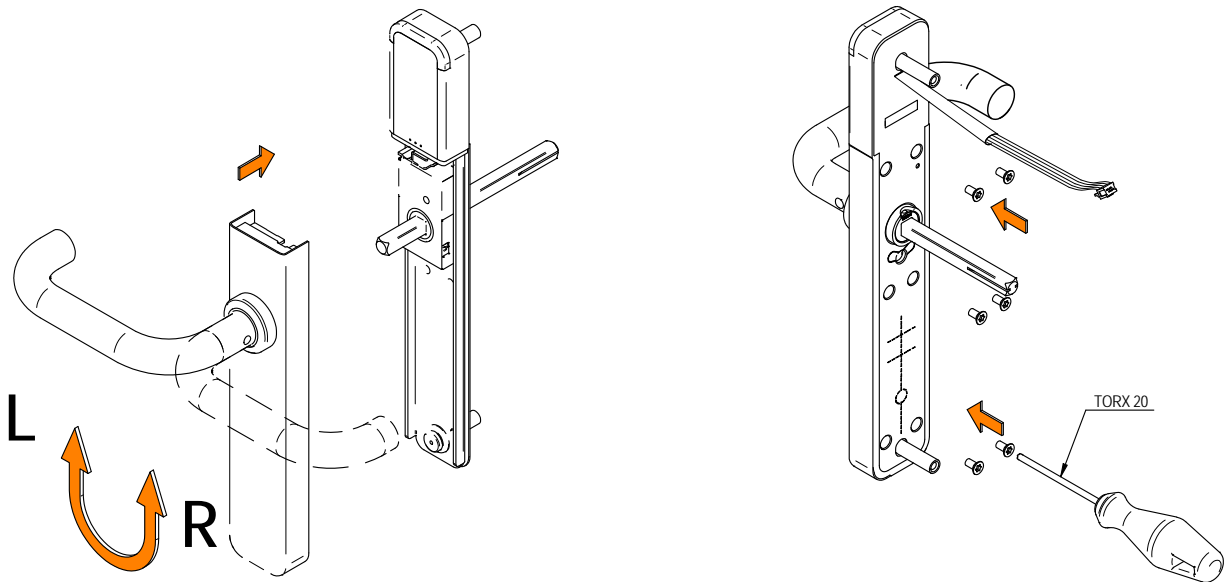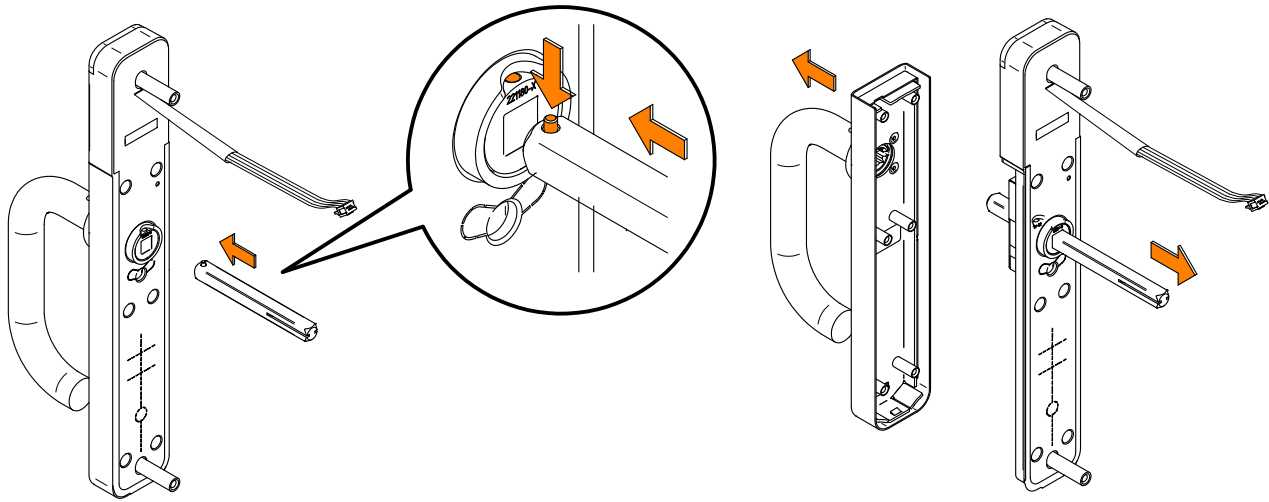

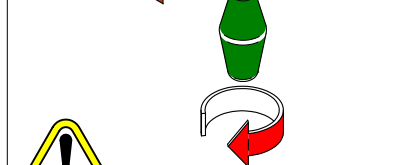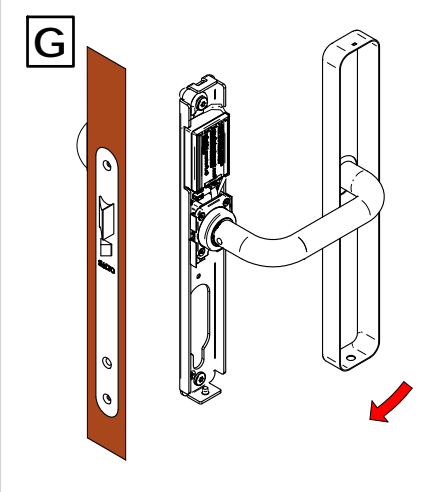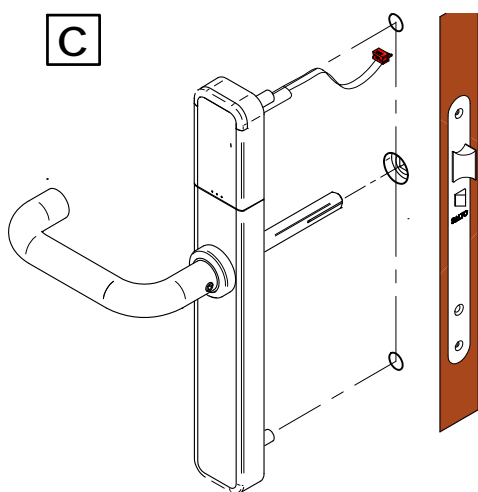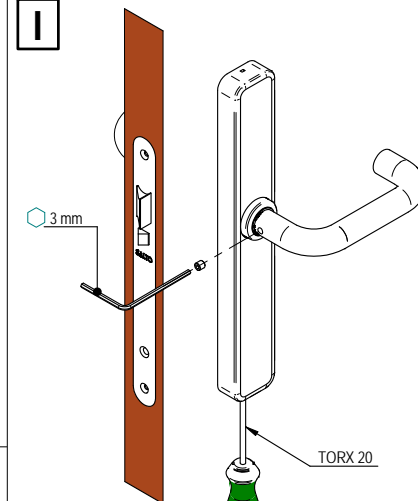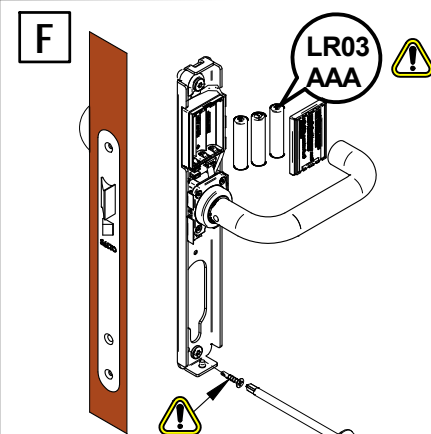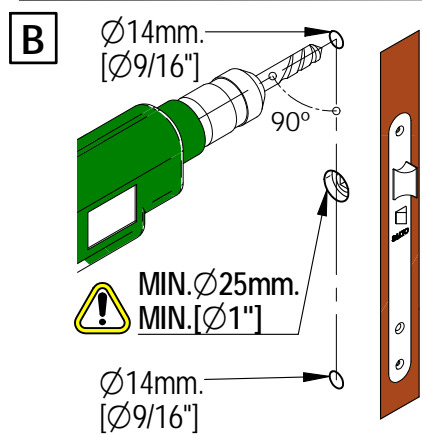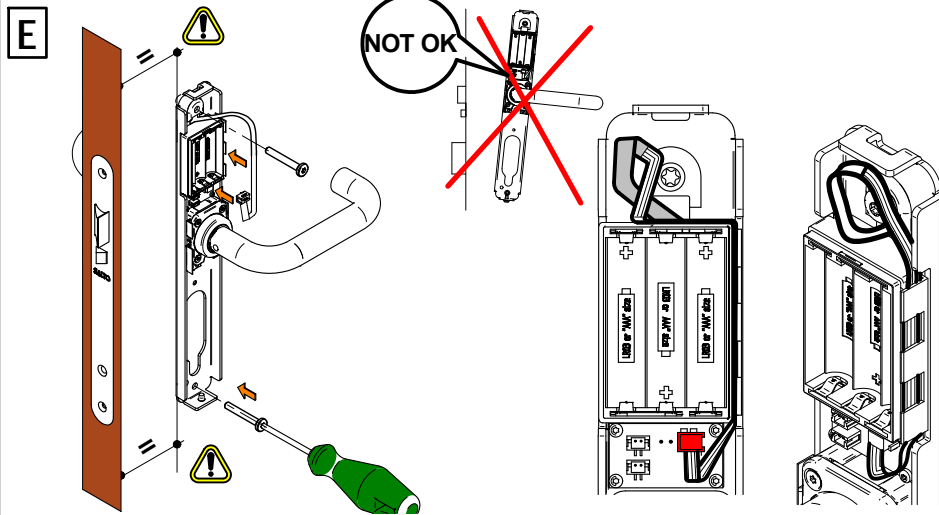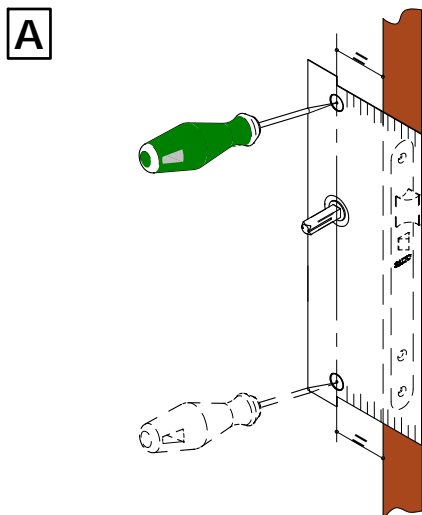

Reverse !


- (Eng) -TO FIX COUNTER-CLOCKWISE
- (E) -FIJACION: GIRAR SENTIDO ANTIHORARIO
- (D) -GEGEN UHRZEIGERSINN FESTSCHRAUBEN
- (F) -POUR FIXER, TOURNEZ EN SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE
- (I) -FISSAGGIO: GIRARE SENSO ANTIORARIO
- (P) -PARA FIXAR, APARAFUSE NO SENTIDO OPOSTO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO

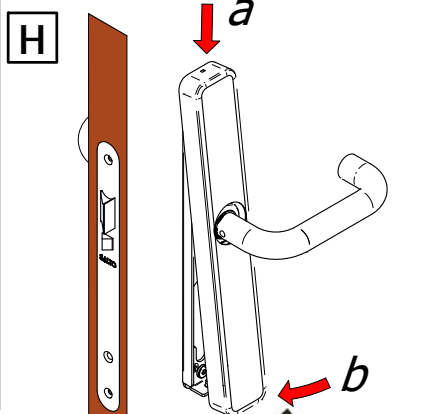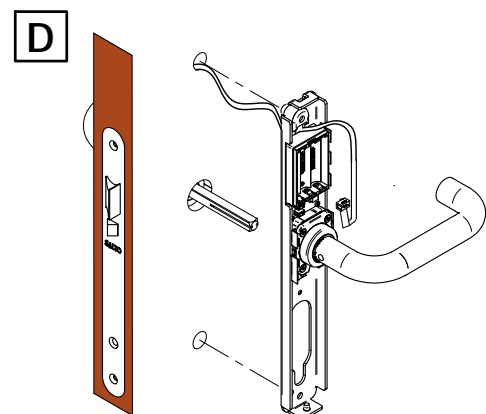

- !**
- (Eng) AT THIS POINT DO NOT CLOSE THE DOOR PROGRAM THE LOCK FIRST
Follow user manual
 - (E) NO CIERRE LA PUERTA. PROGRAME LA CERRADURA
Consulte el manual del usuario
 - (D) TÜR NICHT SCHLIESSEN. ZUERST SCHLOSS PROGRAMMIEREN
Folgen Sie dem Benutzerhandbuch
 - (F) NE FERMEZ PAS LA PORTE. PROGRAMMEZ LA BÉQUILLE AVANT
Consultez le manuel utilisateur
 - (I) PROGRAMARE LA SERRATURA PRIMA DI CHIUDERE LA PORTA.
Consultare il manuale utente

Installation guide Ei7xx...

Ei751 m dd ff t x h r
Ei761 m dd ff t x h r

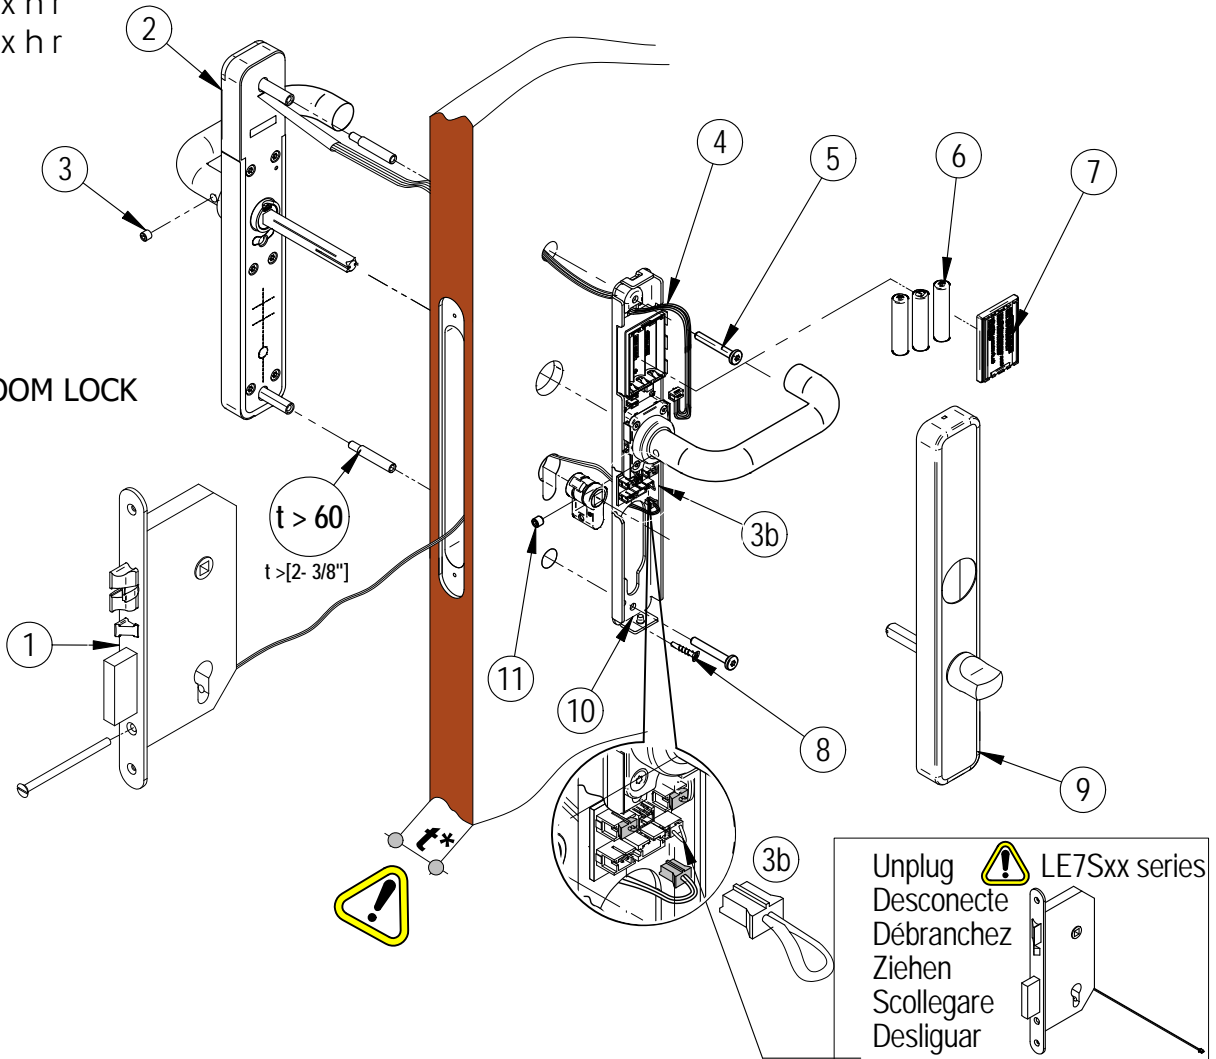


Eng HOTEL GUEST ROOM LOCK

- (E) HABITACION HOTEL
- (D) HOTELZIMMERSCHLOSS
- (F) PIÈCE D' HÔTEL
- (I) CAMERE HOTEL
- (P) QUARTO DE HOTEL

Ei 756 m 00 ffc t x h r

- (Eng) -Entry lock with privacy/ lockout funtion
- (E) -Modelo entrada con privacidad
- (D) -Beschlag mit Privacy-Funktion
- (F) -Béquille electronique avec fonction privacité
- (I) -Modello di entrata con privacy

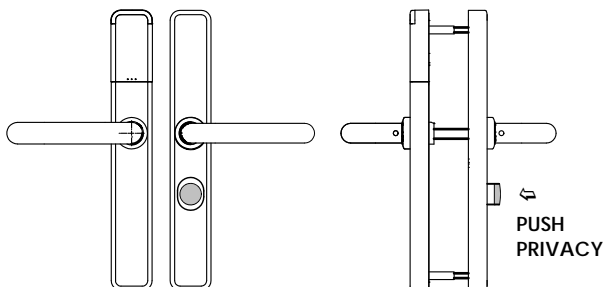

Ei 7P6 m 00 ffc t x h r

- (Eng) -Entry lock with privacy/lockout funtion and key override
- (E) -Modelo entrada con privacidad y llave de emergencia con registro
- (D) -Beschlag mit Privacy-Funktion und Notschlüssel
- (F) -Béquille electronique avec fontion privacité et clef de secours
- (I) -Modello entrada con privacy e chiave di emergenza con registrazione

