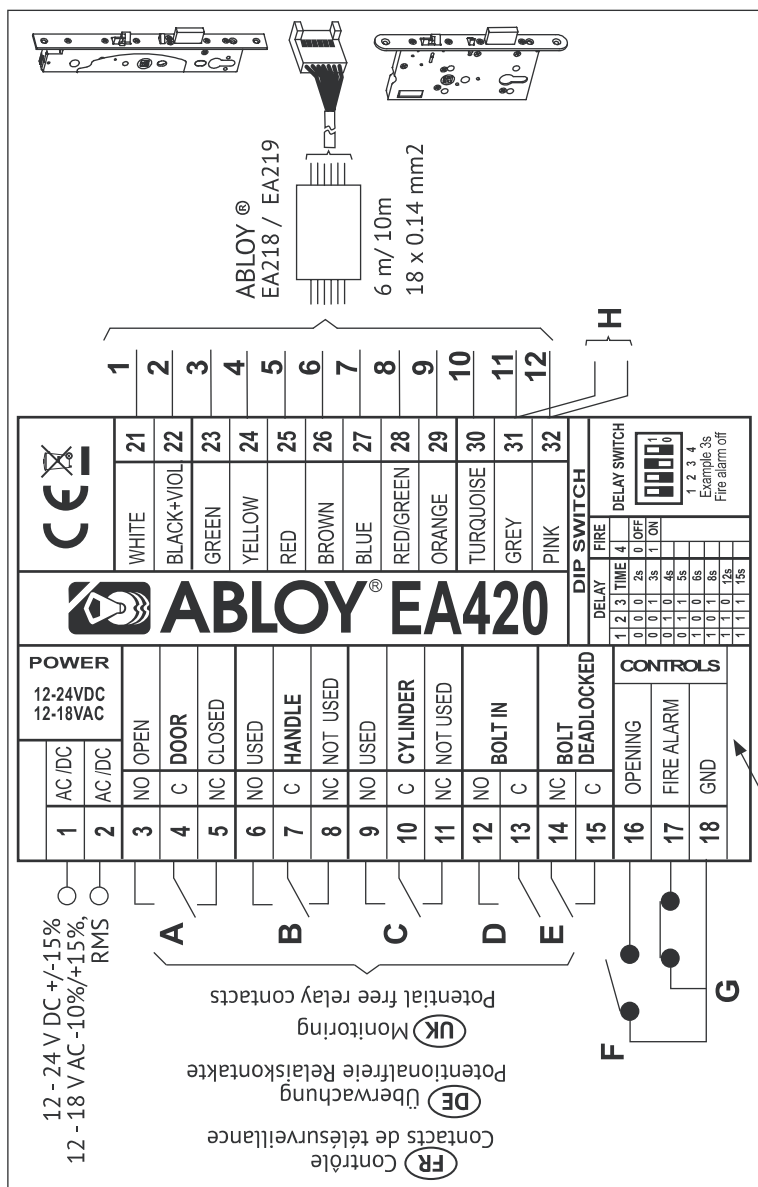


WIRING DIAGRAM EA420, EA421
ANSCHLUßSCHEMA EA420, EA421
SCHEMA DE CABLAGE EA420, EA421

[illegible]

A	B	C	D	E	F	H
Door 	Handle	Cylinder	Bolt in	Bolt out	Potential free control	Monitoring cable sabotage loop Potential free loop is closed when connection cable is connected to lockcase.
Tür 	Drücker	Zylinder	Riegel eingefahren	Riegel ausgefahren	Potentialalfreier Öffnungskontakt	Sabotage Schlaufe Potentialalfreier Kontakt ist geschlossen wenn der Anschlussstecker am Schloss angesteckt ist.
Porte 	Bequille	Cylindre	Pêne rentre	Pêne sorti	Contrôle d'ouverture	Boucle de sabotage du câble de contrôle Le circuit électrique est fermé quand le câble de connexion est connecté au boîtier de serrure.

1	White	Weiss	Blanc	白
2	Black+Viol.	Schwarz+Violett	Noir+Violet	黑/紫
3	Green	Grün	Vert	绿
4	Yellow	Gelb	Jaune	黄
5	Red	Rot	Rouge	红
6	Brown	Braun	Marron	棕
7	Blue	Blau	Bleu	兰
8	Red/Green	Rot/Grün	Rouge/Vert	红/绿
9	Orange	Orange	Orange	橙
10	Turquoise	Türkis	Turquoise	青
11	Grey	Grau	Gris	灰
12	Pink	Pink	Rose	粉

Fire alarm overrides timer's open control, if loop 16-18 is closed.
Handle egress allowed.

G	Fire alarm	Dip 4	Fire alarm
N.C loop 17-18 closed	No Fire alarm	0	OFF
N.O loop 17-18 open	Fire alarm	1	ON

DE Brandmeldealarm übersteuert Freigabebefehl, falls Kontakt 16-18 geschlossen ist.
Öffnung über Türdrücker weiterhin möglich.

G	Brandmeldealarm	Dip 4	Brandmeldealarm
N.C IKontakt 17-18 geschlossen	kein Brandmeldealarm	0	AUS
N.O IKontakt 17-18 offen	Brandmeldealarm	1	EIN

FR La fonction sur-verrouillage rend inactive l'utilisation du passage libre (contact 16-18 fermé).
Seule une utilisation mécanique (cylindre ou béquille) peut déverrouiller la serrure.

G	Sur- verrouillage	Dip 4	Sur- verrouillage
N.C contact 17-18 fermé	inactif	0	OFF
N.O contact 17-18 ouvert	actif	1	ON

火警信号比正常的开门信号有优先权，即使16-18
 端口环路已闭合。
 内把手永远能开门。

G	火警报警	Dip 4	火警报警
N.C.17-18端口环路闭合	非火警报警	0	关
N.O.17-18端口环路断开	火警报警	1	开