HAUTAU

Parallelschiebe-Kippbeschlag ATRIUM HKS 160 S

Übersicht Beschlagsteile – Standard Ausführung

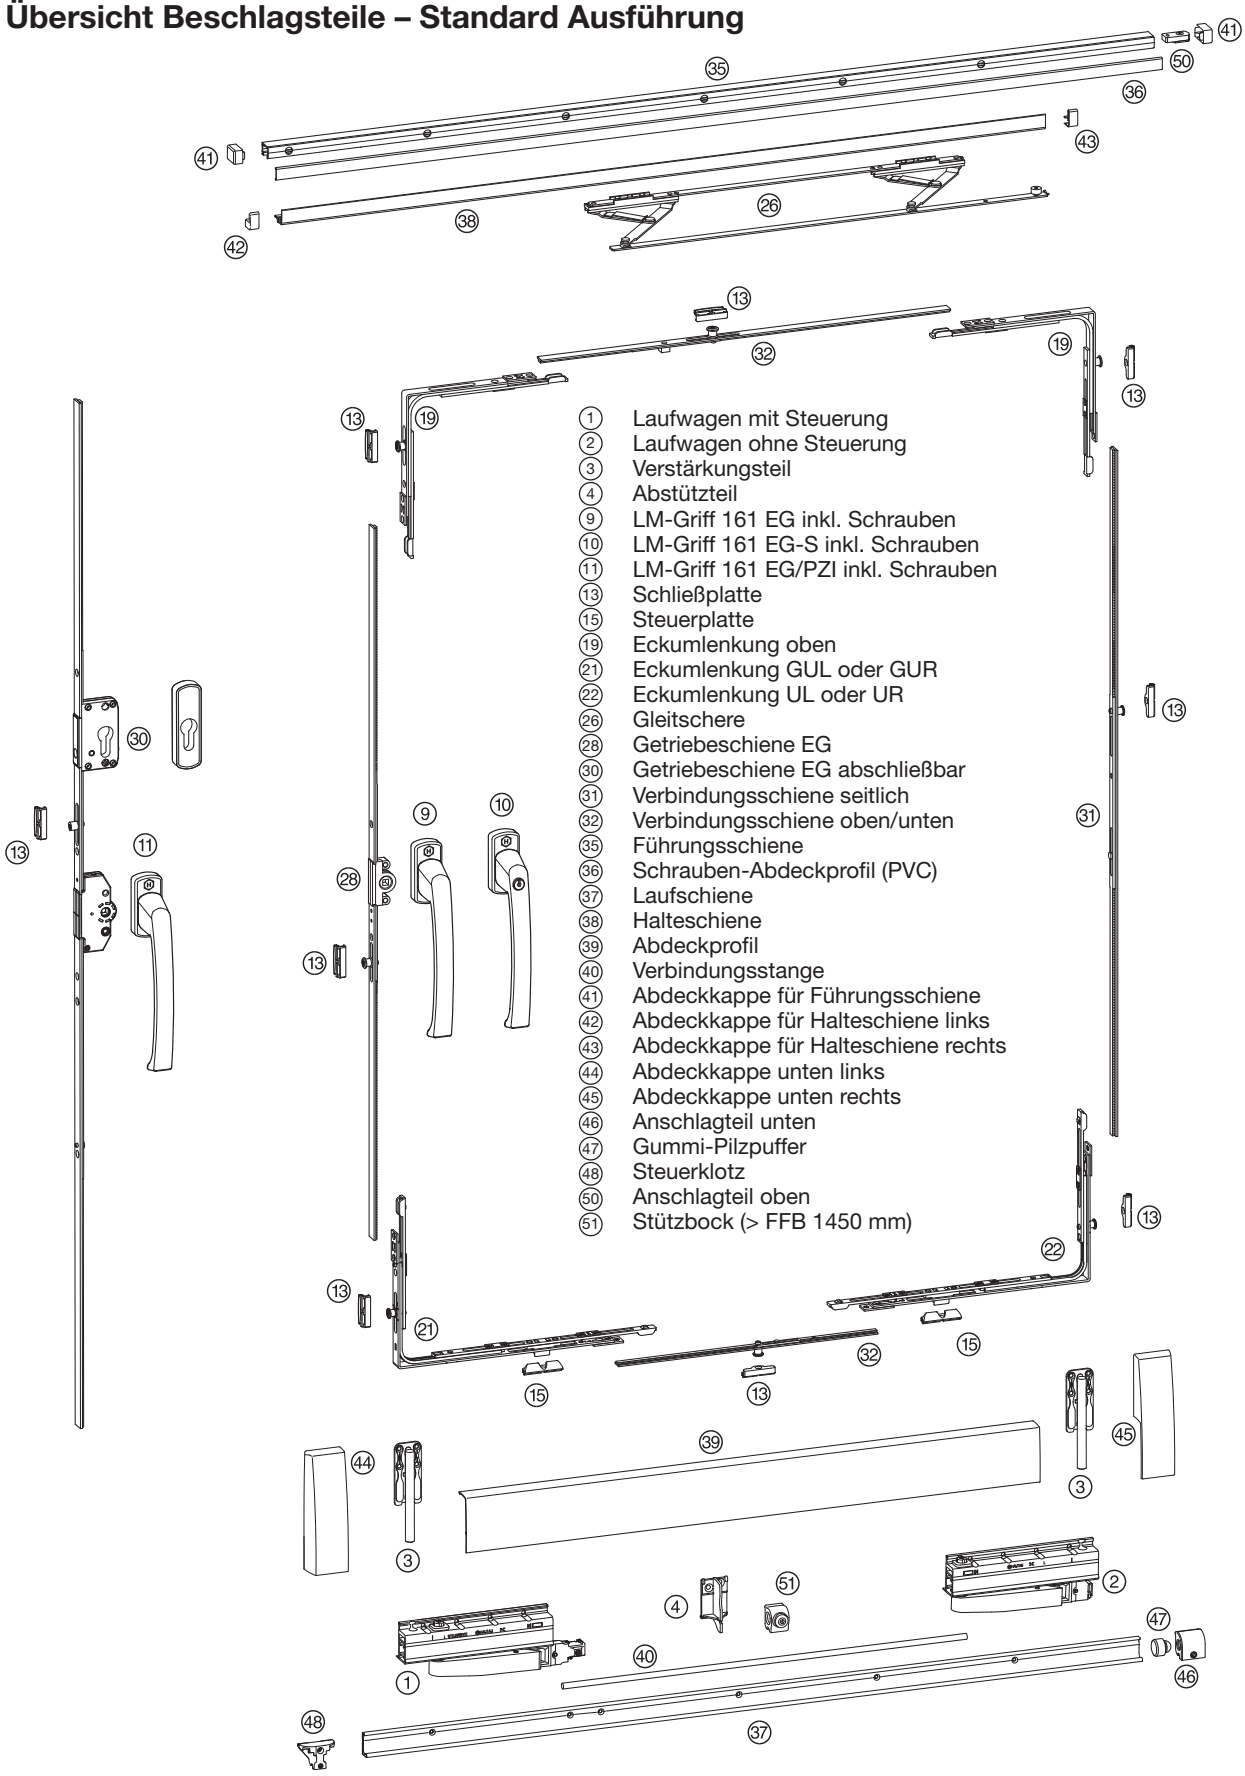

1 Laufwagen mit Steuerung
2 Laufwagen ohne Steuerung
3 Verstärkungsteil
4 Abstützteil
9 LM-Griff 161 EG inkl. Schrauben
10 LM-Griff 161 EG-S inkl. Schrauben
11 LM-Griff 161 EG/PZI inkl. Schrauben
13 Schließplatte
15 Steuerplatte
19 Eckumlenkung oben
21 Eckumlenkung GUL oder GUR
22 Eckumlenkung UL oder UR
26 Gleitschere
28 Getriebeschiene EG
30 Getriebeschiene EG abschließbar
31 Verbindungsschiene seitlich
32 Verbindungsschiene oben/unten
35 Führungsschiene
36 Schrauben-Abdeckprofil (PVC)
37 Laufschiene
38 Halteschiene
39 Abdeckprofil
40 Verbindungsstange
41 Abdeckkappe für Führungsschiene
42 Abdeckkappe für Halteschiene links
43 Abdeckkappe für Halteschiene rechts
44 Abdeckkappe unten links
45 Abdeckkappe unten rechts
46 Anschlagteil unten
47 Gummi-Pilzpuffer
48 Steuerklotz
50 Anschlagteil oben
51 Stützbock (> FFB 1450 mm)

Abbildung Beschlagteile = Ausführung Links (lt. DIN EN 12519 nach rechts öffnend)