


Mindestfuge je Tür


Türdicke mm	Topfabstand C mm								
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0			
10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
11	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			
12	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4			
13	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5			
14	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7			
15	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9			
16	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2			

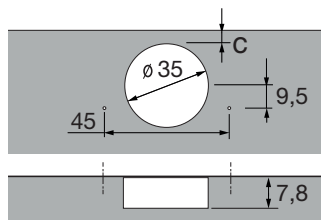


Bohrbild Sensys Dünntür TB52

Zu beachten:

Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

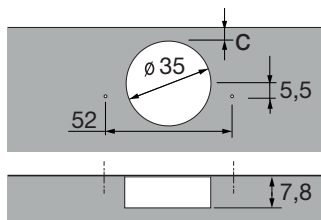


Bohrbild Sensys Dünntür TH 52

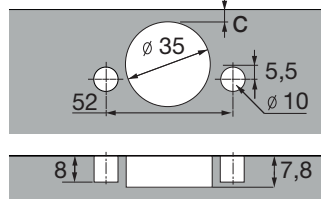

Bohrbild Sensys Dünntür TH 58


Einsprünge / Einbautiefe

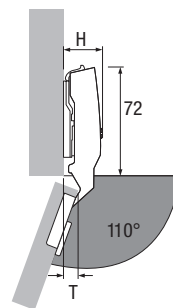

Scharniereinsprung H / Türeinsprung T bei Distanz D = 0 mm und Topfabstand C = 3 mm

Anschlagart	H mm	T mm
Voll vorliegend	25,0	8,5
Halb vorliegend	31,0	18,0
Einliegend	38,0	25,0


Eckanschlag

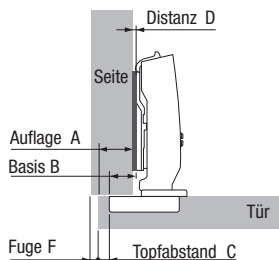

Distanz D = C + B - A
= Topfabstand C + 12,5 mm - Auflage A

Auflage mm	Topfabstand C mm								
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0			
	Distanz D mm								
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5			
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5			
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5			
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5			
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5			
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5			
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5			
17			0,0	0,5	1,5	2,5			
18					0,5	1,5			
19						0,5			


Mittelanschlag

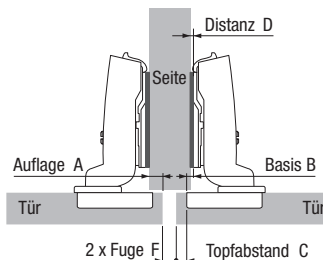

Distanz D = C + B - A
= Topfabstand C + 3 mm - Auflage A

Auflage mm	Topfabstand C mm								
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0			
	Distanz D mm								
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5			
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5			
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5			
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5			
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5			
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5			
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5			
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5			
8,5					0,5	1,5			
9,5						0,5			

Innenanschlag

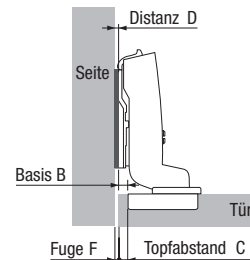

Distanz D = C + B + F
= Topfabstand C - 4 mm + Fuge F

Türdicke mm	Topfabstand C mm								
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0			
	Distanz D mm								
10	0,1	0,6	1,1	2,1	3,1				
11	0,2	0,7	1,2	2,2	3,2				
12	0,4	0,9	1,4	2,4	3,3				
13		0,6	1,0	1,5	2,5	3,5			
14		0,8	1,2	1,7	2,7	3,7			
15	0,0	1,0	1,5	2,0	2,9	3,9			
16	0,3	1,3	1,8	2,2	3,2	4,2			