

Mindestfuge je Tür

Türdicke mm	Topfabstand C mm						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9


Zu beachten:

Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:

Radius 0 mm: Tabellenwerte + 0,4 mm

Radius 3 mm: Tabellenwerte - 0,6 mm

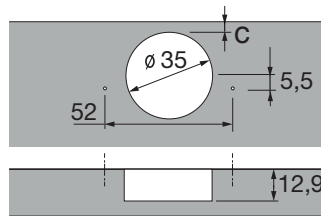

Hinweis

In den unten dargestellten Zeichnungen sind die Scharniere einschließlich der Montageplattendistanzen im Maßstab 1:1 dargestellt. Durch Einzeichnen der Tür und der Seitenwand unter Berücksichtigung des Topfabstandes C (**3 - 8 mm**) sowie der Mindestfuge kann die erforderliche Montageplattendistanz und Lochreihe bestimmt werden.

Für weitere Informationen zur Vorgehensweise bei der Auslegung können Sie uns auf unserem Hettich Channel auf YouTube besuchen.

Mittelschlag (B -2 mm) - Maßstab 1:1

