
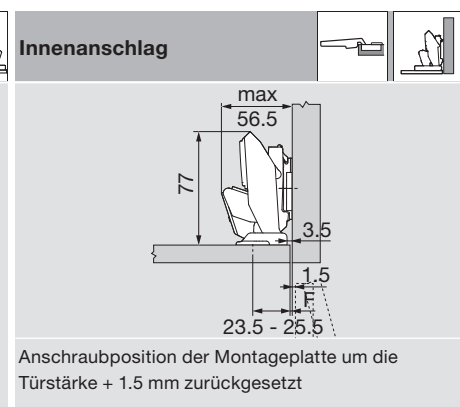
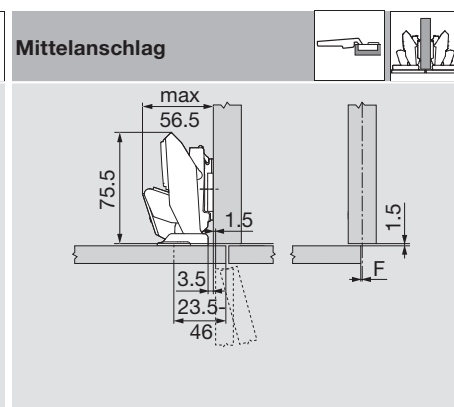


Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatte Distanz = 0 mm)






Fronteinsprung bis 90° Öffnungswinkel

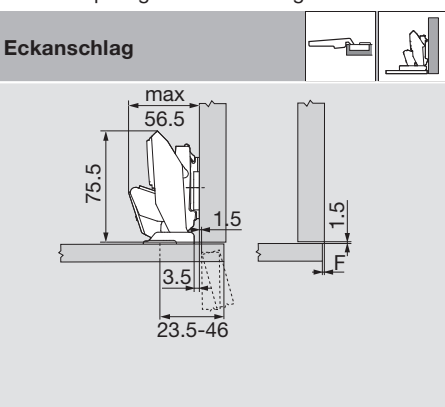

Befestigungsposition																			
MD	Frontaufschlag FA (mm)																		
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19	
0	23.5	24	24.5	25	25.5	26	29.5	31	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46	
3	26.5	27	27.5	28	28.5	29	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46			
6	29.5	30	30.5	31	31.5	32	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46					
9	32.5	33	33.5	34	34.5	35	38.5	40	41.5	43	44.5	46							
MD		Montageplatten-Distanz (mm)																	
Die Mindestfuge betragt immer 0mm.																			

Montageplattendistanz bei Korpus an Wand								
Seitenwanddicke (mm)	Türdicke (mm)							
	8	9	10	11	12	13	14	
15								
16								
17								
18								
19								
20								

■ MD 0 mm möglich
 ■ MD 3 mm erforderlich
 ■ MD 6 mm erforderlich

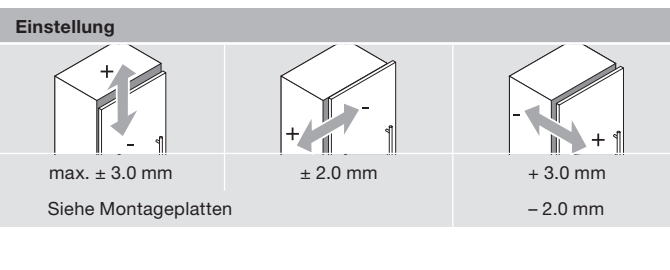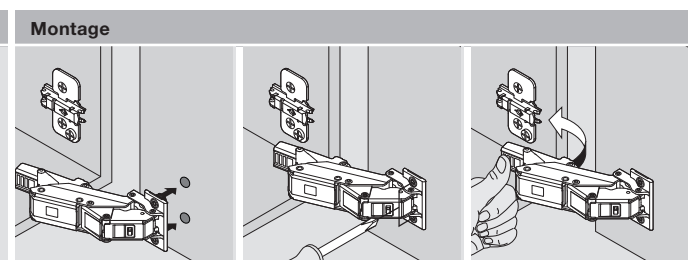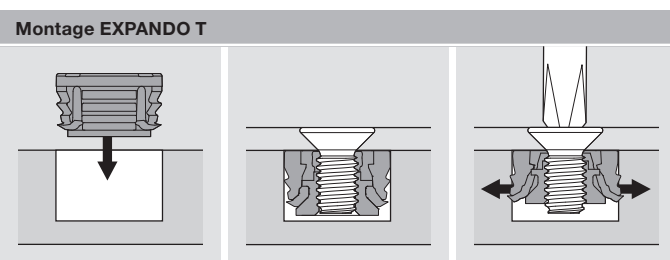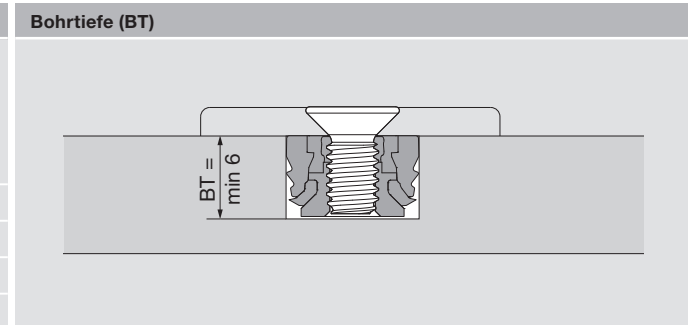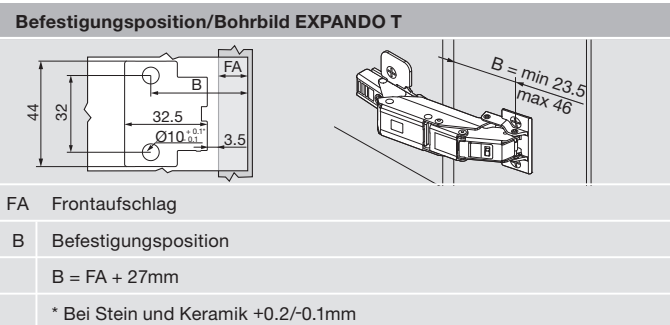

Einsatzbereich und Verarbeitungsempfehlung	
Von Blum getestete Materialien	Mindestanzugmoment (Nm)
Spanplatte (Querzugfestigkeit > 0.45 N/mm²)	1.5
MDF (Querzugfestigkeit > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralwerkstoffe	2
Naturstein Granit Nero Assoluto	3
Kunststein Quarzkomposit	3
Keramikplatten	3