



Montage


Schritt 1 - Seildurchführung durch das Bohrloch in der Rückwand

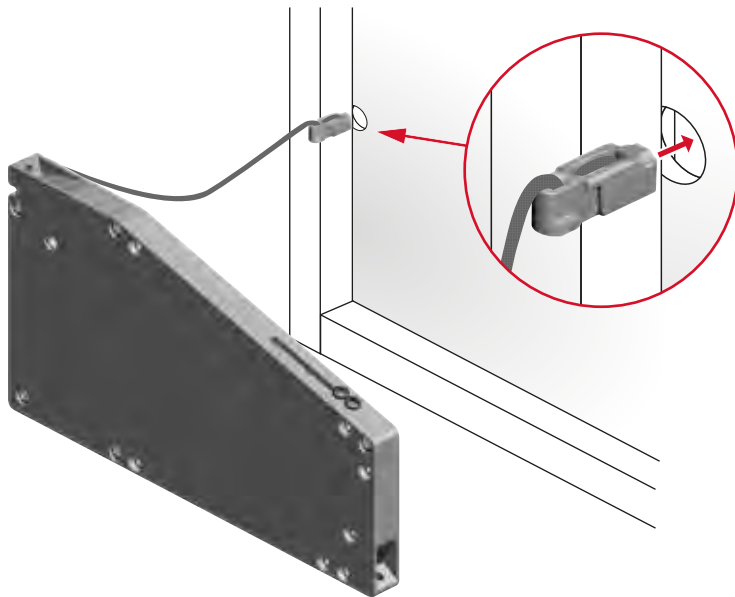


Schritt 2 - Montage Kraftspeicher

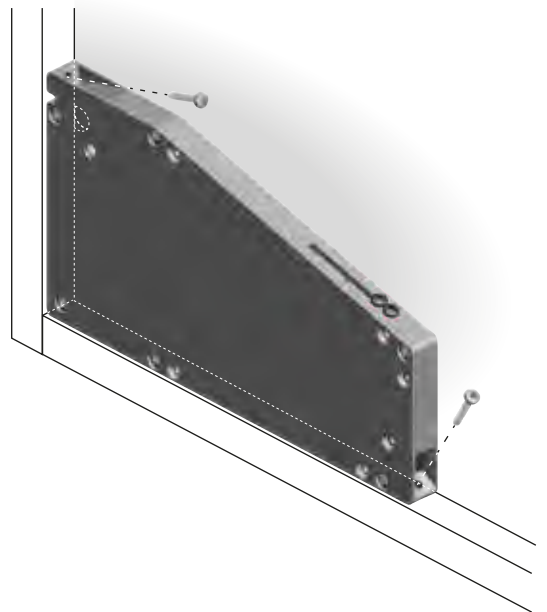


Schritt 3 - montage der seitlichen Seilführung

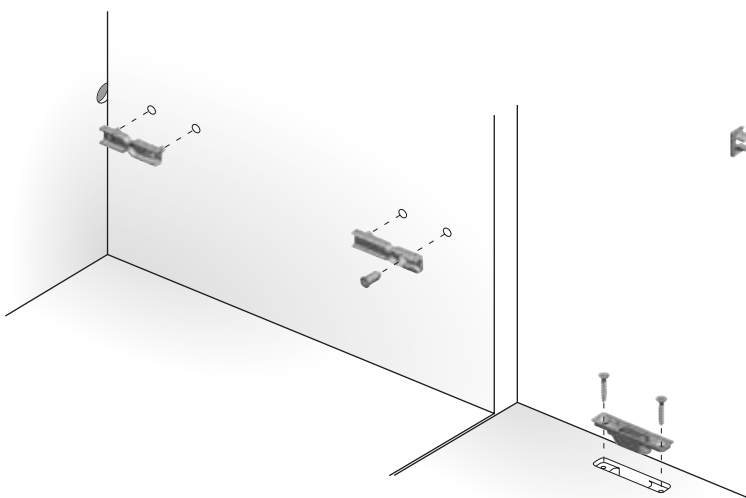

Schritt 4 - Seilmontage in der seitlichen Führung/Front und aufclipsen der Abdeckprofile

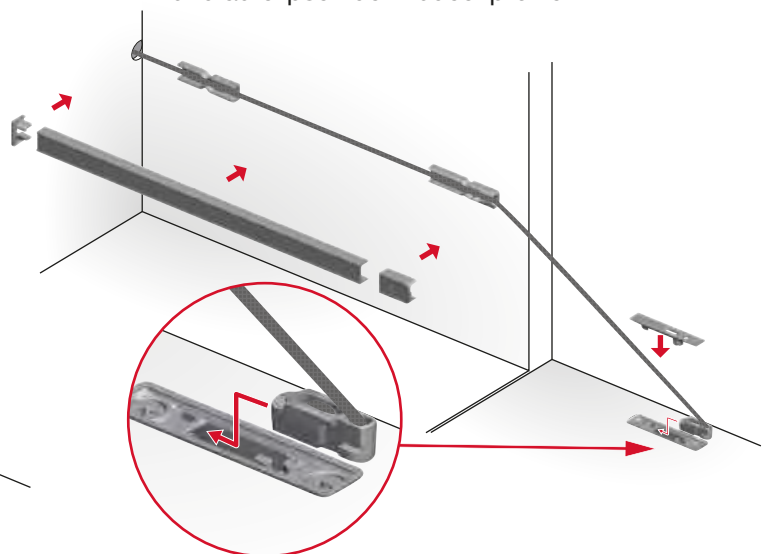

Schritt 5 - Montage abgeschlossen

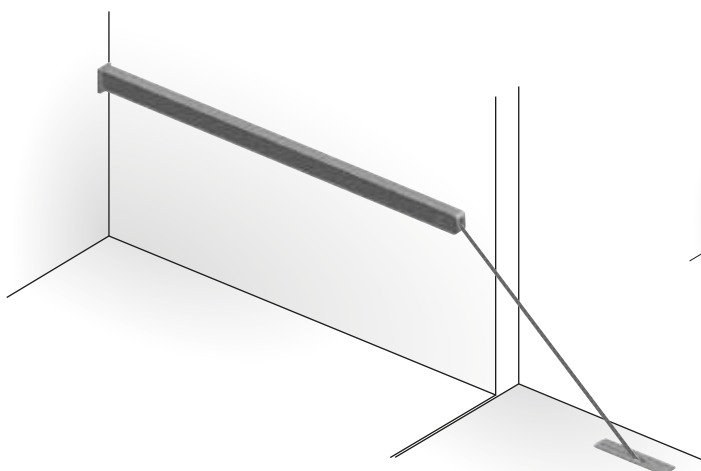

Schritt 6 - Öffnungswinkel optimierung

