


Beschlagsübersicht RWA 100 NT

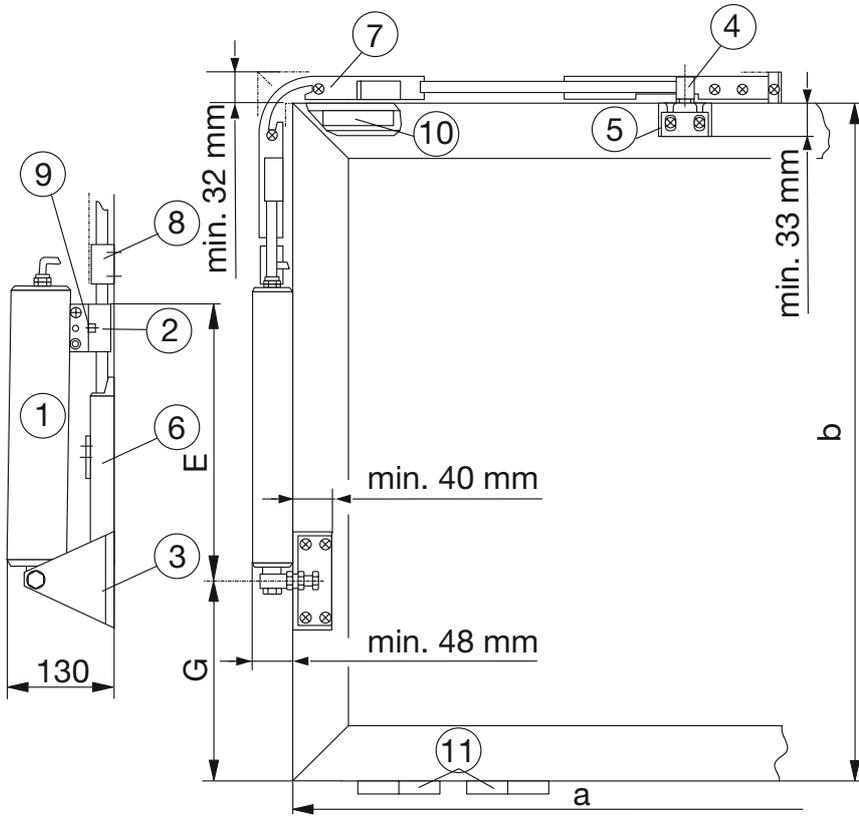



- 1 Spindeltrieb E 250 NT
- 2 Klemmstück
- 3 Angriffswinkel
- 4 Zusatzverriegelung OL 320
- 5 Zusatzwinkel
- 6 Entriegelungsfeder OL 320
- 7 Eckumlenkung OL 320
- 8 Stangenführung OL 320
- 9 Klappkonsole E 250
- 10 Auflaufbock (bauseits) ¹⁾
- 11 2 Bänder auf der E-Antriebsseite (bauseits vorzusehen)

a Flügelbreite

b Flügelhöhe

¹⁾ nur bei Kunststofffenstern erforderlich

Mit 2 Verriegelungen:

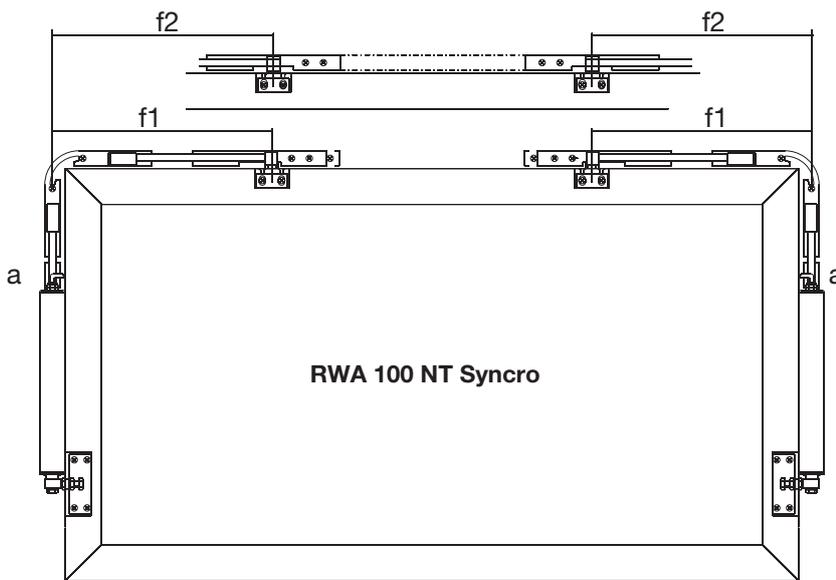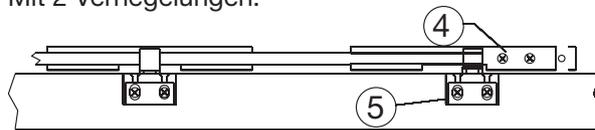

a = RWA 100 NT

f1 = min. 285 mm

f2 = min. 265 mm (Anschlagmaß bei Montage mit durchgehendem Abdeckprofil)