


LINK

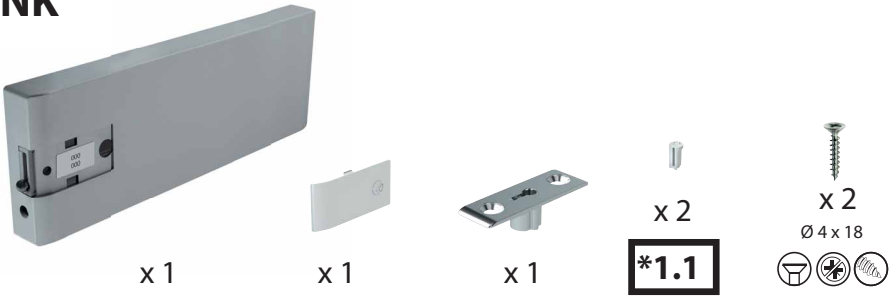

1



"Foglio 257".



www.italianaferramenta.com
→ CATALOGUE → HINGES → KIMANA









www.ferramentaliveza.it
→ CATALOGO → CERNIERE E ASTE → KIMANA

X+	Y+	L1	L2
16 + 4	16 + 2	43	190
16 + 4	19	44	190
18 + 2	18	44	189
18 + 2	19	44	189
19	16 + 2	42	187
19	19	43	187
20	20	43	187




2
A

*2A.1

Schemi di foratura validi solo per utilizzo con cerniera Kimana.

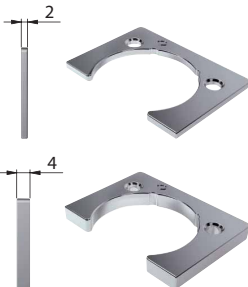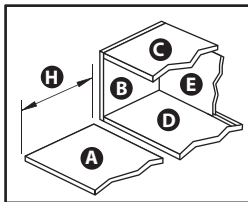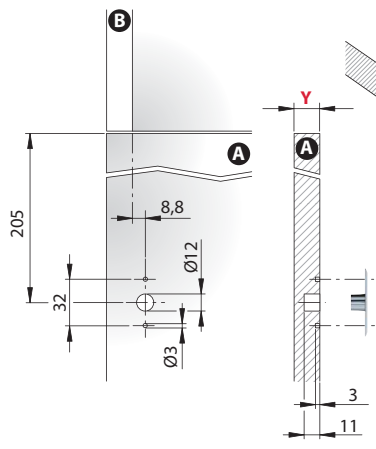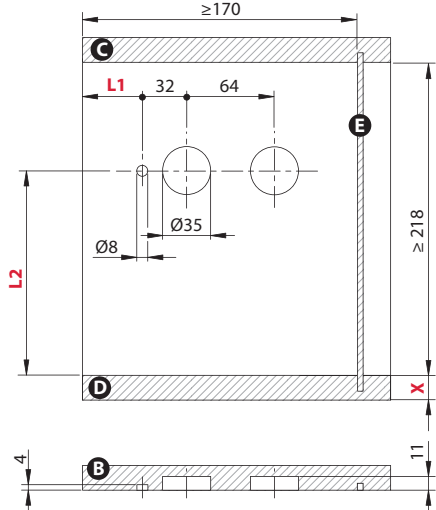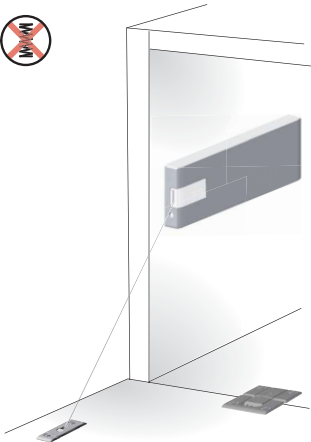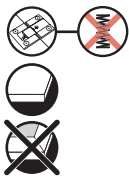

2
B

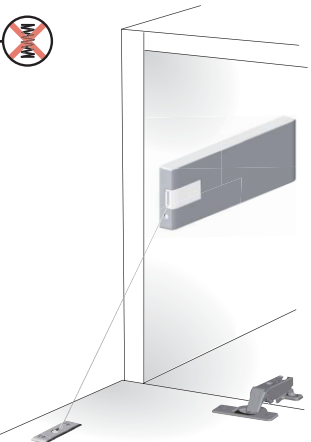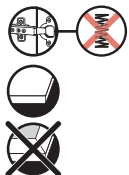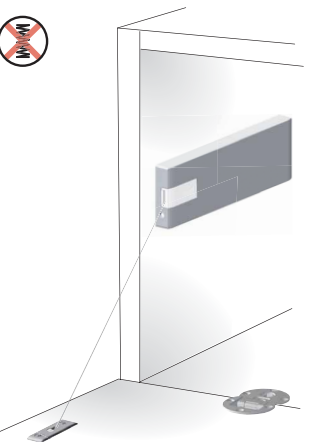

*2B.1

3

*3.1

*3.2

PZ2

Ø 3,5 x 16

*3.3



PZ2

Ø 4 x 18


*3.4

4

5

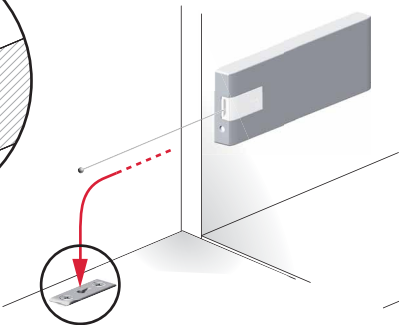
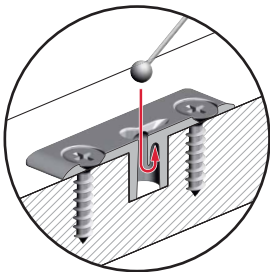


*5.1



6

*6.1

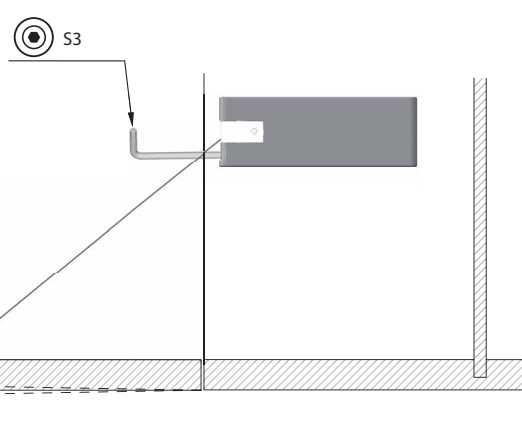
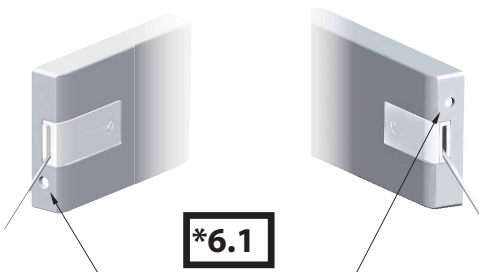


7

*7.1


*7.2

*7.3

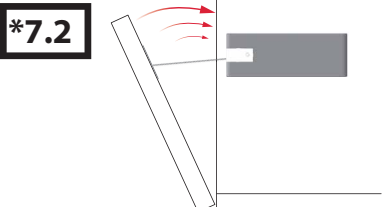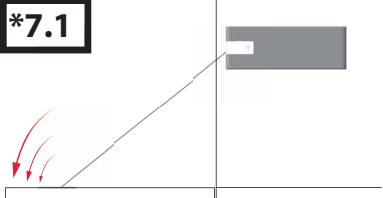


8

①

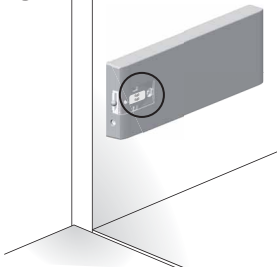



*8.1

②

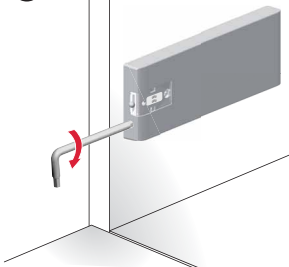

*8.2

③

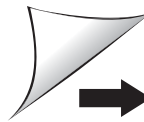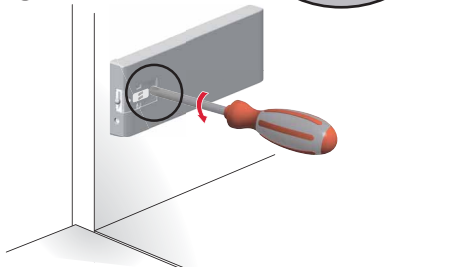

	A262 + A262	A262 + N262	A262 + U262	N262 + U262	U262 + U262	N262 + AL280	U262 + AL280	AL280 + AL280	AL280 + AQ300	AQ300 + AQ300	AQ300 + AQ335	AQ335 + AQ335
	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg
250	2,8 - 3,5	3,6 - 4,2	4,3 - 4,9	5 - 5,6	5,7 - 6,4	6,5 - 6,9	7 - 8,2	8,3 - 9,7	9,8 - 10,9	11 - 12,3	12,4 - 13,1	13,2 - 14,8
275	2,6 - 3,2	3,3 - 3,8	3,9 - 4,5	4,6 - 5,1	5,2 - 5,8	5,9 - 6,3	6,4 - 7,4	7,5 - 8,8	8,9 - 9,9	10 - 11,2	11,3 - 11,9	12 - 13,5
300	2,4 - 2,9	3 - 3,5	3,6 - 4,1	4,2 - 4,6	4,7 - 5,4	5,5 - 5,8	5,9 - 6,8	6,9 - 8,1	8,2 - 9,1	9,2 - 10,3	10,4 - 10,9	11 - 12,3
325	2,3 - 2,7	2,8 - 3,2	3,3 - 3,8	3,9 - 4,3	4,4 - 4,9	5 - 5,3	5,4 - 6,3	6,4 - 7,5	7,6 - 8,4	8,5 - 9,5	9,6 - 10,1	10,2 - 11,4
350	2,1 - 2,5	2,6 - 3	3,1 - 3,5	3,6 - 4	4,1 - 4,6	4,7 - 4,9	5 - 5,8	5,9 - 6,9	7 - 7,8	7,9 - 8,8	8,9 - 9,4	9,5 - 10,6
375	2 - 2,3	2,4 - 2,8	2,9 - 3,3	3,4 - 3,7	3,8 - 4,3	4,4 - 4,6	4,7 - 5,4	5,5 - 6,5	6,6 - 7,3	7,4 - 8,2	8,3 - 8,7	8,8 - 9,9
400	1,9 - 2,2	2,3 - 2,6	2,7 - 3,1	3,2 - 3,5	3,6 - 4	4,1 - 4,3	4,4 - 5,1	5,2 - 6,1	6,2 - 6,8	6,9 - 7,7	7,8 - 8,2	8,3 - 9,2
425	1,8 - 2	2,1 - 2,5	2,6 - 2,9	3 - 3,3	3,4 - 3,8	3,9 - 4,1	4,2 - 4,8	4,9 - 5,7	5,8 - 6,4	6,5 - 7,2	7,3 - 7,7	7,8 - 8,7
450	1,7 - 1,9	2 - 2,3	2,4 - 2,7	2,8 - 3,1	3,2 - 3,6	3,7 - 3,8	3,9 - 4,5	4,6 - 5,4	5,5 - 6,1	6,2 - 6,8	6,9 - 7,3	7,4 - 8,2
480	1,6 - 1,8	1,9 - 2,2	2,3 - 2,5	2,6 - 2,9	3 - 3,3	3,4 - 3,6	3,7 - 4,2	4,3 - 5	5,1 - 5,7	5,8 - 6,4	6,5 - 6,8	6,9 - 7,7

Rev. 02

	A262	N262	U262	AL280	AQ300	AQ335
	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg
250	1,6 - 1,7	1,8 - 2,6	2,7 - 3	4,5 - 5	5,1 - 6,3	6,4 - 7,6
275	1,4 - 1,5	1,6 - 2,3	2,4 - 2,7	4,1 - 4,6	4,7 - 5,7	5,8 - 6,9
300	1,3 - 1,4	1,5 - 2,1	2,2 - 2,5	3,7 - 4,2	4,3 - 5,3	5,4 - 6,4
325	1,2 - 1,3	1,4 - 2	2,1 - 2,3	3,4 - 3,9	4 - 4,9	5 - 5,9
350	1,1 - 1,2	1,3 - 1,8	1,9 - 2,1	3,2 - 3,6	3,7 - 4,5	4,6 - 5,4
375	1,1	1,2 - 1,7	1,8 - 2	3 - 3,3	3,4 - 4,2	4,3 - 5,1
400	-	1,1 - 1,6	1,7 - 1,8	2,8 - 3,1	3,2 - 3,9	4 - 4,8
425	-	1 - 1,5	1,6 - 1,7	2,6 - 2,9	3 - 3,7	3,8 - 4,5
450	-	1 - 1,4	1,5 - 1,6	2,5 - 2,8	2,9 - 3,5	3,6 - 4,2
480	-	1 - 1,3	1,4 - 1,5	2,3 - 2,6	2,7 - 3,3	3,4 - 4

Rev. 02

*9.1

*9.2

Italiano

-  Testa svasata piana.
-  Phillips/Pozidriv.
-  Filetto mordente legno.
-  Cava esagonale.
-  Cerniera Kimana.
-  Cerniera a biscotto.
-  Cerniera Standard.
-  Cerniera senza molla.
-  Anta legno.
-  Anta alluminio.
-  Ulteriori informazioni.
-  Settaggi LINK.

 Consultare il foglio istruzione.

1 Contenuto della scatola.

***1.1** 1 pz. di ricambio.

2A Piano di foratura con cerniera Kimana.

***2A.1** Schemi di foratura validi solo per utilizzo con cerniera Kimana.

2B Piano di foratura con cerniera alternativa.

***2B.1** Nel caso di cerniere diverse dal modello KIMANA è necessario contattare il rivenditore autorizzato per il corretto schema di foratura.

3 Installazione e bloccaggio vite.

***3.1** Posizionare il supporto anta con la feritoia rivolta verso il mobile.

***3.2** Vite pre-inserita.

***3.3** Per spessori legno 18 mm min.

***3.4** Meccanismo ambidestro.

4 Inserimento copriforo.

5 Inserimento del filo metallico nell'attacco anta.

***5.1** Elemento di bloccaggio in plastica.

6 Regolazione dell'inclinazione dell'anta.

***6.1** Foro di accesso alla regolazione dell'inclinazione dell'anta.

7 Funzione di smorzamento

***7.1** Apertura assistita.

***7.2** Chiusura rallentata.

***7.3** Il richiamo dell'anta è assistito e rallentato solo quando i cicli di apertura e chiusura vengono completati.

8 Smontaggio del meccanismo LINK dal fianco del mobile.

***8.1** Girare la chiave S3 in senso orario fino a fine corsa per accedere alla vite di bloccaggio.

***8.2** Etichetta di identificazione del codice di settaggio.

9 Tabella.

***9.1** Questi sono risultati sperimentali che devono essere verificati dal cliente.

***9.2** Nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, consigliamo di utilizzare almeno due LINK per anta. Ante con caratteristiche di altezza/peso superiore ai dati indicati in tabella, potrebbero richiedere l'installazione di 3 o più LINK. Contattare il rivenditore autorizzato.

English

Countersunk head.

Phillips/Pozidriv.

Self-tapping screw.

Hexagonal socket.

Kimana hinge.

Flap hinge.

Standard hinge.

Unsprung hinge.

Solid door.

Wider alu door.

Further information.

Link Settings.

Refer to instruction sheet.

Box content.

1 spare plastic wire locking.

Drilling plan for Kimana hinges.

Drilling scheme is effective only when KIMANA hinge is used.

Drilling plan for alternative hinges.

In case other hinges than KIMANA are used, it is necessary to contact an authorized dealer for a correct drilling scheme.

Installation and locking screw.

The door bracket has to be placed with the narrow part of the drop-shaped slot facing the cabinet.

Pre-inserted screw.

For panel 18 mm min. thick.

Unhanded mechanism.

Cover cap insertion.

Metal wire insertion onto the door bracket.

Plastic locking element.

Angle adjustment.

Access hole for open angle adjustment.

Dampening function

Soft opening.

Smooth closing.

Soft opening and smooth closing are guaranteed only when opening and closing cycles are fully carried out.

LINK removal.

Turn S3 allen wrench clockwise till its travelling end for access to the locking screw.

Label to identify the Link setting code.

Chart.

These are experimental results to be checked by the customer.

In accordance with the actual laws, we suggest to use 2 LINK mechanisms for each door. In case the door weight/dimensions are bigger than those reported on the charts, 3 or more LINK mechanisms might be used. Please contact the authorized dealer.

Deutsch

Senkkopf.

Phillips/Pozidriv.

Gewindeschneidschraube.

Innensechskant.

Kimana-Scharnier.

Klappen-Scharnier.

Standard-Scharnier.

Ungefederten-Scharnier.

Holz Möbeltür.

Alu Möbeltür.

Weitere Informationen.

Link Einstellung.

Beziehen Sie sich zu den Anleitungblatt.

Box Inhalt.

1 Ersatzteil.

Bohrplan mit Kimana-Scharnier.

Bohrbilder nur für Einsatz mit Kimana-Scharnier gültig.

Bohrplan mit anderen Möbelsharniere.

Im fall der Verwendung von anderen Scharnieren statt Kimana, sollten Sie lhern Fachhändler die korrekten Bohrpläne erfordern.

Einbau und Schraubeverregung.

Die Türhalterung muss mit dem schmalen Teil des Tropfenförmigen Schlitz mit dem Blick auf den Schrank gestellt werden sein. Voraus-eingesetzte Schraube.

Für Holtzstärke von mindest 18 mm.

Mechanismus für rechte und linke Seite.

Abdeckkappe einfügung.

Metalldraht einfügung in der Türhalterung.

Plasticsperrelement.

Winkeleinstellung.

Zugangsöffnung für Winkeleinstellung.

Dämpfungsfunktion.

Soft opening (Gedämpfte öffnung).

Smooth closing (Gedämpfte Schliessung).

Soft-opening und Soft-closing sind garantiert nur wenn das öffnen und Schliessen Zyklen vollständig durchgeführt werden.

Ausbau des Link-Mechanismus von der Möbel-seite.

Den S3 Imbusschlüssel uhrzeigersinn bis zur ende drehen für den Zugriff auf der Festsellschraube.

Etikett um den Linkeistellungscode zu Erkennen.

Tabelle.

Diese sind Experimentalergebnisse, die von dem Kunden überprüft werden müssen.

In übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards, empfehlen wir die Verwendung von mindestens zwei Link pro Schrank-türen. Für Möbeltüren mit höheren Grösse/Gewicht Eigenschaften als die in der Tabelle angegeben sind, könnte die Benutzung von 3 oder mehr Link erforderlich sein.

Türkçe

Gömme başlı.

Phillips/Pozidriv.

Akilli vida.

Alyan anahtar.

Kimana menteşe.

Düz menteşe.

Standard menteşe.

Yaysız menteşe.

Ahşap kapaklar.

Alüminyum çerçeveli kapi.

Daha detaylı bilgi.

Link versiyon.

Montaj kılavuzunu inceleyiniz.

Kutu İçı.

1 adet yedek tel tapası.

Kimana menteşe için delme planı.

Delme şeması en verimli sonucu Kimana menteşe kullanıldığında verir.

Alternatif menteşeler için delme planı.

Kimana dışında kullanılan menteşelerle ilgili en sağlıklı delme şemasını tedarikçinize danışarak elde edebilirsiniz.

Montaj ve sabitleme vidası.

Kapak braketı, çelik telin monte edildiğı yatağın dar kısmı dolaba yakın olacak şekilde monte edilmelidir.

Yarı monte edilmiş vida.

Minimum 18mm kalınlığındaki paneller için.

Aynı ürünü hem sağda hem solda kullanabilme özelliğı.

Plastik kapagın yerleştirilmesi.

Çelik telin kapak braketine yerleştirilmesi.

Çelik teli sabitleyen plastik tapa.

Açı ayarı.

Kapak açısı ayarlama yuvası.

Azaltma fonksiyonu.

Yavaş açılma.

Yavaş kapanma.

Yavaş açılma ve kapanma sadece kapak tam şekilde açıldığında devreye girer.

Demonte.

S3 alyan anahtarı saat yönünde sabitleme vidasına ulaşılanı kadar çevirin.

Link versiyon etiketi.

Tablo.

Müşterilerimizle gerçekleştirilen testlerin sonuçlarıdır.

Her kapak için iki adet Link kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Kapak ölçüleriniz yukarıdaki tablodan daha fazla ise üç adet Link kullanımı gerekebilir. Tedarikçinize danışınız.