




WERKZEUGE


INFORMATION

Schweißpositionen nach EN ISO 9606-1 / EN ISO 6947


Stumpfnähte

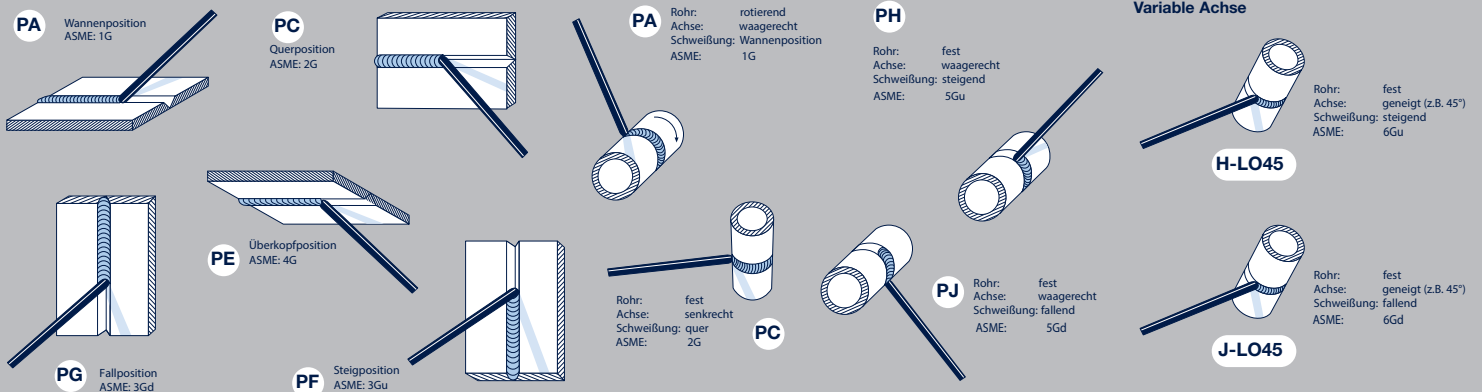

Kehlnähte

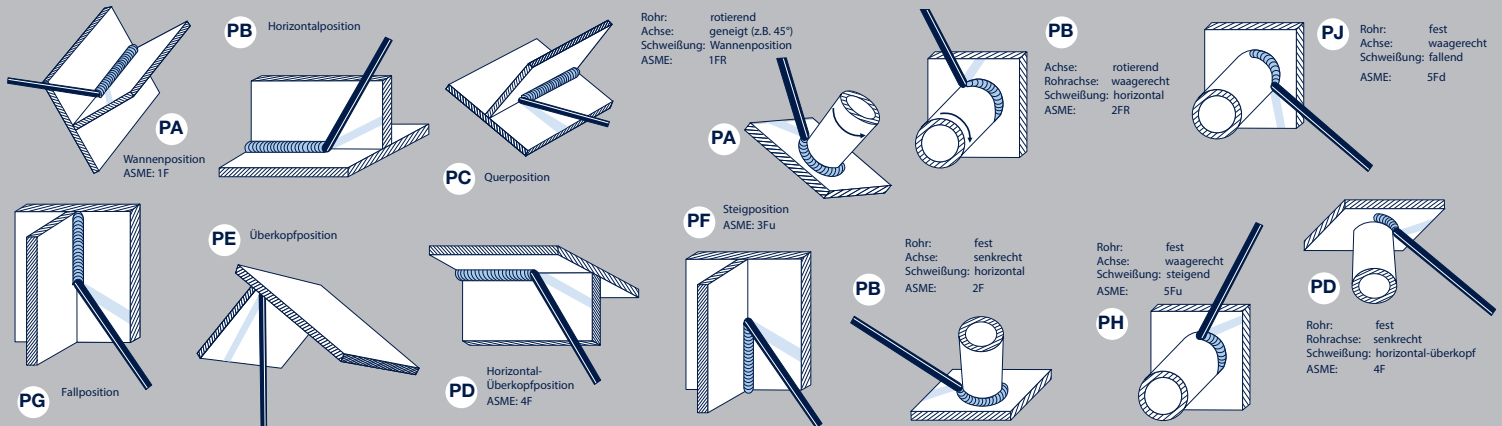

Zeichenerklärungen

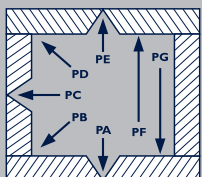

- PA Waagrechtes Schweißen von Stumpf- und Kehlnähten in Wannenpositionen
- PB Horizontales Schweißen von Kehlnähten
- PC Querposition
- PD Horizontal-Überkopfposition

- PE Überkopfposition
- PF Senkrecht steigend
- PG Senkrecht fallend
- PH Senkrecht steigend Rohr
- PJ Senkrecht fallend Rohr

