


Platzbedarf im Korpus

Freie Platzierung

$$Y = X - 4 \text{ mm}$$

X Rückwandhöhe

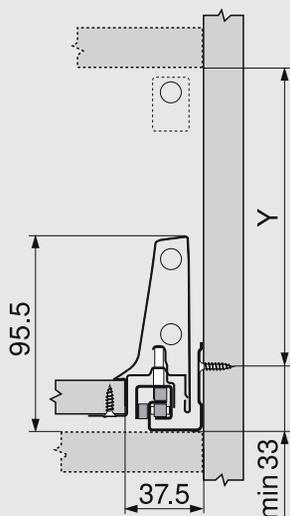


Einbaumaße Front für Schraubmontage

Freie Platzierung

$$Z = X - 71 \text{ mm}$$

X Rückwandhöhe

FA Frontaufschlag

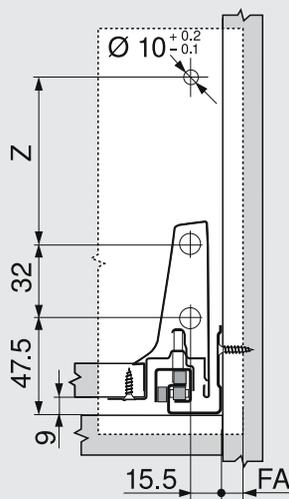


Einbaumaße Rückwand

Freie Platzierung

$$W = X - 103 \text{ mm}$$


X Rückwandhöhe

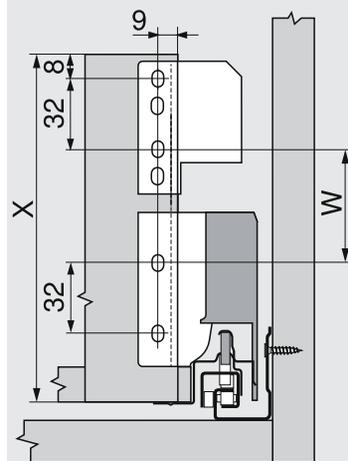

Platzbedarf im Korpus

Höhe D – Doppel-Reling

(Rückwandhalter Höhe B)

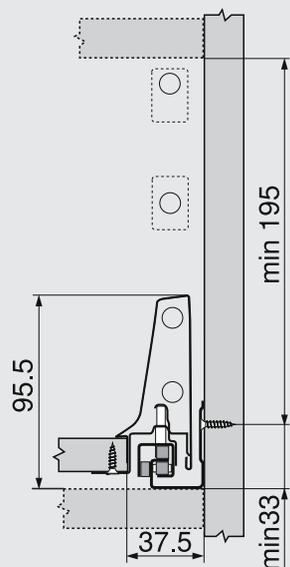


Einbaumaße Front für Schraubmontage

Höhe D – Doppel-Reling

(Rückwandhalter Höhe B)

FA Frontaufschlag

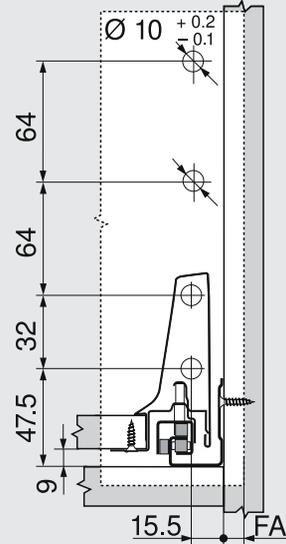

Einbaumaße Rückwand

Höhe D – Doppel-Reling

(Rückwandhalter Höhe B)

