



Frontauszug – BOXCAP – E

Platzbedarf im Korpus

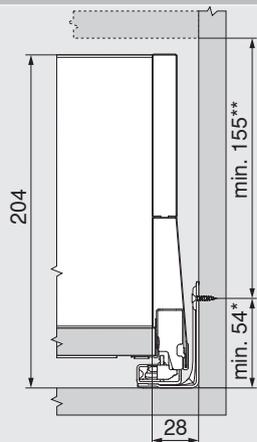


* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
 ** Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße – Front – Schraubmontage

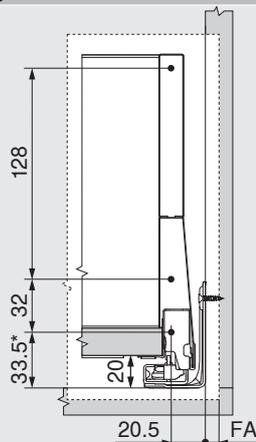


FA Frontaufschlag
 * +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße – Front – INSERTA- | EXPANDO-T-Montage

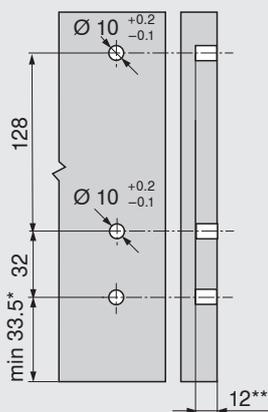

* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
 ** Min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße – Rückwand

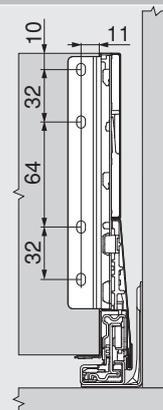

Lochabstand – Korpuschiene


Korpuschiene 450 – 40 kg

Nennlänge NL (mm)

270 | 300 | 350


400 | 450 | 500 | 550 |

600

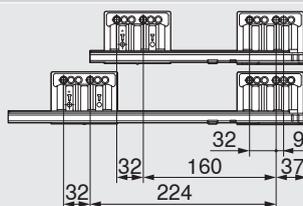

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

B	Holzrückwand	184 mm
	LW – 51 mm	
A	Schubkastenboden	
	Holzrückwand	NL – 26 mm
	Stahlrückwand	NL – 22 mm
	LW – 51 mm	

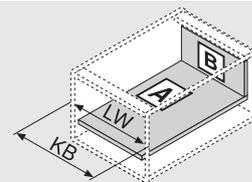


KB Korpusbreite
 LW Lichte Korpusweite
 NL Nennlänge

Korpuschiene 453 – 70 kg

Nennlänge NL (mm)

450 | 500 | 550


600

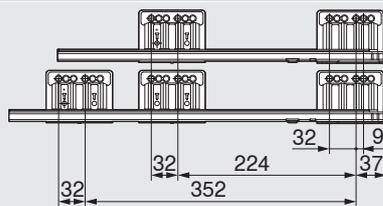

Einbohrmaße – Schubkastenboden

NL (mm)	X (mm)
270 300	128
350 400 450 500	256
550 600	

Vorbohren bei Verwendung einer Tellerkopfschraube möglich
 NL Nennlänge

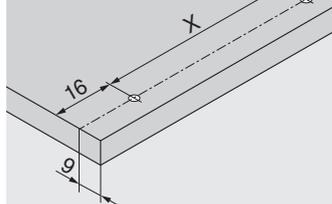

Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm