



Frontauszug – BOXCAP – E – Zwischenstück

Platzbedarf im Korpus

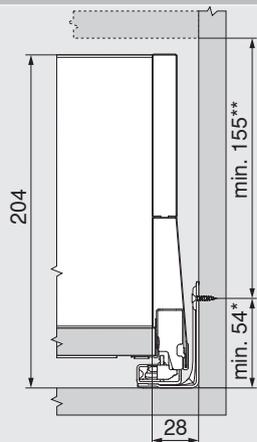


* +1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
 ** Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße – Front – Schraubmontage

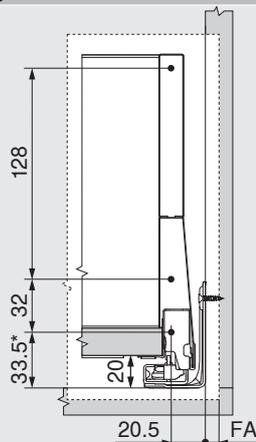


FA Frontaufschlag
 * +1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße – Front – INSERTA- | EXPANDO-T-Montage

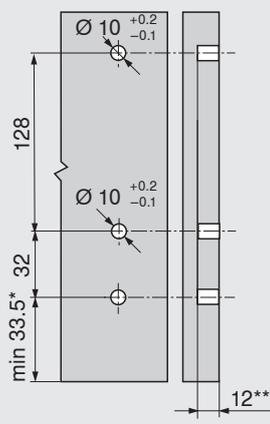

* +1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
 ** Min. 6 mm für EXPANDO T


Einbaumaße – Zwischenstück

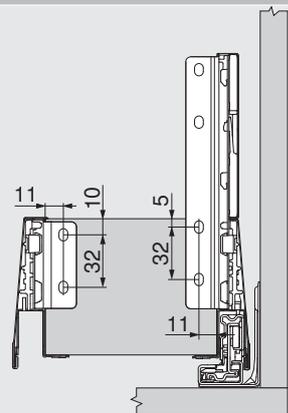



Lochabstand – Korpusschienen

Korpusschiene 450 – 40 kg Nennlänge NL (mm)

450 | 500 | 550 | 600

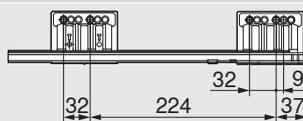

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

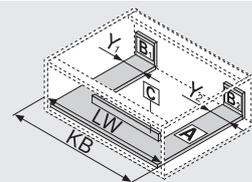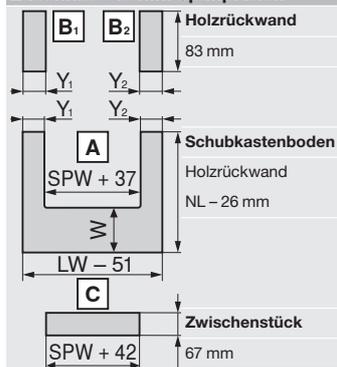


KB Korpusbreite
 LW Lichte Korpusweite
 NL Nennlänge
 SPW Lichte Weite zwischen den Innenzargen
 W = NL Zargen außen – NL Zargen innen – 10 mm

	Y min. (mm)	Y max. (mm)
BLUMOTION	40	225
TIP-ON	99	225
BLUMOTION		


Korpusschiene 453 – 70 kg Nennlänge NL (mm)

450 | 500 | 550


600

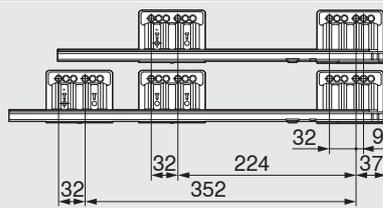

Einbohrmaße – Schubkastenboden

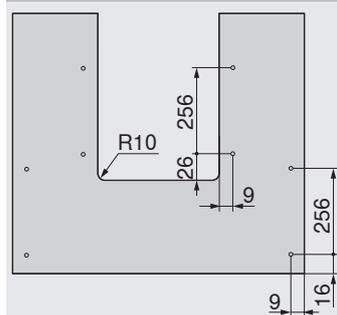

Einbohrmaße – Zwischenstück

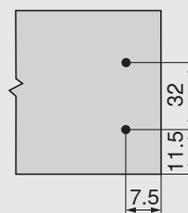

Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm