



## Schubkasten – M

### Platzbedarf im Korpus

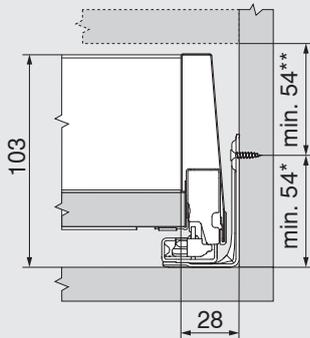


\* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau  
 \*\* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

### Einbaumaße – Front – Schraubmontage

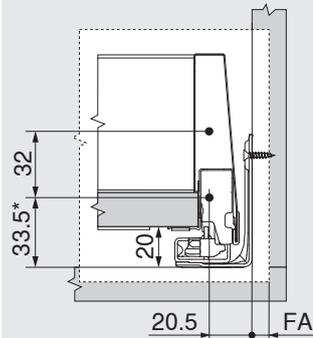


FA Frontaufschlag  
 \* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

### Einbohrmaße – Front – INSERTA- | EXPANDO-T-Montage

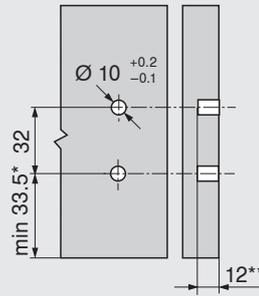

\* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau  
 \*\* Min. 6 mm für EXPANDO T

### Einbaumaße – Rückwand

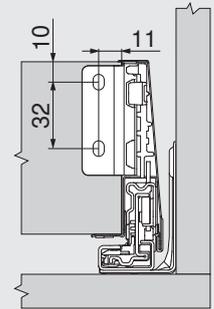


### Lochabstand – Korpuschiene

#### Korpuschiene 450 – 40 kg Nennlänge NL (mm)


270 | 300 | 350

400 | 450 | 500 | 550 | 600

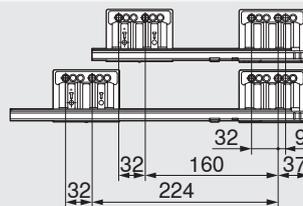

### Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

<b>B</b>	Holzrückwand 83 mm
LW – 51 mm	
<b>A</b>	Schubkastenboden Holzrückwand NL – 26 mm Stahlrückwand NL – 22 mm
LW – 51 mm	

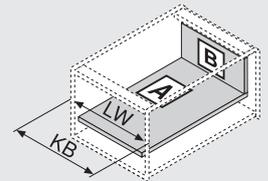


KB Korpusbreite  
 LW Lichte Korpusweite  
 NL Nennlänge

### Korpuschiene 453 – 70 kg

#### Nennlänge NL (mm)

450 | 500 | 550

600

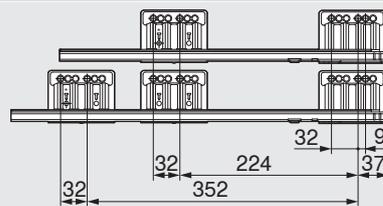

### Einbohrmaße – Schubkastenboden

NL (mm)	X (mm)
270   300	128
350   400   450   500   550   600	256

Vorbohren bei Verwendung einer Tellerkopfschraube möglich  
 NL Nennlänge

Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm