Schubkasten – N

Platzbedarf im Korpus

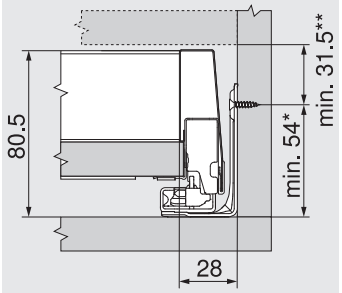

*	+1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße – Front – Schraubmontage

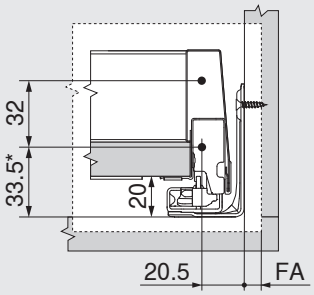

FA	Frontaufschlag
*	+1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße – Front – INSERTA- | EXPANDO-T-Montage

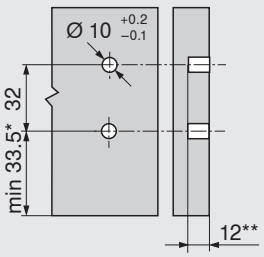

*	+1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau
**	Min. 6 mm für EXPANDO T

Einbaumaße – Rückwand

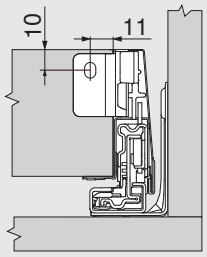

Lochabstand – Korpusschienen

Korpusschiene 450 – 40 kg
Nennlänge NL (mm)

400 | 450 | 500 | 550

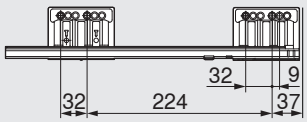

Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten



Holzrückwand
60.5

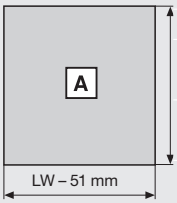

Schubkastenboden
Holzrückwand
NL – 26 mm
Stahlrückwand
NL – 22 mm

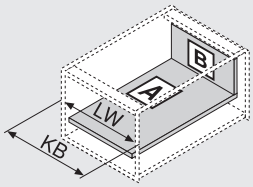

KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Einbohrmaße – Schubkastenboden

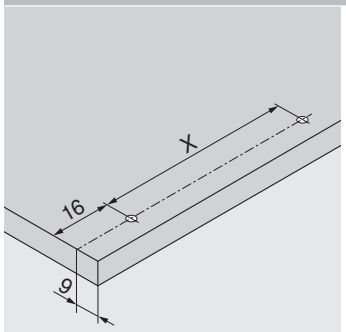

NL (mm)	X (mm)
400 | 450 | 500 | 550	256

Vorbohren bei Verwendung einer Tellerkopfschraube möglich

NL Nennlänge