



21564 - Bohrlehre für Ecklagerband mit 3 mm Positionzapfen PVC

Technische Zeichnung

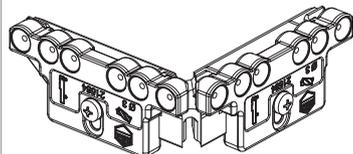


						No
Bohrlehre für Ecklagerband	PVC		mit 3 mm Positionzapfen		1	21564

Einstellung der Lehre

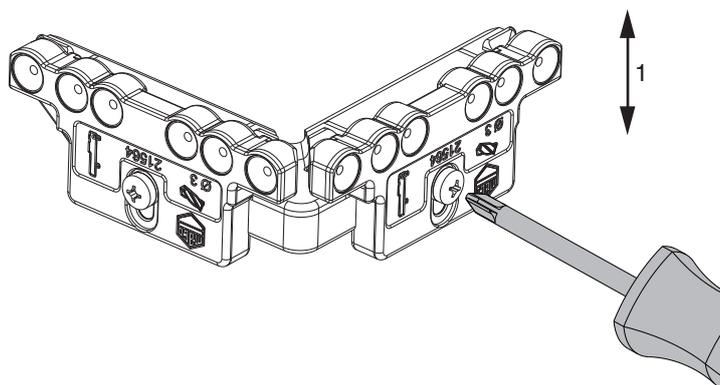

Bohrlehre auf das Aufdeckmaß X (Anpressdruck der Dichtung - siehe unten) einstellen (1)

Einstellen des Aufdeckmaß / Spaltmaß

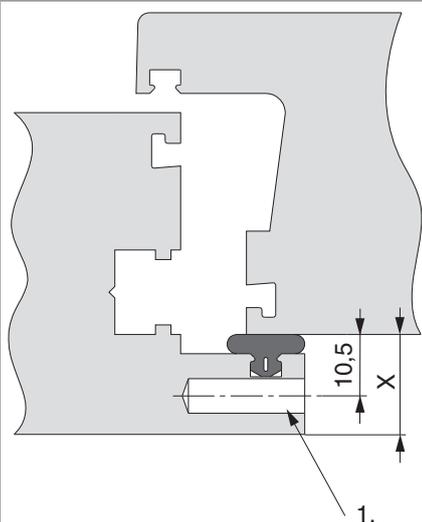


Abstand seitlich einstellen (Aufdeckmaß X beachten)
Aufdeckmaß X laut Angaben des Systemgebers beachten!

1. Bohrung \varnothing 3mm

Verwendung der Lehre

Bohrlehre in Beschlagsnut einlegen

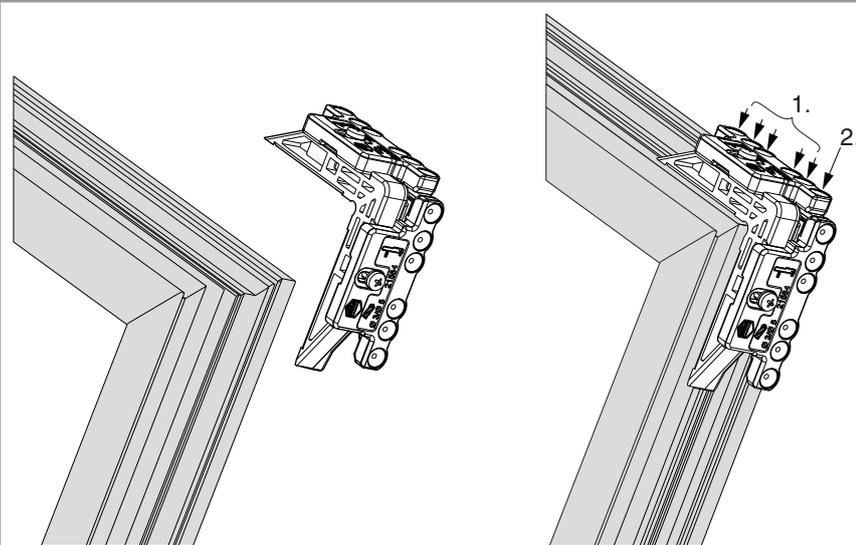


1. Mit Bohrer \varnothing 3mm vorbohren.

2. **Achtung:** Unterstes Loch nicht bohren!

Bohrbild

Mit Bohrer $\varnothing 3$ mm vorbohren

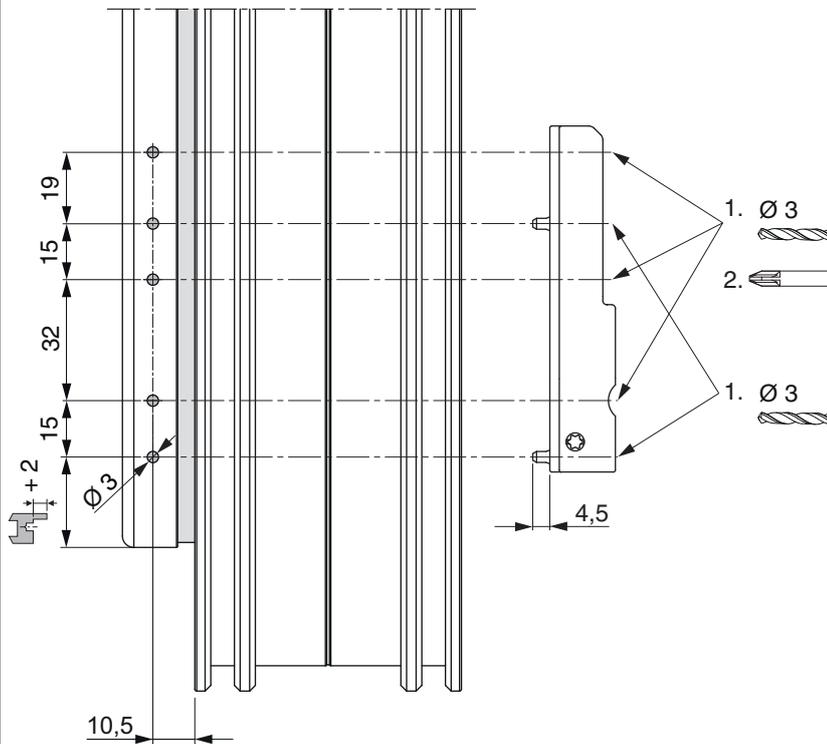

1. Vorbohren
2. Verschrauben