



21562 - Bohrlehre für Ecklagerband mit 5 mm Tragezapfen PVC

Technische Zeichnung

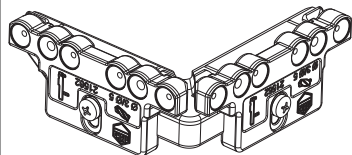


						No
Bohrlehre für Ecklagerband	PVC		mit 5 mm Tragezapfen		1	21562

Einstellung der Lehre

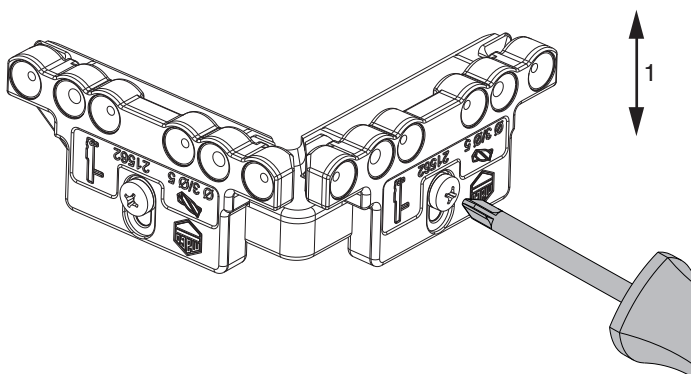

Bohrlehre auf das Aufdeckmaß X (Anpressdruck der Dichtung - siehe unten) einstellen (1)

Einstellen des Aufdeckmaß / Spaltmaß

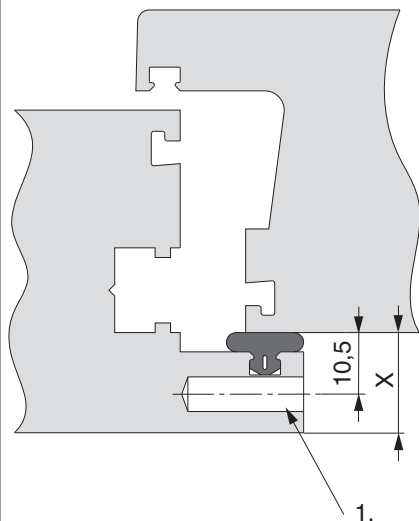


Abstand seitlich einstellen (Aufdeckmaß X beachten)
Aufdeckmaß X laut Angaben des Systemgebers beachten!

1. Bohrung Ø 3mm bzw Ø 5mm.

Verwendung der Lehre

Bohrlehre in Beschlagsnut einlegen

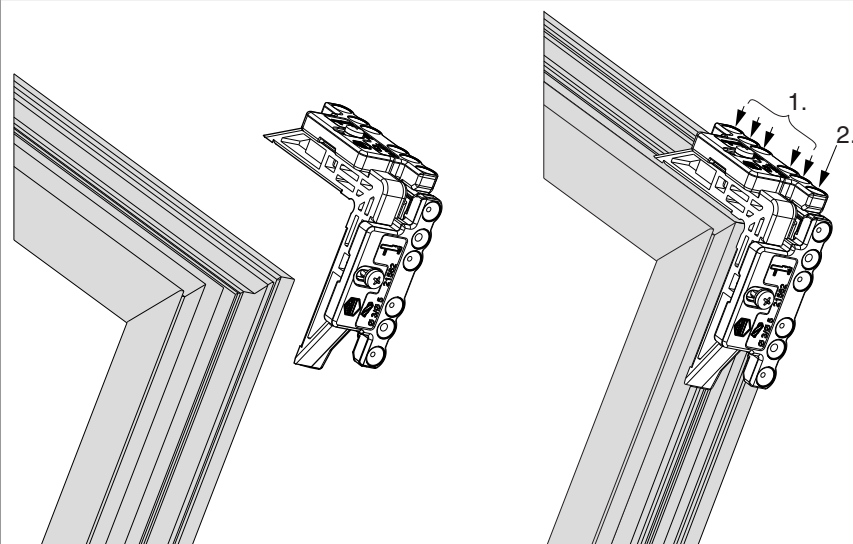


1. Mit Bohrer Ø 3mm bzw. Ø 5mm vorbohren.

2. **Achtung:** Unterstes Loch nicht bohren!

Bohrbild

Mit 5 mm Bohrer vorbohren

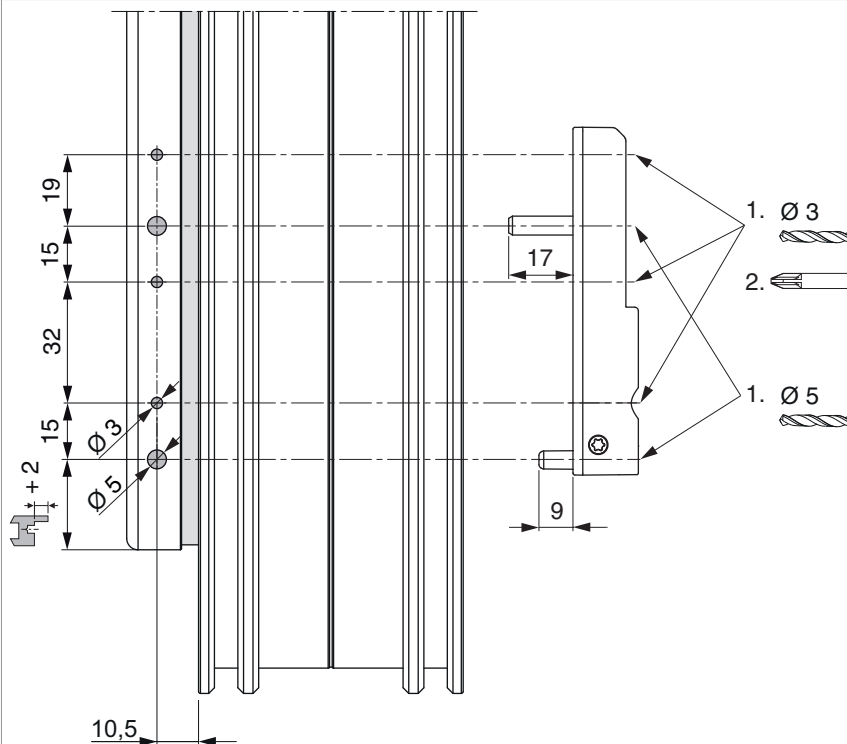

1. Vorbohren
2. Verschrauben