



# Einbaumaße und Verstellbereiche

## Solido Creativ E Fertigholzzargen

Einbaumaße Innentürzargen (mm)					
Rohbaulichte		Zargenstocklichte		Türblattaußenmaß	
Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
680	2050	<b>600</b>	<b>2010</b>	650	2030
730	2050	<b>650</b>	<b>2010</b>	700	2030
780	2050	<b>700</b>	<b>2010</b>	750	2030
830	2050	<b>750</b>	<b>2010</b>	800	2030
880	2050	<b>800</b>	<b>2010</b>	850	2030
930	2050	<b>850</b>	<b>2010</b>	900	2030
980	2050	<b>900</b>	<b>2010</b>	950	2030

Verstellbereich Zargen (mm)		
Zargenmauerstärke	Verstellbereich	
	von	bis
<b>90</b>	80	100
<b>110</b>	100	120
<b>130</b>	120	140
<b>150</b>	140	160
<b>170</b>	160	180
<b>190</b>	180	200
<b>210</b>	200	220
<b>225</b>	215	235
<b>240</b>	230	250
<b>260</b>	250	270
<b>275</b>	265	285
<b>285</b>	275	295
<b>295</b>	285	305
<b>315</b>	305	325
<b>335</b>	325	345
<b>355</b>	345	365
<b>375</b>	365	385
<b>395</b>	385	405

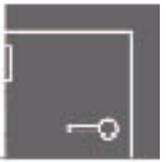

Falz- und Verkleidungsmaße (mm)									
		Breite							Höhe
STLB	Stocklichte Nennmaß	600	650	700	750	800	850	900	2010
FVAM	Falzberkleidungsaußenmaß	778	828	878	928	978	1028	1078	2099
ZVAM	Zierverkleidungsaußenmaß	774	824	874	924	974	1024	1074	2097
ZFM	Zargenfalzmaß	628	678	728	778	828	878	928	2024
TBA	Türblattaußenmaß	650	700	750	800	850	900	950	2030