
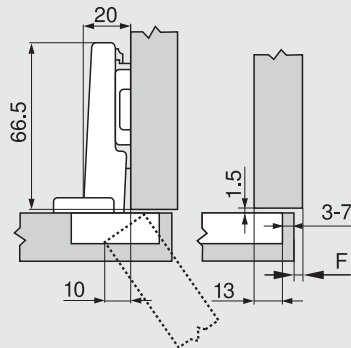


Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatte Distanz = 0 mm)

Fronteinsprung bei vollem Öffnungswinkel

Eckanschlag



F Fuge


Topfbohrabstand

Frontaufschlag


	-	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0											3	4	5	6	7
3								3	4	5	6	7			
6					3	4	5	6	7						
9		3	4	5	6	7									

Montageplatte

Mindestfuge (F) für Fronten mit Frontradius (R = 1 mm) bei Werkseinstellung

		Frontdicke FS												
		16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28		
	Topfbohrab- stand TB	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Wir empfeh- len einen Anschlagver- such	
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8			
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4			
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2			
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0			
Zusätzlich bei + 2 mm Seitenverstellung														
		+ 0.2	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5	+ 0.5			

Verstellung



Max. ± 3.0 mm


Siehe Montageplatten

± 2.0 mm


+ 3.0 mm

- 2.0 mm


Schraubmontage

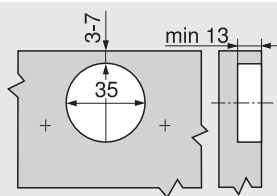

INSERTA-/Pressmontage

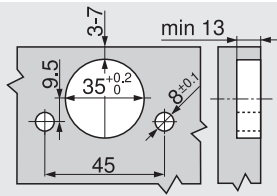

Topfmaße

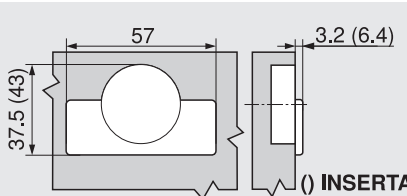

() INSERTA