



Zusatzschloss Serie 4721

Installationsanleitung
für nach innen öffnende Türen



Diese Montageanleitung richtet sich an geschultes Fachpersonal.

Die Montage dieser Zusatzschlösser der Serie 4721 bei Feuer- und Rauchabschlüssen mit ÜA Kennzeichnung ist nur mit Zustimmung / Freigabe des Herstellers des Türelements erlaubt.

Bei alten Feuer- und Rauchabschlusstüren ohne ÜA Zeichen ist die Montage ohne Zustimmung des Herstellers erlaubt.


Die Zusatzschlösser der Serie 4721 sind wartungsfrei, die Wartungsvorschrift für den optional einsetzbaren Schließzylinder entnehmen Sie den Wartungsvorschriften des Herstellers.

Die Zusatzschlösser sind links oder rechts voreingestellt bestellbar, können bei Bedarf jedoch auch selbst auf die benötigte Richtung umgebaut werden.

Reinigen Sie das Zusatzschloss nur mit einem weichem, feuchtem Tuch da ansonsten die Oberfläche beschädigt werden könnte.

Lieferumfang:

Die Zusatzschlösser 4721 werden ohne Zylinder, jedoch mit passendem Befestigungsmaterial samt Bohrschablone geliefert.

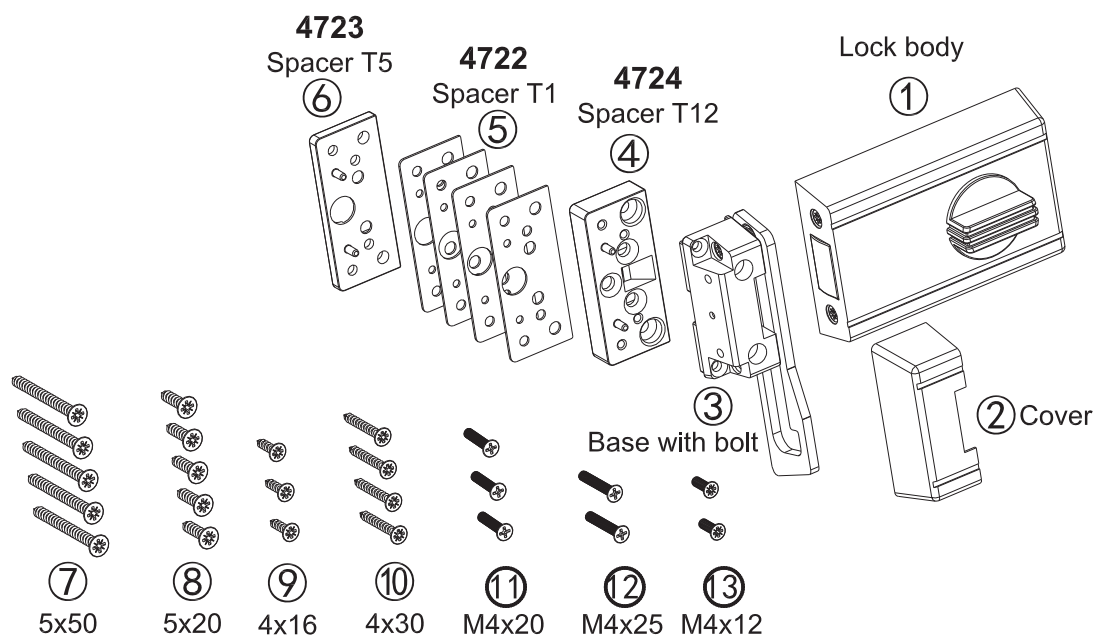

Erforderliches Werkzeug:

Bohrmaschine / Akkuschrauber
Bohrer $\varnothing$ 3 mm für Bohrungen im Holz
Bohrer $\varnothing$ 4 mm für Bohrungen in der Stahlzarge
Bohrer $\varnothing$ 30 mm für Bohrung des Außenzylinders
Schraubendreher für Kreuzschlitz- und Schlitzschrauben

Installation:

Die Bohrschablone je nach Tür mit perforiert angezeichneter Kante für stumpfe oder Tür mit Überschlag positionieren. Eventuell gegen Verrutschen mit Klebeband fixieren.

Montage des Sperrkastens mit Bügel

- Bei geschlossener Tür den Überschlag auf der Zarge anzeichnen, entfällt bei stumpfen Türen
- Bohrungen mit einem spitzen Werkzeug markieren
- Befestigungslöcher für Schließkasten bohren
- Distanzplatten (Spacer 1/5/12 mm) je nach Türüberschlag zusammenstellen und montieren
- Bei stumpfen Türen keine Distanzplatten verwenden

Montage des Schlosskastens und des Außenzylinders

Achtung: Der abgeknickte Teil der Bohrschablone muss an den bereits montieren Distanzplatten anliegen

- Bohrschablone dem Türtyp (gefälzt / stumpf) entsprechend der Markierungslinie abknicken.
- Bohrschablone exakt auf Höhe der montieren Distanzplatten auf die Innenseite der Tür , auflegen und ggf. mit Klebeband fixieren.
- Bohrungen $\varnothing$ 3 mm und $\varnothing$ 30 mm bei Montage eines Außenzylinders markieren.
Nur die Zylinderbohrung markieren, bei der die Beschriftung auf der Schablone nicht am Kopf steht
- Den Sperrbalken (Stange) des Außenzylinders so kürzen, dass dieser dann auf der Türinnenseite 3 – 5 mm vorsteht.
- Nun die Schlossgrundplatte, die Abdeckung des Schließkastens und den Schlosskasten mit den entsprechenden, beige packten Schrauben montieren.