



[Zeichnung]

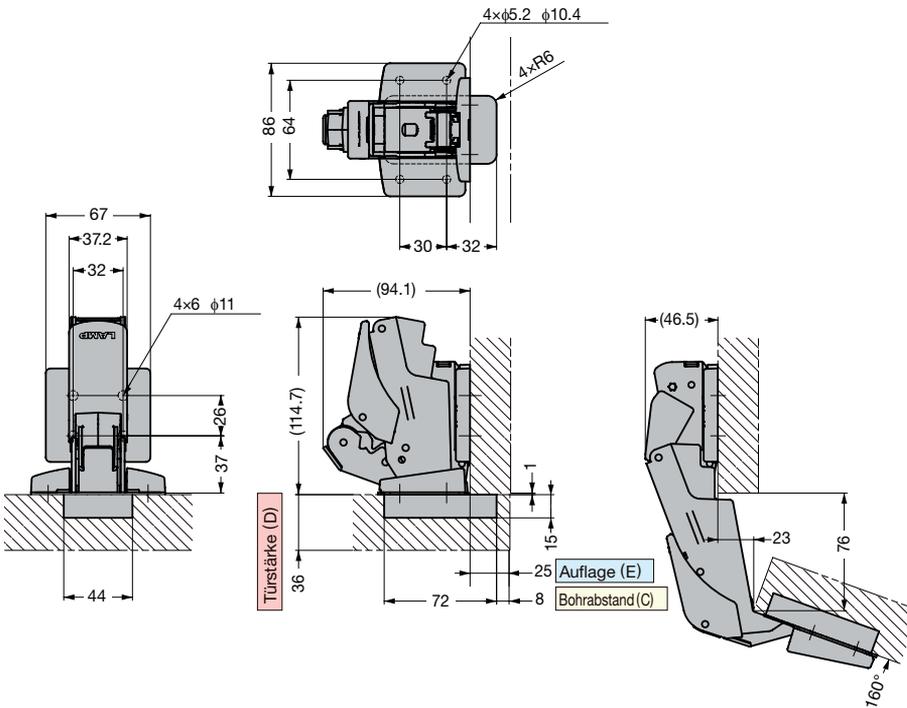

[Schaubild]
(Verwendung des Positionsdiagramms)

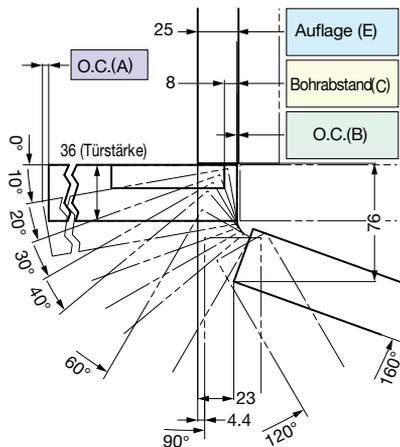

Bohrungsabstand (C)

Tabelle-1

Bohrungsabstand (C)	3	4	5	6	7	8
Auflage (E)	20	21	22	23	24	25

Seitenverstellung (Max. -4 mm) durch
Seitenverstellungsschraube.

[Öffnungsspiel (O.C.)]

Freiräume für Türkante außen (A) und Scharnierseite
außen (B) sind erforderlich. O.C. (A) und (B) ändern sich
je nach Türstärke und Bohrabstand (C). Beachten Sie bei
der Konstruktion von Schränken das Schaubild und die
Tabellen unten

[O.C. (B)]

Tabelle-2

Türstärke (D)	Bohrungsabstand (C)					
	3	4	5	6	7	8
34 und darunter	0,1 und darunter					
36	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
38*	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
40*	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
O.C. (B)						

*Bei einer Türdicke von über 36 mm beachten Sie bitte
die Positionstabelle. (O.C. (B) kann durch R-Fase
(runde Fase) oder C-Fase (Fasen-Ebene) an der Tür
kleiner gemacht werden)

[O.C. (A)]

Tabelle-3

Türstärke (D)	Türbreite						
	300	400	500	600	700	800	900
20	1.6	1.2	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5
30	1.9	1.4	1.2	1.0	0.8	0.7	0.7
36	1.9	1.5	1.2	1.0	0.8	0.7	0.7
O.C. (A)							

[Ausschnitt Maße]

