
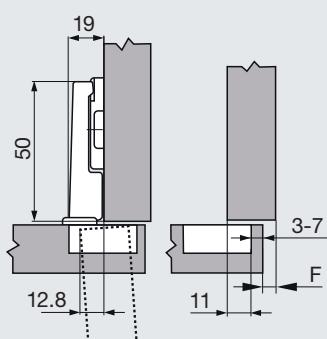


Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatte Distanz = 0 mm)


Türeinsprung bei 95° Öffnungswinkel

Eckanschlag




F Fuge

Schraubmontage

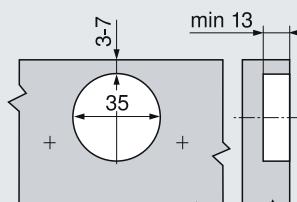


Pressmontage

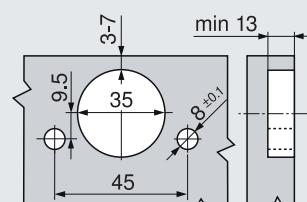

Topfbohrabstand

Frontaufschlag																		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0											3	4	5	6	7			
3																		
6																		
9																		
Montageplatte																		

Topfmaße

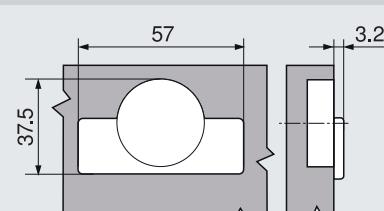

Mindestfuge (F) für Fronten mit Frontradius (R = 1 mm) bei Werkseinstellung



Frontdicke

Topfbohrabstand	Frontdicke											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8

Zusätzlich bei + 2 mm Seitenverstellung

+ 0.0	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.3	+ 0.2
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Verstellung

