


Platzbedarf im Korpus




Einbaumaße Front für Schraubmontage

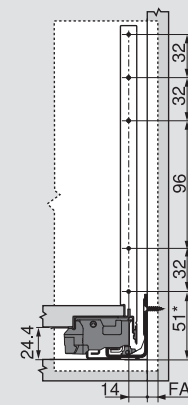


FA Frontaufschlag

Einbohrmaße Front für EXPANDO

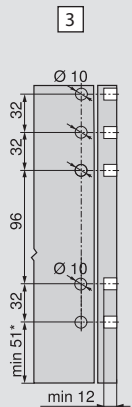


Frontbefestigung C + M



alternativ
3 x Frontbefestigung M

Einbaumaße Rückwand

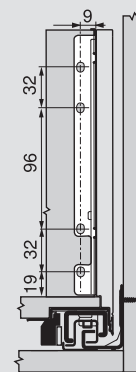


Schraubposition der Korpussschienen – 40 kg


Nennlänge NL (mm)

450 – 500


550, 600

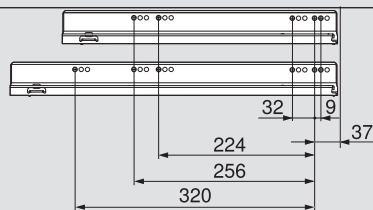


Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

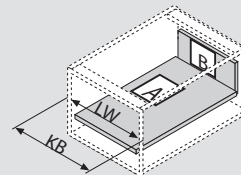


KB Korpusbreite
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge

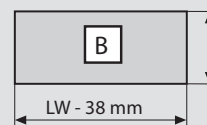

Rückwand
212 mm

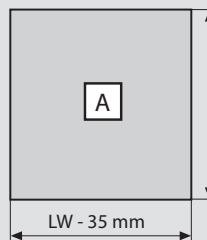

Boden
Holzrückwand
NL - 10 mm
Stahlrückwand
NL - 21 mm



Falzmaße


Schraubposition der Korpussschienen – 70 kg

Nennlänge NL (mm)

450

500–600

650

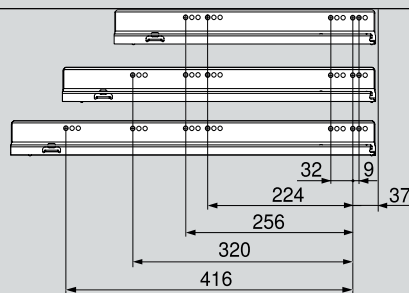

Min. lichte Korpusstiefe = Nennlänge NL + 3 mm

* + 1 mm bei Montage der Korpussschiene auf liegender Korpusseite
** inkl. 2 mm Neigungsverstellung