

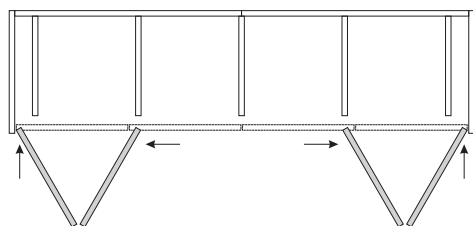


Konstruktion mit vorliegender Schrankfront


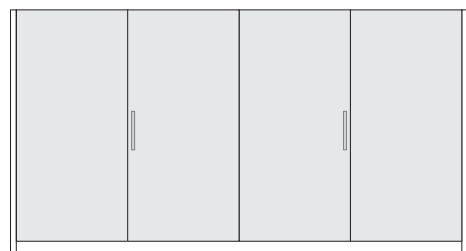


Links

Rechts

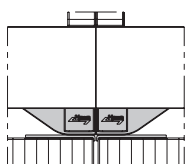

Flächenbündige Türpositionierung
mit Bodenprofil und Auflauframpe

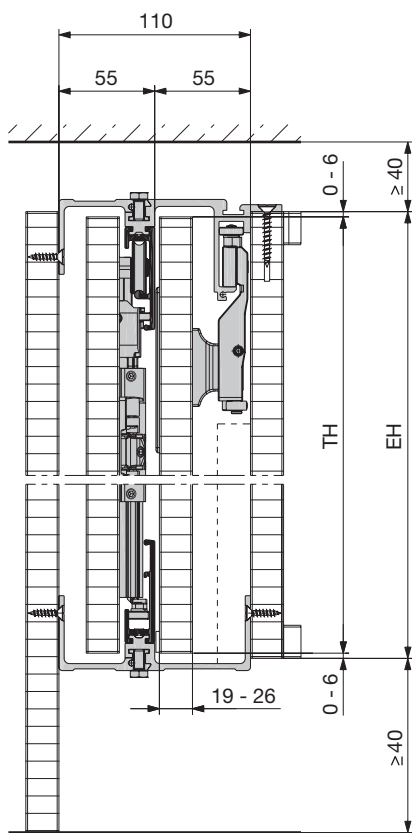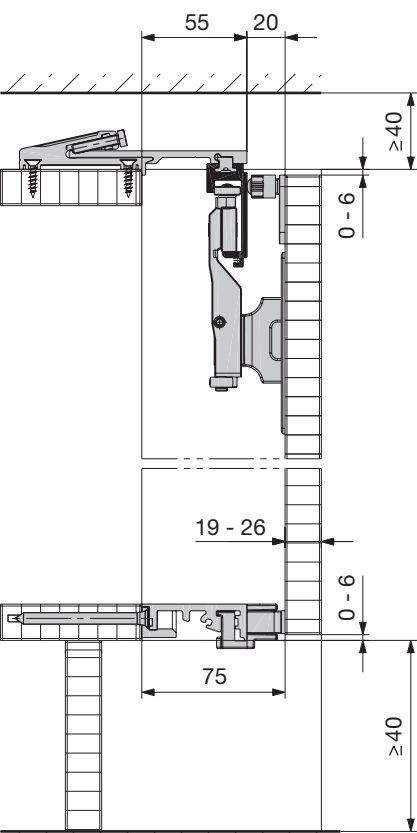

Konstruktion mit vorliegender Schrankfront - Sockelblende muss demontierbar sein