

# DÜBELKLEMME

## Verleimhilfe

### DÜBELKLEMME




Werkzeuglos für die Selbstbauindustrie  
und mit nur 1 Sekunde Presszeit für  
*effiziente Serienproduktion*



NEU

ab Korpusstärke 16 mm

## Funktionsdarstellung

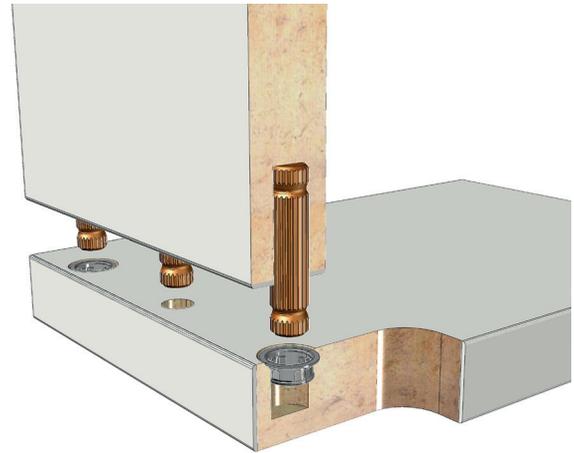

## Korpus verleimen:

- ohne Korpuspresse
- ohne Schraubzwinde
  
- nahezu werkzeugloser Zusammenbau
- spart Zeit und Energie
- ideal auch für die Selbstbaumöbelindustrie

Möbelkorpuse werden ohne Korpuspresse  
oder Schraubzwinde verleimt.  
Der Zusammenbau erfolgt wie gewohnt mit  
Holzdübeln, wobei für jeden 2. oder 3.  
Holzdübel eine zusätzliche DÜBELKLEMME  
verwendet wird, um die Abbindezeit des  
Leims zu überbrücken.

Keine Zwingen  
notwendig!

