


MOVENTO mit TIP-ON – 760H | 766H


Planung

Platzbedarf im Korpus

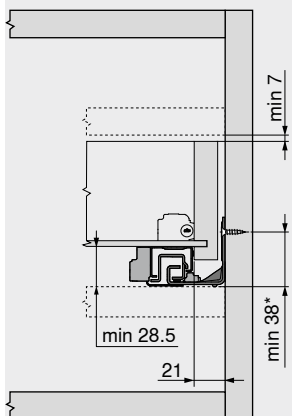


* +1 mm bei Montage der Führung vor dem Korpuszusammenbau

Schubkasten | Innenschubkasten

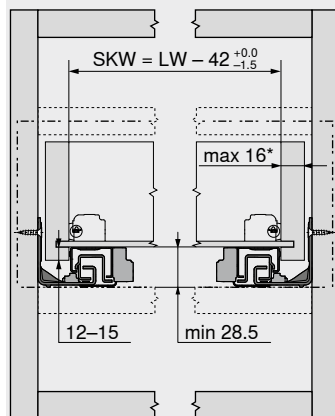


SKW Lichte Schubkastenweite
LW Lichte Korpusweite
* Eingeschränkte Seiteneinstellung bei 16 mm Seitenwanddicke des Schubkastens und gleichzeitig voller Toleranzausnutzung der lichten Schubkastenweite SKW

Schubkasten

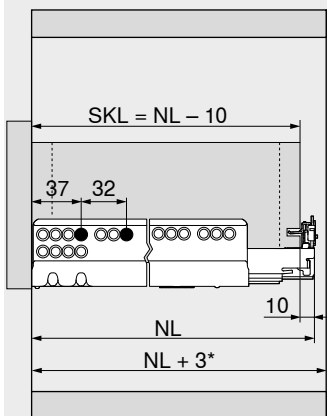

SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge
* Zusätzlich +12 mm mit Seitenstabilisierung

Innenschubkasten

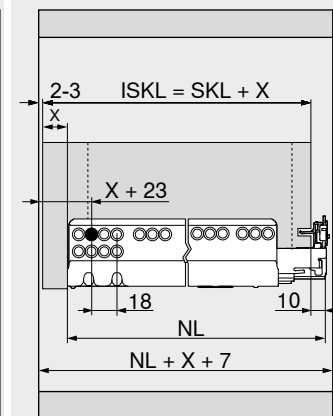

ISKL Innenschubkastenlänge
SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge
X Frontdicke

Lochabstand – Führungen

Führung 760H – 40 kg Nennlänge NL (mm)


250 | 270

300 | 320 | 350

380 | 400 | 420 | 450 |

480 | 500 | 520

550 | 600

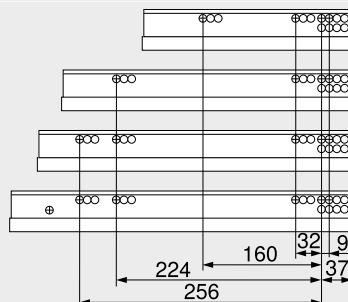


Führung 766H – 60 | 70 kg Nennlänge NL (mm)

450


500 | 520 | 550 | 580 |

600


650 | 700 | 750

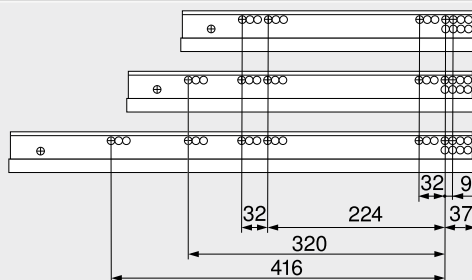



Schubkastenbearbeitung

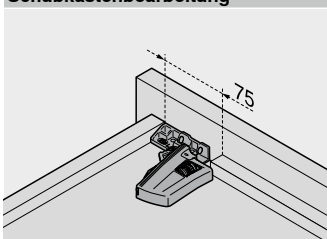

Bohrlehre 103 357 069 verwenden

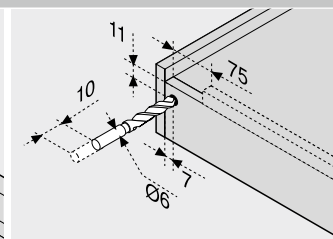

Auslösebereich

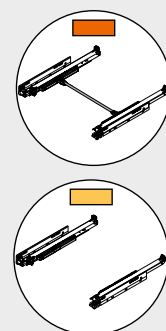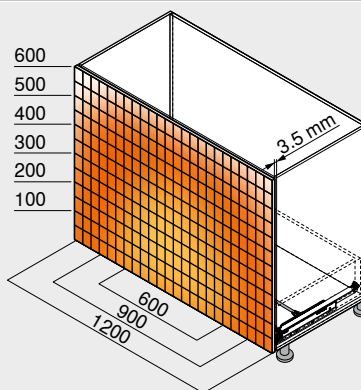

Beispiel für 760H – 40 kg, Nennlänge NL 500 mm, vierseitiger Schubkasten, mit und ohne Synchronisierung