



sPinLock 510

Bedienungsanleitung

sPinLock 510



- | | |
|------------------|-------------------------|
| A Knauf | B Öffnung für Masterkey |
| C Schloss-Symbol | D Zahlenrad |
| E Guide-Line | F Verstellstift |
| G Tastenfeld | H Rotor |

Inhalt

Einführung.....	2
Allgemeines.....	2
Technische Daten.....	3
Lieferumfang.....	3
Optionales Zubehör.....	3
Features.....	3
Funktionsbeschreibungen.....	3
Produktmaße.....	3
Einbaumaße.....	4
Konfiguration.....	4
Bedienung.....	4
Kontakt.....	4

Einführung

Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank, dass Sie sich für das **sPinLock 510** entschieden haben - das Zahlencodeschloss für verschiedene Einsatzmöglichkeiten im Möbelbereich.

Das sPinLock 510 lässt sich schnell einbauen. Es erleichtert mit seiner Bedienungsweise den Alltag. Ihr Mehrwert ergibt sich vor allem durch die kompakte Bauweise und der Möglichkeit bis zu 9.999 verschiedene Zahlenkombinationen einstellen zu können.

Wichtig: Bitte beachten Sie alle Warnhinweise und lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung durch, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Schließsystem.

Ihr BURG-Team

Allgemeines

Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie unter:
www.burg.de

Datenblatt

Frontansicht



Rückansicht



Technische Daten

Maße	24,5 x 25,3 x 72,8 mm
Material	Gehäuse: Kunststoff (schwarz) Rotor: Zamak Riegel: Stahl (vernickelt)
Modus	Privat-Modus
Zahlenräder	4
Zahlenkombinationen	9.999
Schließrichtung	90° R, LAD, (L*)
Einbaulochung	68 mm x 23 mm
Schlossbefestigung	Anschraubplatte /-rahmen
Riegelbefestigung	Sprengring
Maximale Türstärke	Stahl: 0,7 mm bis 4 mm Holz: 12 mm bis 19 mm
Riegeltyp	B
Code (default)	0-0-0-0

*auch erhältlich: *Links*

Lieferumfang

- 1x Schließsystem sPinLock 510
- 1x Knaufverstärkung
- 1x Sprengring zur Riegelbefestigung
- 1x Klemmfeder (Stahl)
- 1x Montageblende Stahlblech
- 1x Montageblende Holz
- 5x Befestigungsschrauben

Optionales Zubehör

- Masterkey
- Riegel Typ B¹
(Riegelübersicht unter www.burg.de/downloads)

¹ Auftragsabhängig. Riegel können im Lieferumfang (z. B. eines Sets) enthalten sein. Der genaue Lieferumfang kann dem Auftrag und der Produktbeschreibung entnommen werden.

Features

- einfache Montage und Bedienbarkeit
- ergonomischer Drehknauf
- Notöffnung und Codefindung durch Masterkey
- 9.999 mögliche Zahlenkombinationen

Funktionsbeschreibungen

Modus: Fest vergebene Berechtigung (Privat-Modus)



In diesem Modus ist ein Code voreingestellt, mit dem das Schloss bedient werden kann. Dieser Modus eignet sich für Benutzergruppen, bei denen sich die Benutzerrechte nicht permanent ändern sollen, z. B. bei einem Büroschrank.


Masterkey

Mithilfe des Masterkeys kann der gültige Code abgelesen und das Schloss geöffnet werden.

Hinweis: Der Masterkey ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf kann dieser separat bestellt werden.

Produktmaße

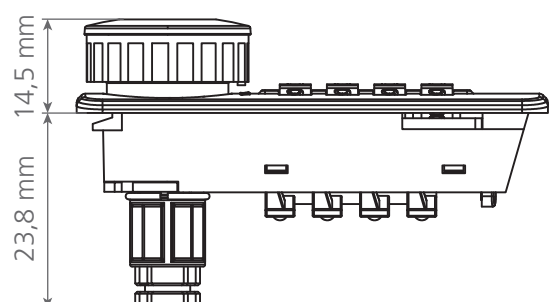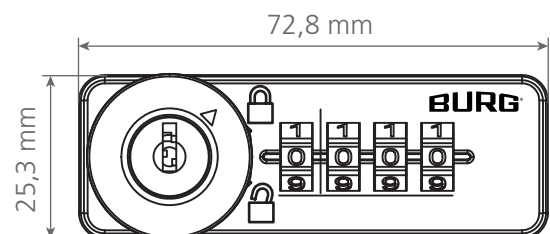

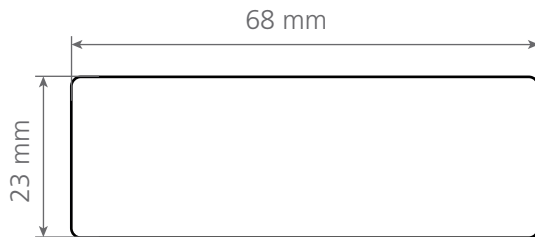Einbaumaße**Konfiguration****1 Code einstellen**

1. Über die Zahlenräder den gültigen Code (Werkeinstellung 0-0-0-0) entlang der Guide-Line einstellen.
2. Knauf um 90° nach rechts (mit den Uhrzeigersinn) drehen, sodass der Pfeil auf das grüne (offene) Schlosssymbol zeigt. Das Schloss ist nun geöffnet.
3. Den Verstellstift auf der Rückseite des Schlosses von Position **A** auf Position **B** umstellen.
4. Über die Zahlenräder den gewünschten Code einstellen.
5. Den Verstellstift auf der Rückseite des Schlosses zurück auf Position **A** stellen.

Hinweis: Schritt 2 gilt für die Variante rechts. Bei der Variante links muss der Knauf um 90° nach links (gegen den Uhrzeigersinn) gedreht werden.

2 Codefindung und Notöffnung per Masterkey

1. Masterkey in die Zylinderöffnung stecken.
2. Zylinder 90° nach rechts (mit dem Uhrzeigersinn) drehen. Das Schloss ist nun geöffnet.
3. Eines der vier Tastenfelder auf der Rückseite des Schlosses drücken.
4. Das gegenüberliegende Zahlenrad auf der Vorderseite des Schlosses drehen bis es einrastet.
5. Den Vorgang für die weiteren 3 Tastenfelder und Zahlenräder wiederholen. Empfohlen wird, die Tastenfelder nacheinander von rechts nach links zu drücken.
7. Der gültige Zahlencode ist jetzt eingestellt.

Hinweis: Schritt 2 gilt für die Variante rechts. Bei der Variante links muss der Knauf um 90° nach links (gegen den Uhrzeigersinn) gedreht werden.

Bedienung**1 Öffnen**

1. Über die Zahlenräder den gültigen Code (Werkeinstellung 0-0-0-0) entlang der Guide-Line einstellen.
2. Knauf um 90° nach rechts (mit den Uhrzeigersinn) drehen, sodass der Pfeil auf das grüne (offene) Schlosssymbol zeigt. Das Schloss ist nun geöffnet.

Hinweis: Schritt 2 gilt für die Variante rechts. Bei der Variante links muss der Knauf um 90° nach links (gegen den Uhrzeigersinn) gedreht werden.

2 Schließen

1. Knauf um 90° nach links (gegen den Uhrzeigersinn) drehen, sodass der Pfeil auf das rote (geschlossene) Schlosssymbol zeigt.
2. Die Zahlenräder verstellen. Das Schloss ist nun geschlossen.

Hinweis: Schritt 1 gilt für die Variante rechts. Bei der Variante links muss der Knauf um 90° nach rechts (mit dem Uhrzeigersinn) gedreht werden.

Kontakt**BURG F.W. Lüling KG**

Volmarsteiner Str. 52
58089 Hagen (Germany)
+49 (0) 23 35 63 08-0

info@burg.de
www.burg.de