

Installation Instructions
LINE48V Slim Track / Basic Track

EN

To secure safety, a qualified electrician is required to install/remove the luminaire.

DE

Aus Sicherheitsgründen ist der Einbau/Ausbau dieser Leuchte nur durch eine Elektrofachkraft vorzunehmen.

FR

Afin de garantir la sécurité du luminaire, celui-ci doit être installé ou retiré par un électricien qualifié.

IT

Per garantire massima sicurezza, far eseguire il lavoro di installazione/rimozione della lampada da un elettricista specializzato.

ES

Para asegurar la seguridad, se requiere un electricista cualificado para instalar / retirar la luminaria.

PT

Para a sua segurança, um eletricitista qualificado deve atuar na instalação/remoção da luminária.

EN

The luminaire is used exclusively for lighting and is to be installed/ removed in accordance with IEEE regulations and installation instructions.

DE

Die Leuchte ist ausschliesslich für Beleuchtungszwecke vorgesehen. Der Einbau/Ausbau hat gemäss den einschlägigen nationalen Richtlinien und Vorschriften sowie den beiliegenden Montageanweisungen zu erfolgen.

FR

Le luminaire ne doit être utilisé qu'à des fins d'éclairage et doit être installé ou retiré conformément aux réglementations relatives aux DEEE et aux instructions d'installation.

IT

La lampada va utilizzata esclusivamente per funzioni di illuminazione e va installata/rimossa ai sensi dei regolamenti IEEE e delle istruzioni di installazione.

ES

La luminaria se utiliza exclusivamente para iluminar y tiene que instalarse / retirarse de acuerdo con las instrucciones de instalación y las normativas de la IEEE.

PT

A luminária é utilizada exclusivamente para iluminação e deve ser instalada/removida de acordo Com as regulações e instruções de instalações IEEE.

- Catalogue:
- A: Cutting track description
 - B: Drop Voltage Table
 - C: Wiring diagram
 - D: Track installation instructions
 - D1: Ceiling mounted
 - D2: Suspended
 - E: Module installation instructions

If needed, cut the linear profile to the desired length through laser cutting (recommended operation) or alternatively with a circular saw designed for metal profiles. After the cut is made, rectify and shorten the outer ends of the copper conductors inside the profile with pincers.

LINE48V Drop Voltage Table


+Maximum power supported by a single track loop: 250W

Power Supply		A Distance power supply/feed unit (2*1.5mm ²)			
		5m	10m	20	30m
		B Track Length with tolerance 5%			
Wattage	Current	(m)	(m)	(m)	(m)
60W	1.25A	50	50	50	50
100W	2.08A	50	50	50	40
150W	3.13A	50	50	40	15
200W	4.17A	50	40	20	10
250W	5.21A	40	25	10	5


LINE48V-DALI-Wiring Diagram

LINE48V-ON-OFF-Wiring Diagram

D

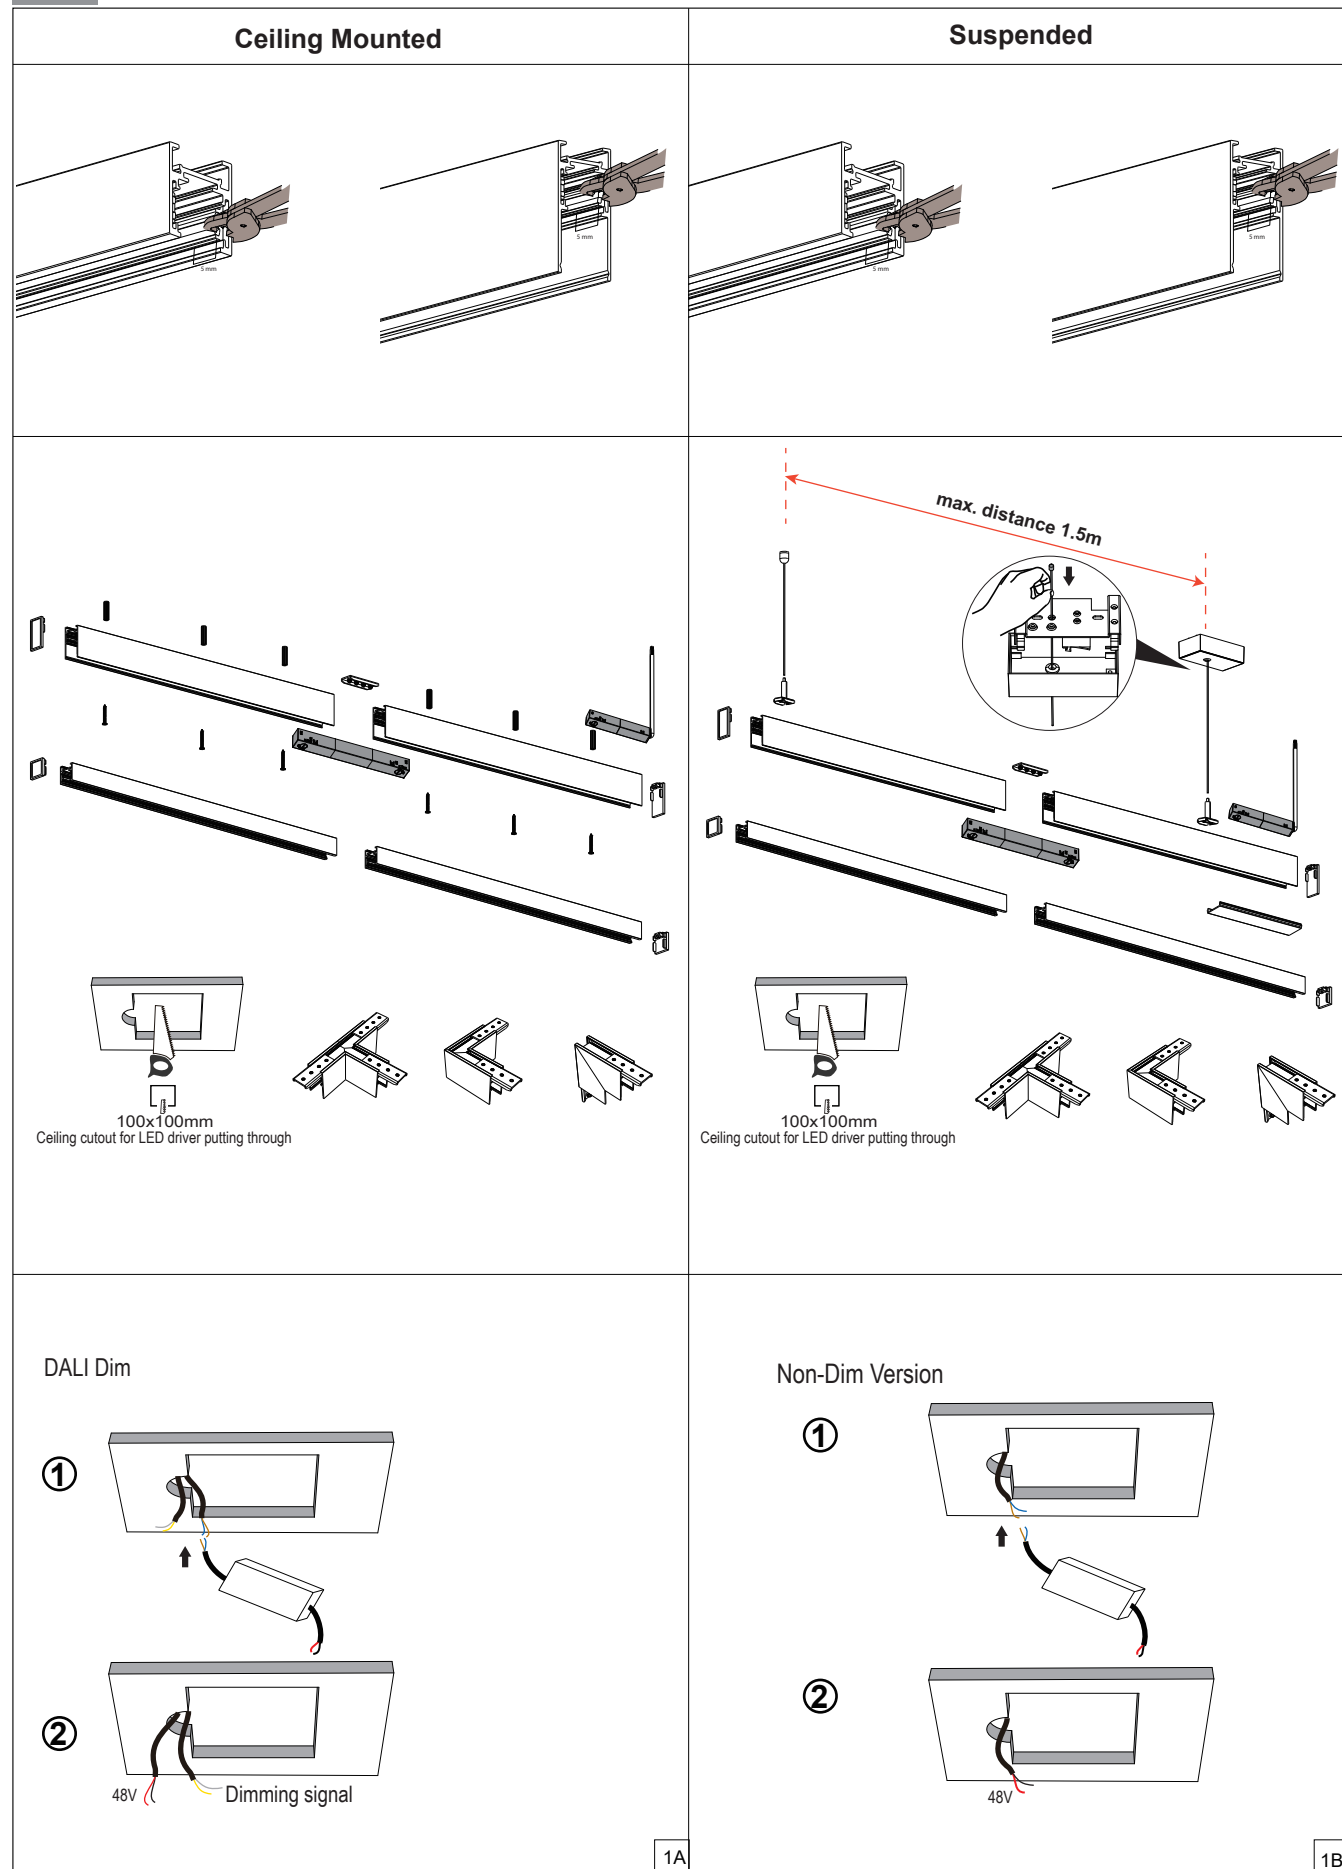

D-1

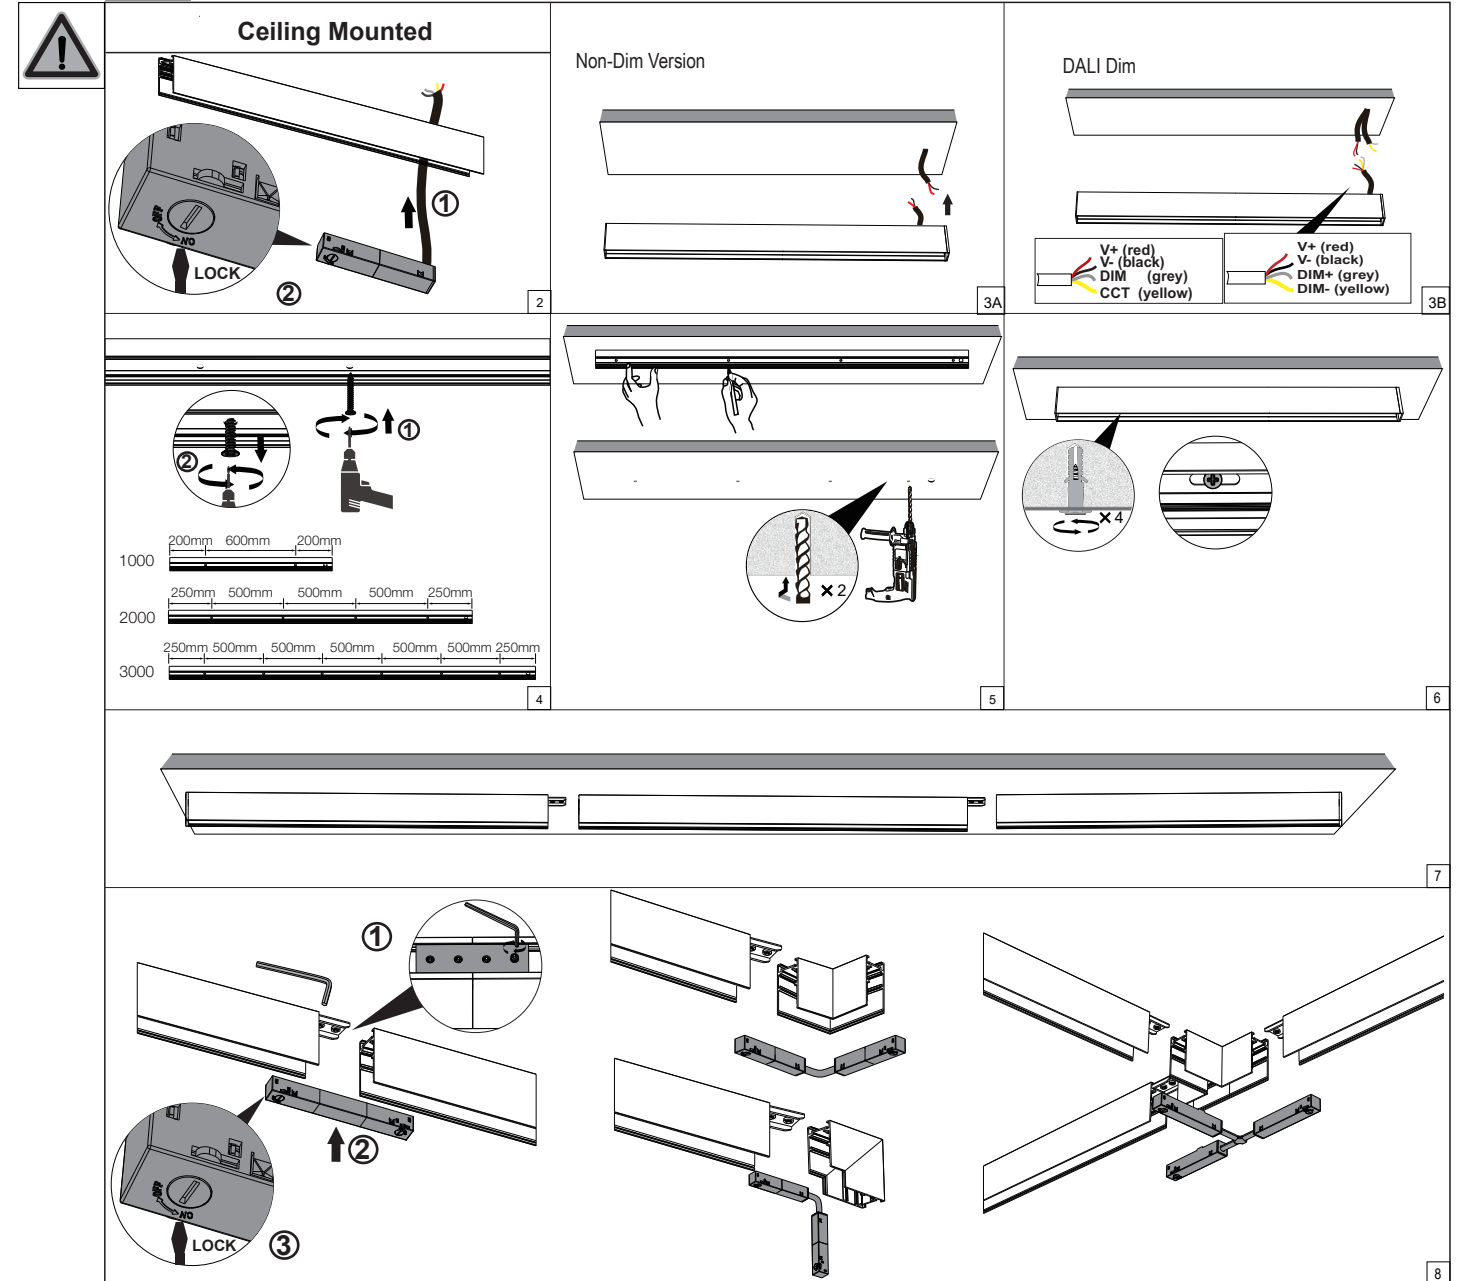

D-2

