

INNENSYSTEM: BAU & PLANUNGSANLEITUNG

RIMA FINO

Version 1.1 (2014-11-10)

5.14.1.b

Einbau 

Technische Änderungen vorbehalten

raumplus

INHALT UND WERKZEUG

INHALT:

Werkzeug	Seite	02
Produktinformation	Seite	03
Bedienungsanleitung	Seite	05
Zubehör	Seite	06
Planung	Seite	07
Aufmaßblätter	Seite	14

MONTAGEWERKZEUG:

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Akkuschrauber & Bitsatz
- Schlosserhammer
- Satz Inbusschlüssel
- Bohersatz Metall- / Stein-
- Bleistift
- Eisensäge
- Bohrmaschine
- Wasserwaage / Senklot
- Holzleim
- Optional: Glassaugheber



VERSION INFORMATION:

Version 1.0: Neugestaltung Bedienungsanleitung und Produktinformation hinzugefügt
Version 1.1: Materialstärke ergänzt

PRODUKTINFORMATION

GRUNDSÄTZLICHES:

Vorbereitung

- Lesen Sie die Anleitung vor der Montage sorgfältig und genau durch. Benutzen Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Die Montage darf nur durch qualifiziertes und geschultes Personal und unter strikter Beachtung der Vorgaben in diesem Dokument erfolgen!
Eine nicht fachgerechte, abweichend von den Herstellervorgaben ausgeführte Montage kann zu Mängeln und Schäden am Produkt führen und seine dauerhaft sichere Befestigung und damit auch die Sicherheit der Benutzer gefährden. Die Haftung des Herstellers ist, in Fällen fehlerhafter Montage für ggf. daraus resultierender Mängel und Folgeschäden, ausgeschlossen.
- Überprüfen Sie anhand des Lieferscheins die Vollständigkeit der gelieferten Teile.
- Überprüfen Sie die gelieferten Teile auf eventuelle Transportschäden.
- Bei Beschädigung oder Verlust einzelner Teile, wenden Sie sich an den zuständigen Händler.
- Es wird davon ausgegangen, dass Sie zuvor mittels der Aufmaßeanleitung für **raumplus**-Produkte alle notwendigen Maße exakt ermittelt haben.

SYMBOLE:

Symbol Bedeutung



Gefährdung oder Gefahr!



Hinweis und Informationen.



Weiterführende Informationen /
Andere Dokumente



Richtungsangaben /
Bewegungsrichtung



„ja“ und „richtig“



„nein“ und „falsch“



Reihenfolge beachten.

Symbol Bedeutung



Verbindung verleimen



Arbeitsschritt zu zweit
durchführen

SYSTEM:

System Information: Rima Fino, 12 mm (10 mm Rückwand), 16 mm, 18 mm und 19 mm

- max. Gesamtgewicht = **120 kg**
- min. / max. Höhe = **2100 mm / 2700 mm**
- min. / max. Breite = **600 mm / 800 mm**
- min. / max. Tiefe = **180 mm / 240 mm**

PRODUKTINFORMATION

GRUNDSÄTZLICHES:

Produktsicherheit

- Das Innensystem Rima Fino entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln zum Zeitpunkt der Auslieferung.

VERWENDUNG:

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört insbesondere die fachgerechte Montage, gemäß unserer Montageanleitung.
Die Beschläge müssen an allen relevanten Stellen ausreichend und dauerhaft befestigt sein.
Die Funktion der Beschläge darf durch die Montage nicht beeinträchtigt oder verändert werden.
- Sonderlösungen sind nur in Absprache mit **raumplus** möglich.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung


- Gefährdungen können auftreten, wenn z. B.:
 - das System unsachgemäß montiert oder gewartet wird.
 - die Sicherheits- und Montagehinweise nicht beachtet werden.
 - unsachgemäße Montage bzw. nicht ausreichende Befestigung vorliegt.
 - das maximale Gewicht der Türen überschritten wird.
 - unsachgemäße Stoß- und Fallbelastungen oder sonstige Zusatzlasten an den Beschlägen zur Wirkung kommen.
 - die Beschläge im Außenbereich eingesetzt werden.
 - Körperteile oder Gegenstände bei der Benutzung des Systems in Schließkanten oder in den Lauf geraten.
 - das System nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.

Bauliche Veränderungen

- Bauliche Veränderungen die nicht als Zubehör von **raumplus** angeboten werden, dürfen nur mit Genehmigung der Firma **raumplus** angebracht werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Anleitung ist Teil des gelieferten Produkts und beschreibt den sicheren und sachgemäßen Einsatz.

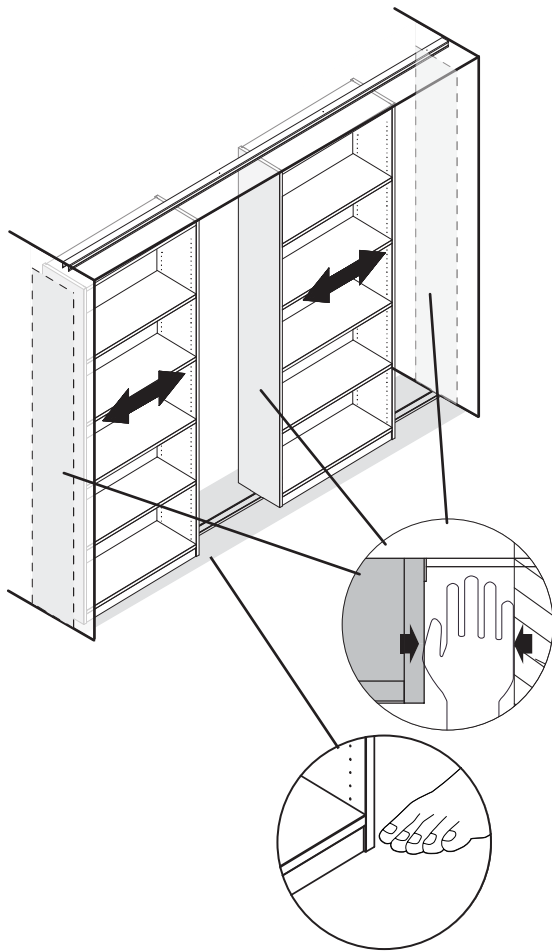

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Das Produkt ist für Innenräume entwickelt und gefertigt.

Das Produkt wurde konstruiert als handgeführtes Schieberegal das üblicherweise nicht schneller als mit Schrittgeschwindigkeit bewegt wird und beim Erreichen der Endpositionen von Hand gebremst wird. Die Regale sind oben und unten geführt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Bedienungsanleitung:

Führen Sie das Regal langsam bis zum Zielpunkt und bremsen Sie es leicht ab.

Achtung:

Während der Bewegung des Regals besteht Klemmgefahr.

Beim Bewegen des Regals niemals die Seiten umgreifen, nutzen Sie die Regalinnenflächen.

Benutzen Sie das Regal gemäß den Anweisungen.


Sicherheitshinweise:

Das Produkt entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln zum Zeitpunkt der Auslieferung.


- Achten Sie auf Kindersicherheit.
- Keine Zusatzbelastung der Böden.
- Bauliche Veränderungen, An- oder Umbauten nur vom Händler durchführen lassen
- Bei Fehlfunktionen oder Auffälligkeiten: Anlage stilllegen und Händler informieren.
- ⚠ Die Anlage darf nur betrieben werden, wenn Endstopper  eingebaut worden sind!

Gemäß der im „Produkthaftungsgesetz“ definierten Haftung des Herstellers (§4 ProdHG) für seine Produkte sind die oben angeführten Informationen zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.


ZUBEHÖR

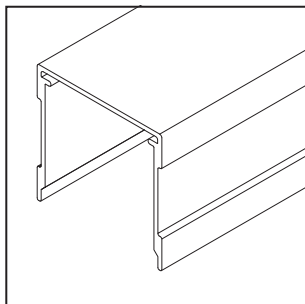


1_ 15.45.020

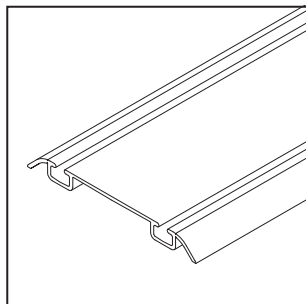


2_ 15.08.020

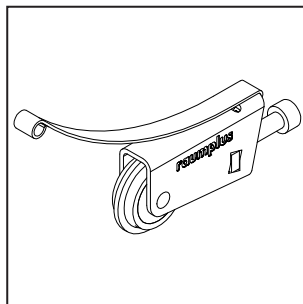


3_ 10.01.127

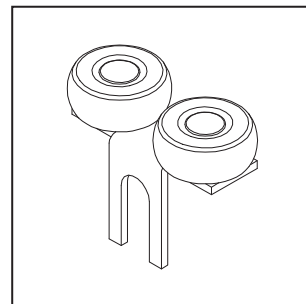


4_ 10.01.015

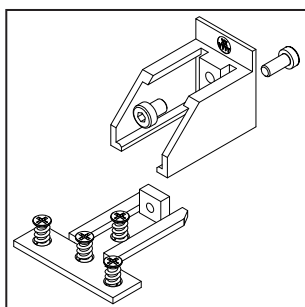


5_ 10.09.040

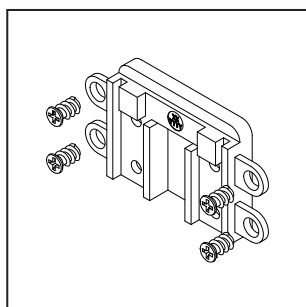


6_ 10.09.044

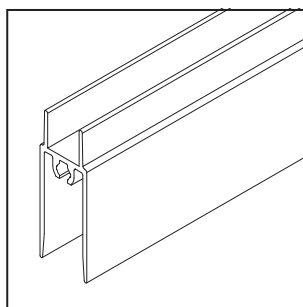


7_ 15.14.020

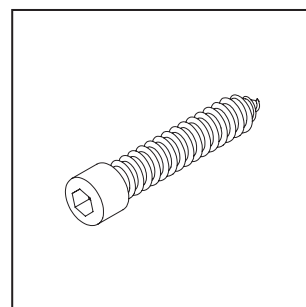


8_ 10.26.072

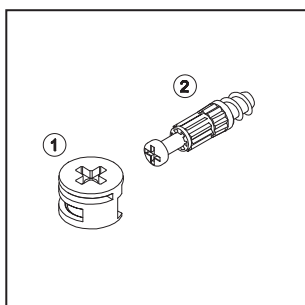

9_ 20.08.034 / 20.08.035

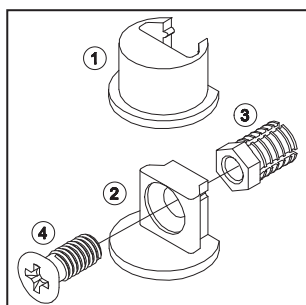

10_ 10.09.047 / 10.09.048
10.09.046 / 10.09.049

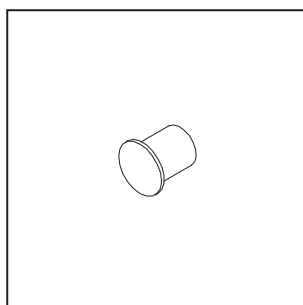

11_ 10.01.449

1_ Deckenschiene 1L S34

2_ Bodenschiene 2L S34 geschlossen

3_ Untere Laufrolle Ø25 mm neo

4_ Obere Führungsrolle

5_ Beslag oben Rima

6_ Beslag unten Rima Fino

7_ Querprofil unten schmal neo

8_ Rahmenverbindungsschraube S26

9_ ① Excenterverbinder f. Schubkästen Rastex 15
② Twister Einschraubdübel DU319

10_ ① Bodenträger-Ku-Beslag Rima Fino
② Bodenträger Zamak-Beslag Rima Fino
③ Spreizmuffe M4x9 Rima Fino
④ Bodenträger Schraube Rima Fino

11_ Anschlagdämpfer zum Eindrücken

ohne Abbildung:

12_ Bodenschiene stopper für Laufrolle Ø25 (10.26.031)

13_ Deckenschiene stopper 1L S34 (10.08.481)


14_ Bodenschiene 2L S34 eingelassen (optional) (15.06.020)

15_ Bodenschiene abdeckung S34 (optional) (15.16.020)

16_ Holzdübel 5x30 (optional) (20.08.038)

PLANUNG

ABZUGSMASSE

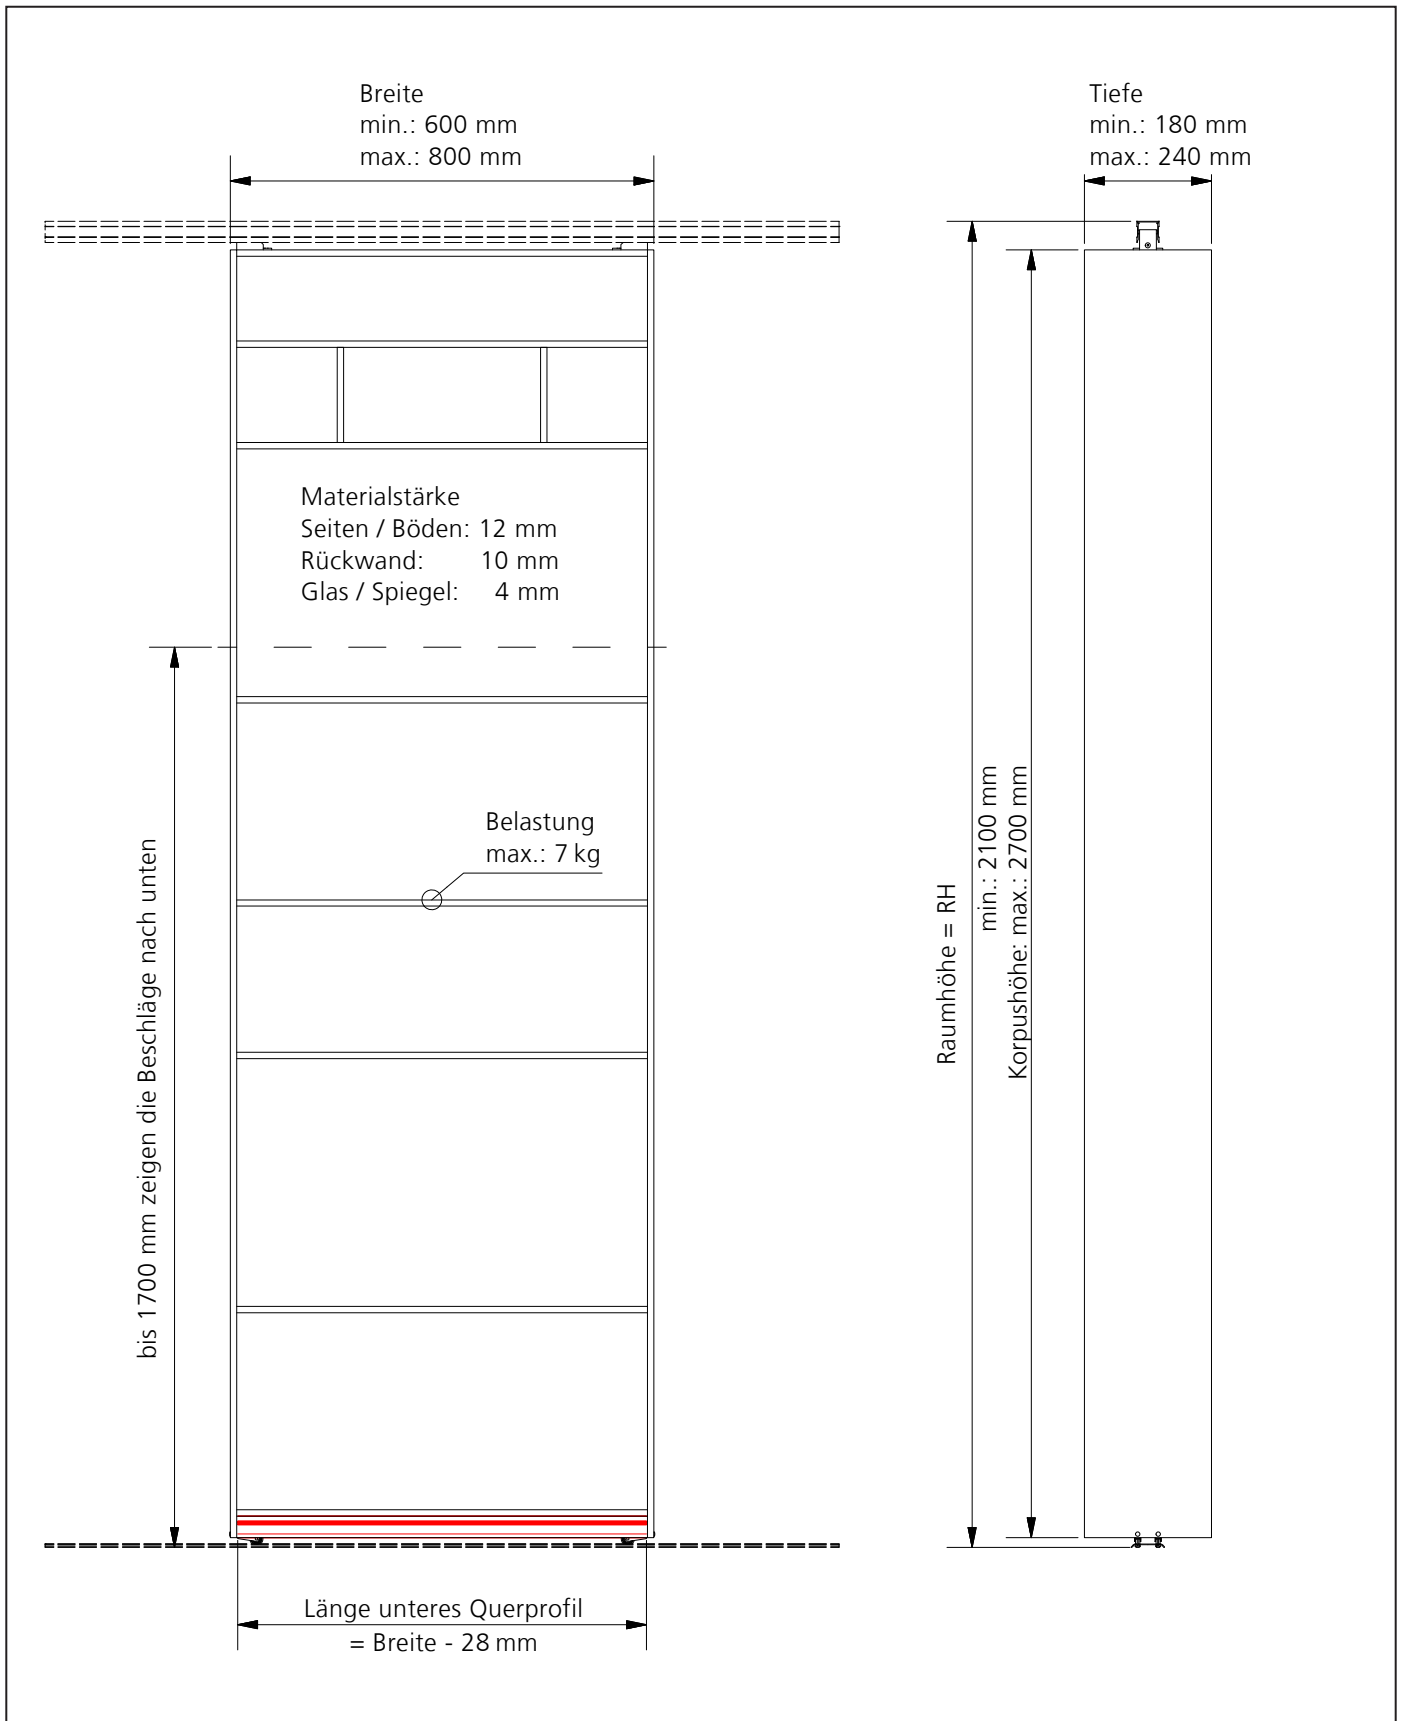

1_ Zeichnung bezieht sich auf 12 mm Materialstärke und 10 mm Rückwand




PLANUNG

ABZUGSMASSE



Die oberen Rollen müssen
ca. **15 mm** tief in der
Deckenschiene liegen!

Funktionsbereich
Standard = 54
min.: 46 mm
max.: 65 mm

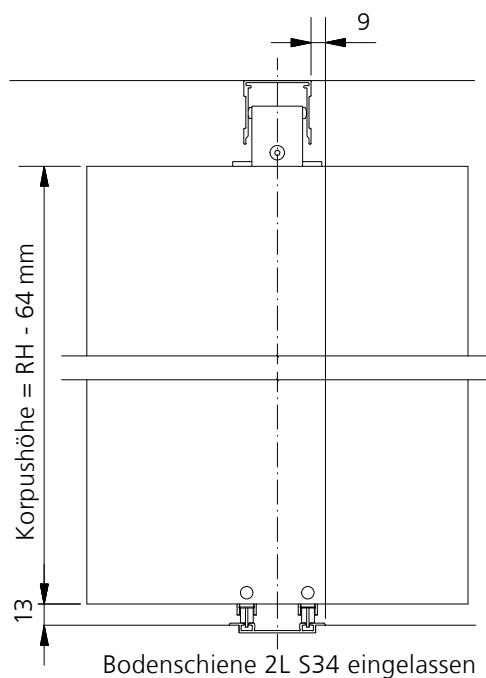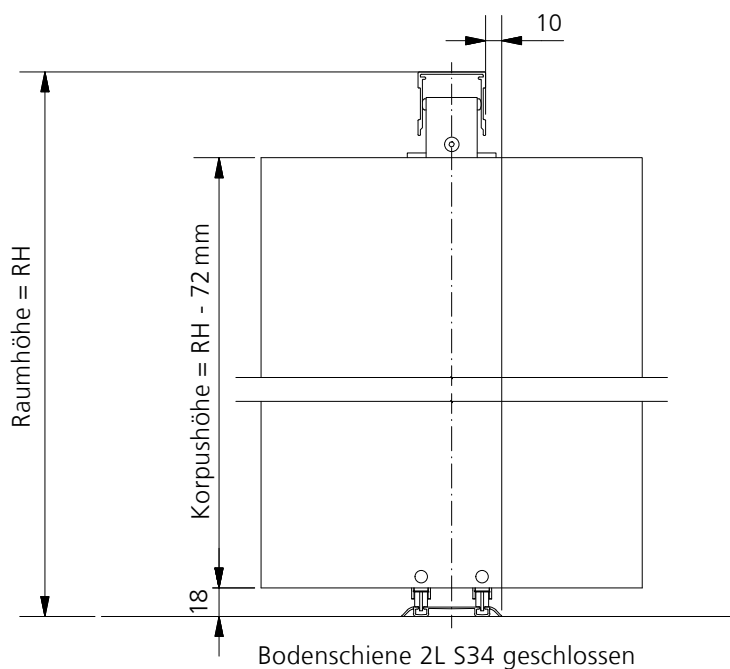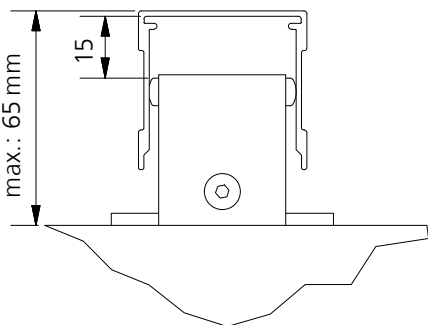


AUSWAHL RÜCKWAND

Min. 2/3 Rückwand



PLANUNG


RÜCKWAND

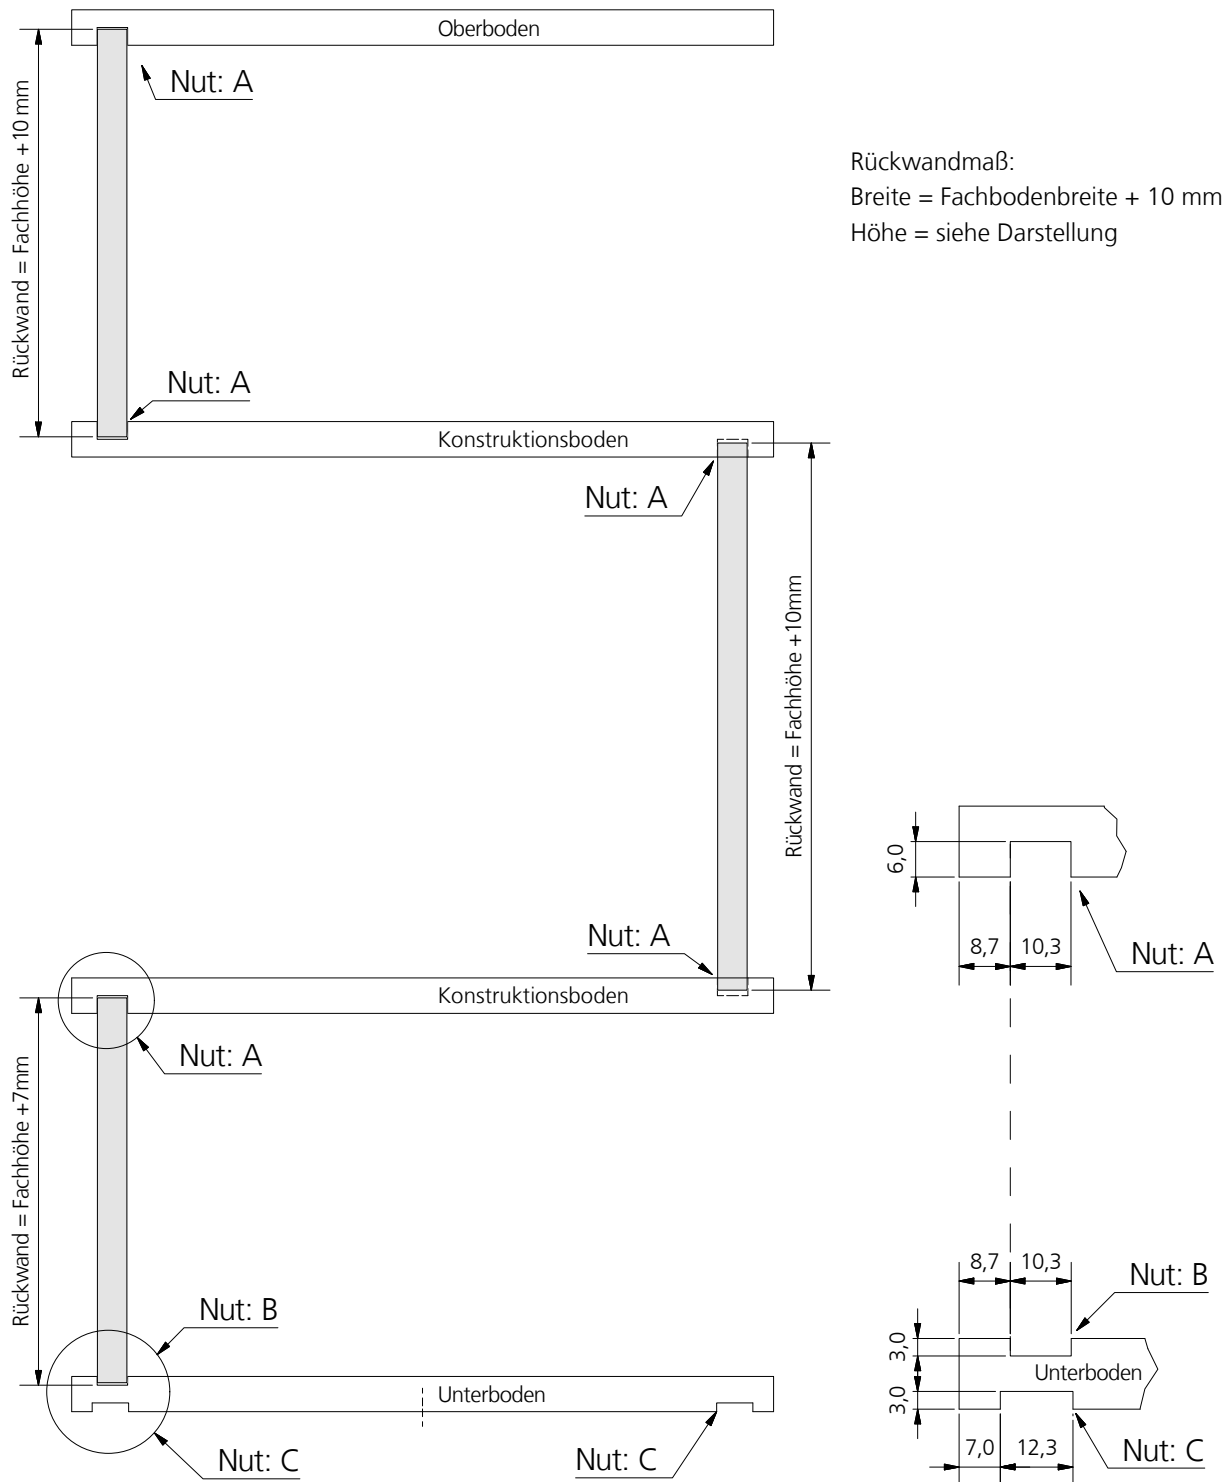


2_ Zeichnung bezieht sich auf 12 mm Materialstärke und 10 mm Rückwand

PLANUNG


REGALBODEN UND ZWISCHENWAND

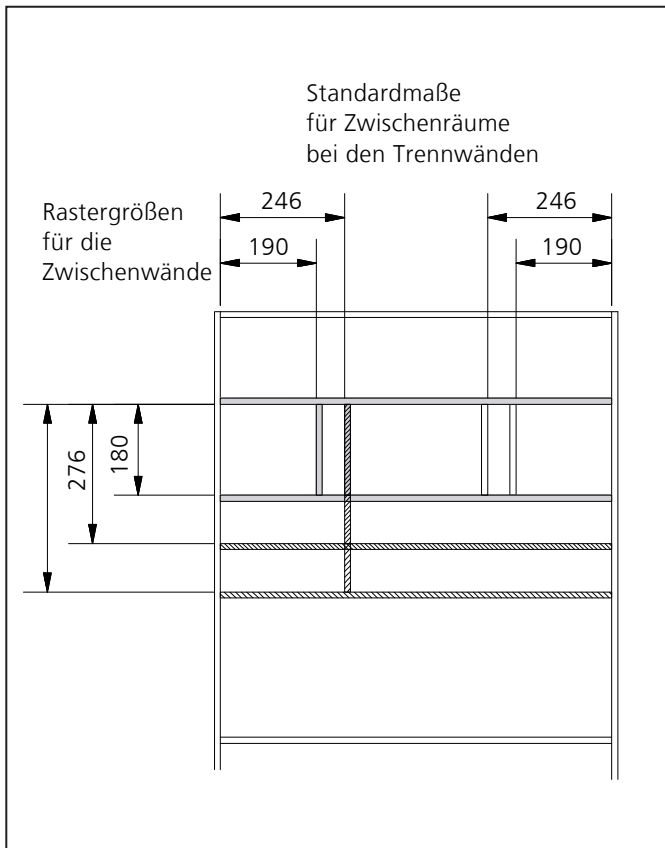


1_ Position der Regalböden und Zwischenwand

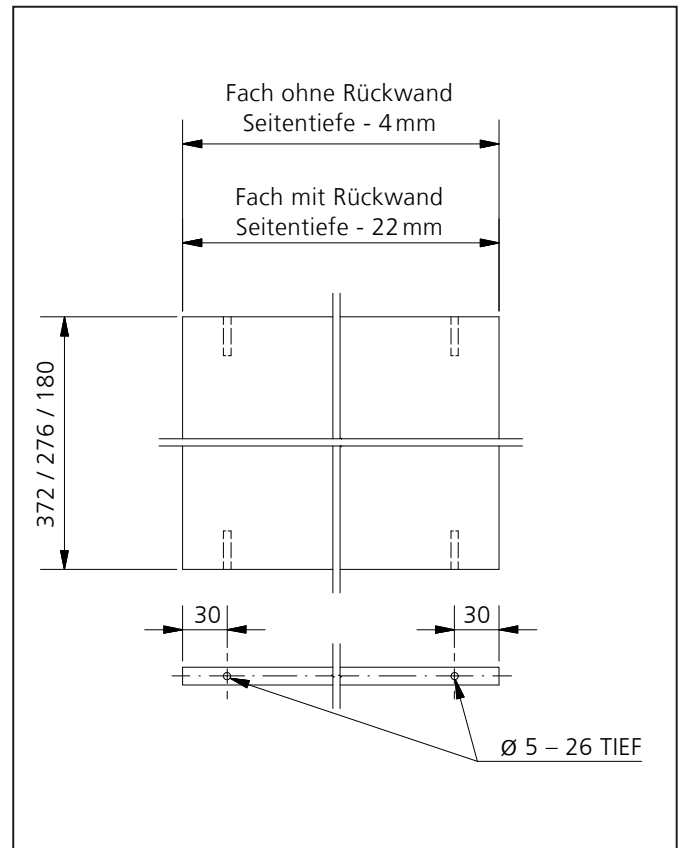

2_ Zwischenwand: Abmessungen und Dübelbohrungen

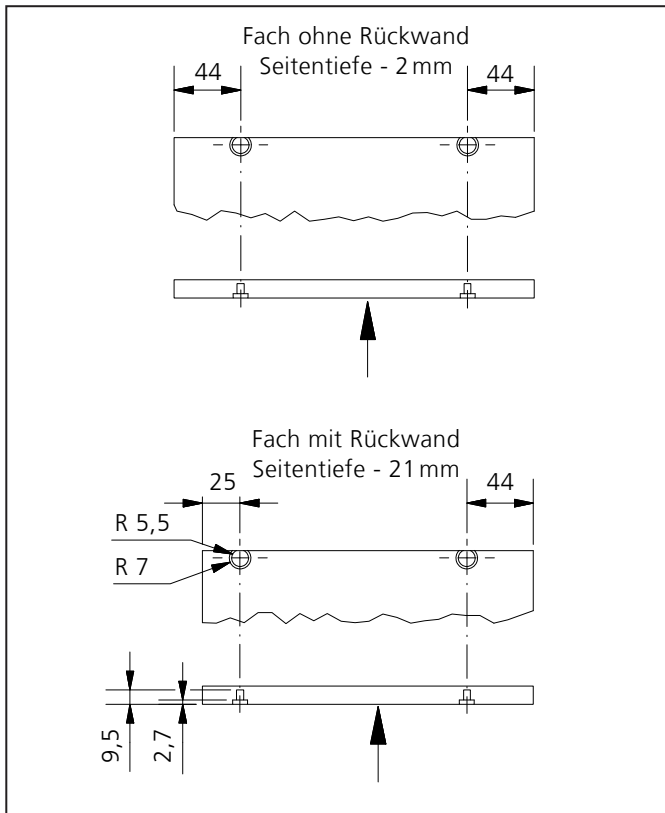


3_ Regalboden: Bohrbild Excenterverbinder Rastex 15

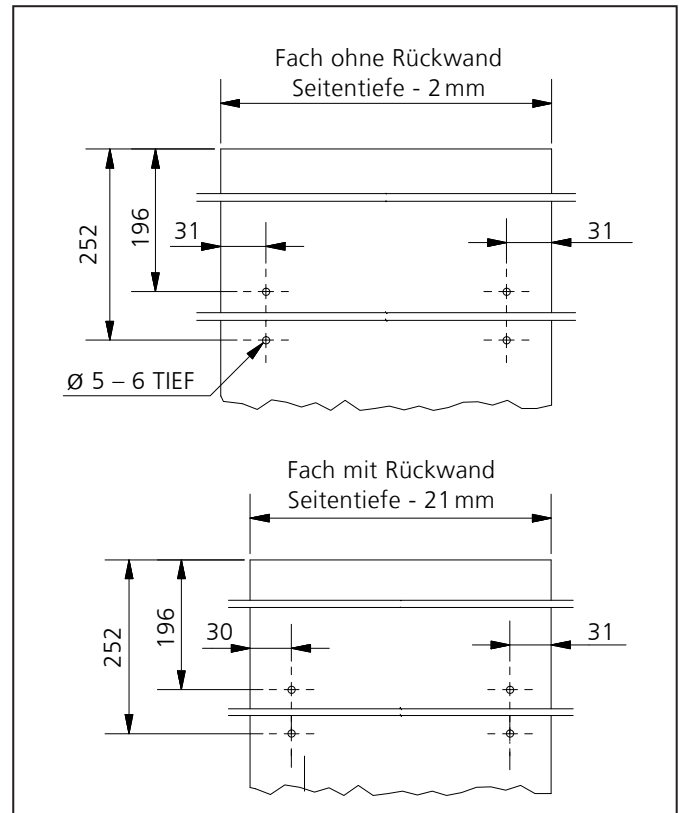


4_ Regalboden: Bohrbild Dübelbohrungen

PLANUNG

BESCHLAG BOHRBILD / FRÄSBILD

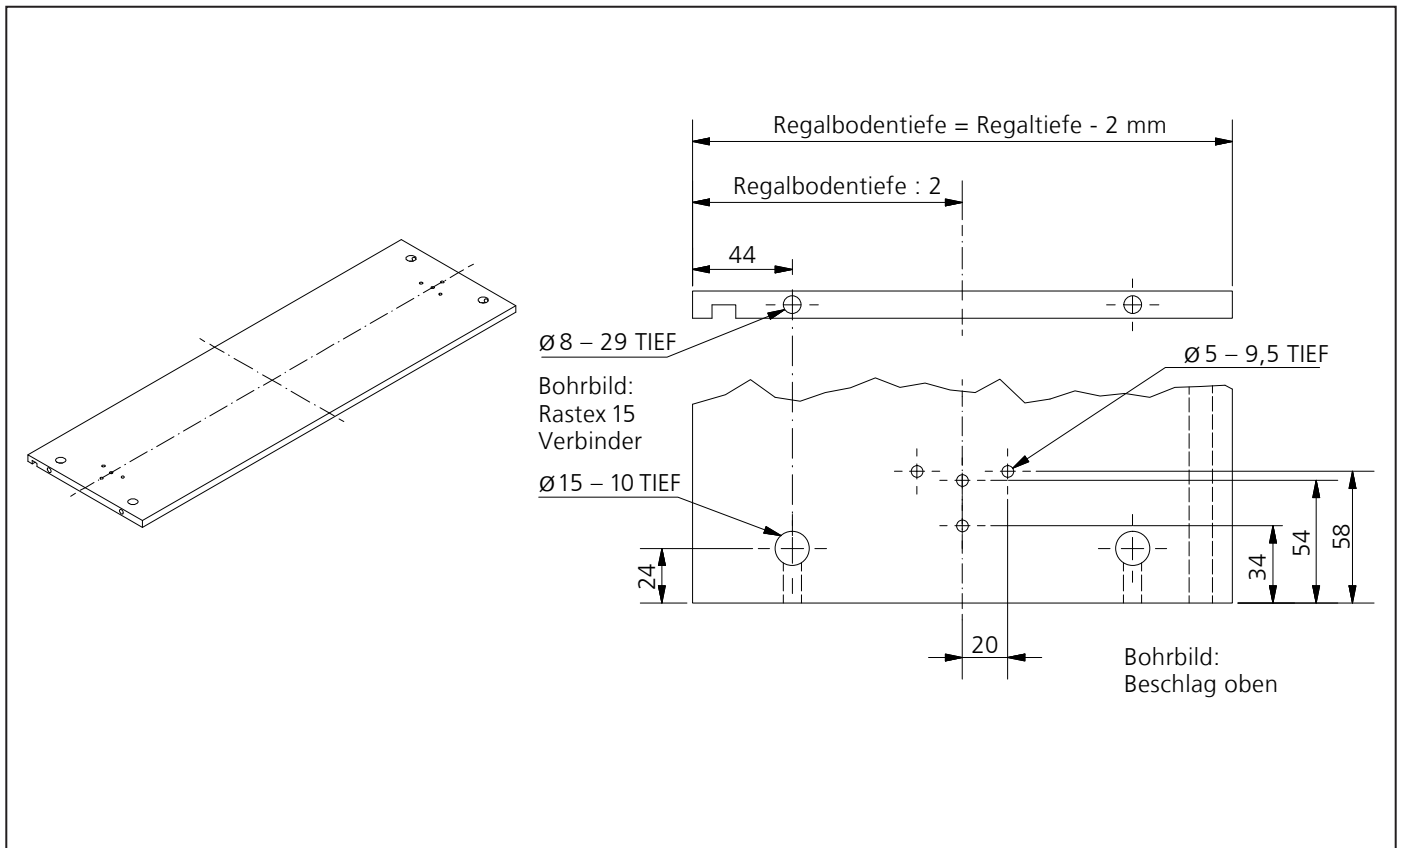


1_ Oberboden Bohrbild Excenterverbinder, Beschlag oben

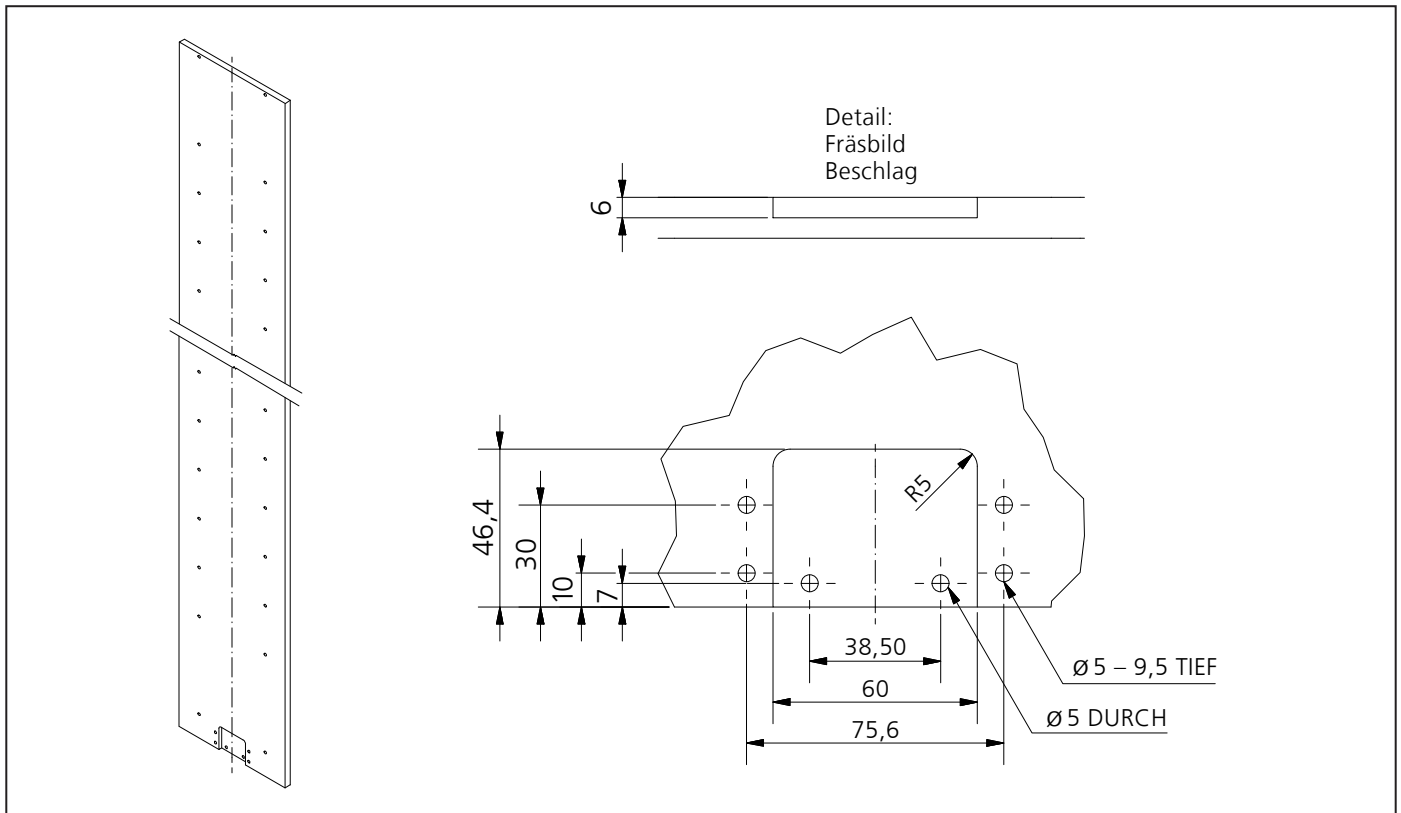

2_ Seitenwand Bohrbild / Fräsbild Beschlag unten


PLANUNG

BEISPIEL: AUSWAHL BODENAUFTEILUNG

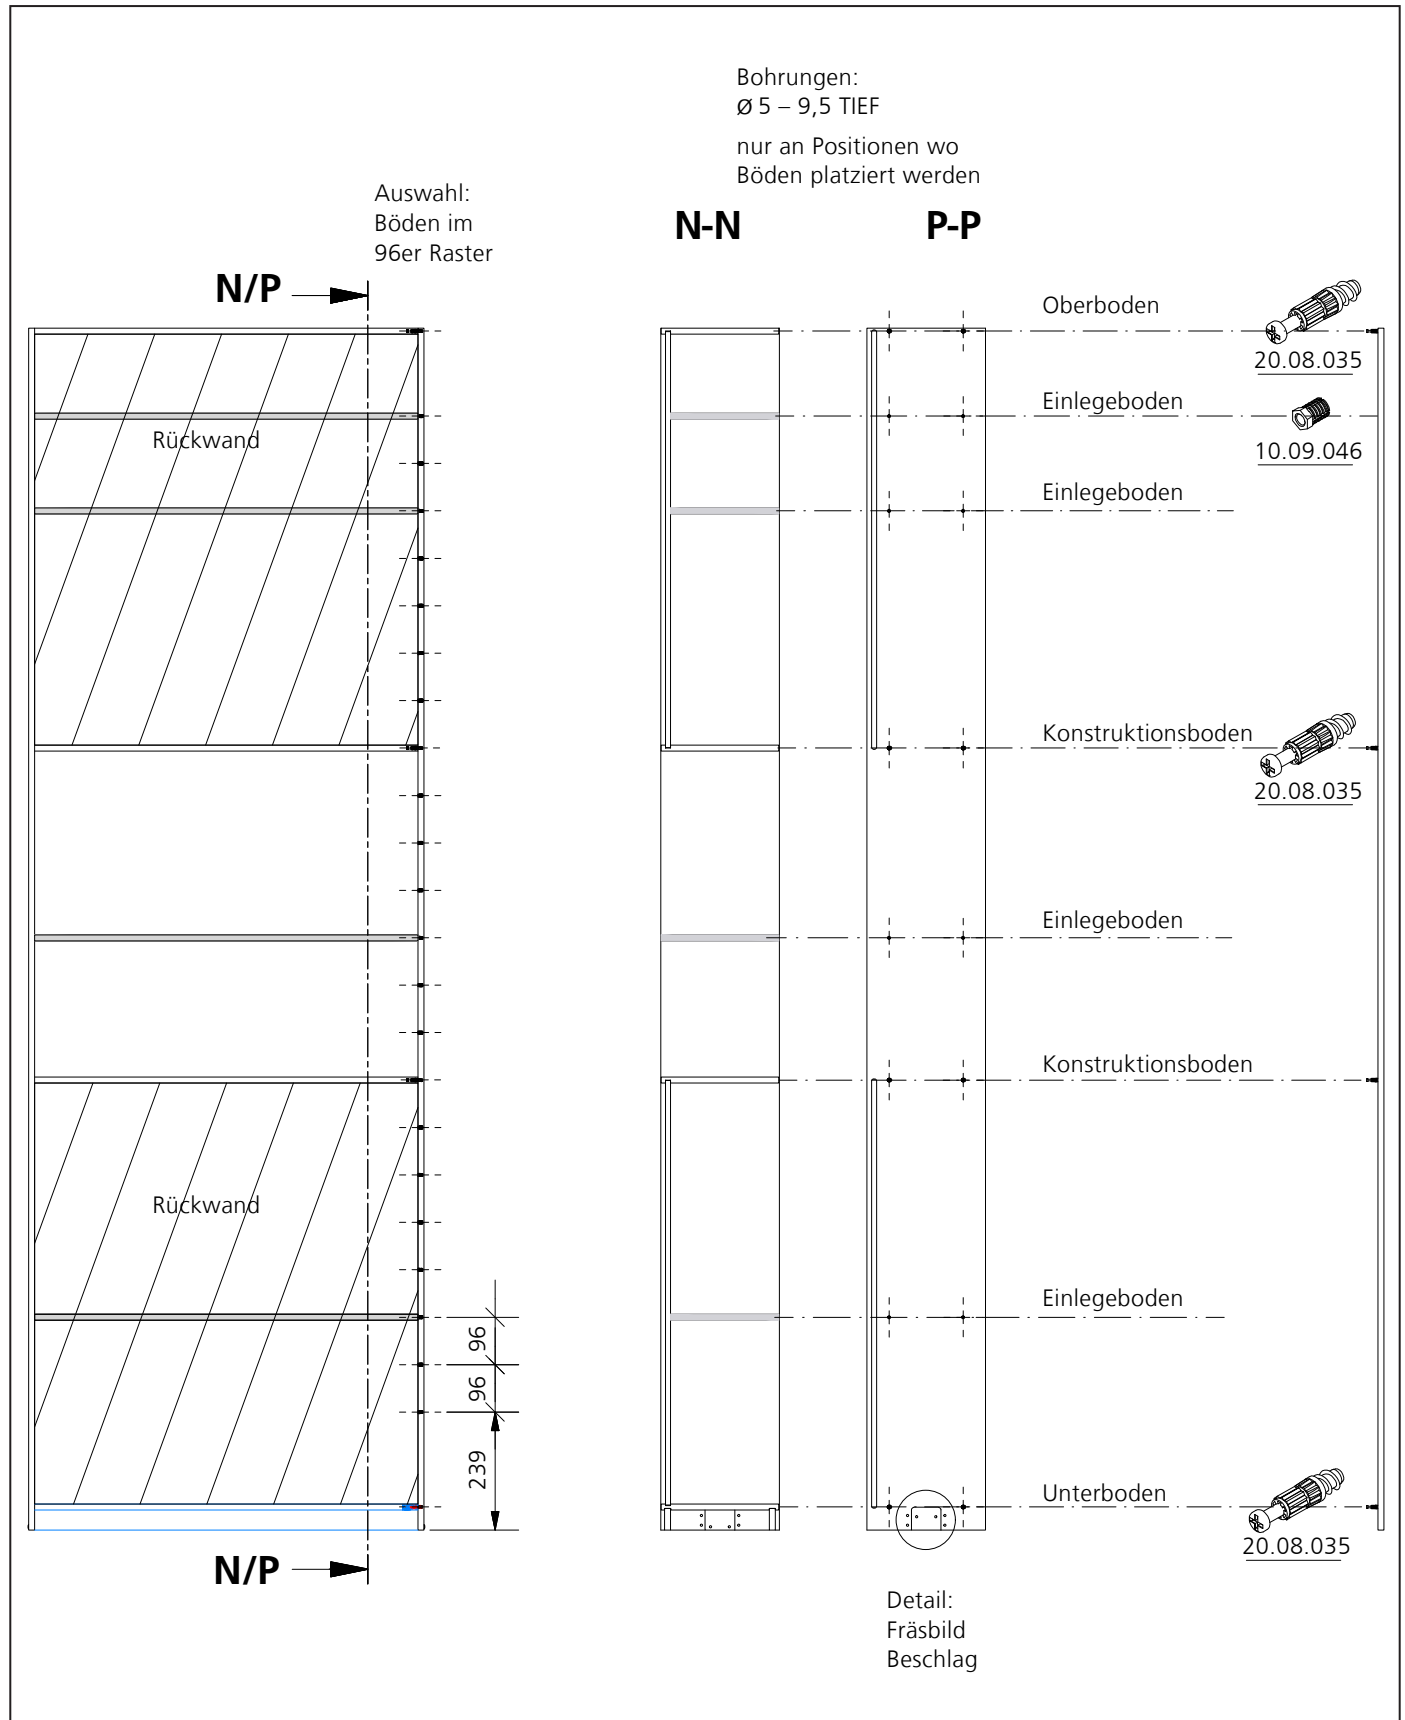

AUFMASSBLATT

AUSSENABMESSUNGEN

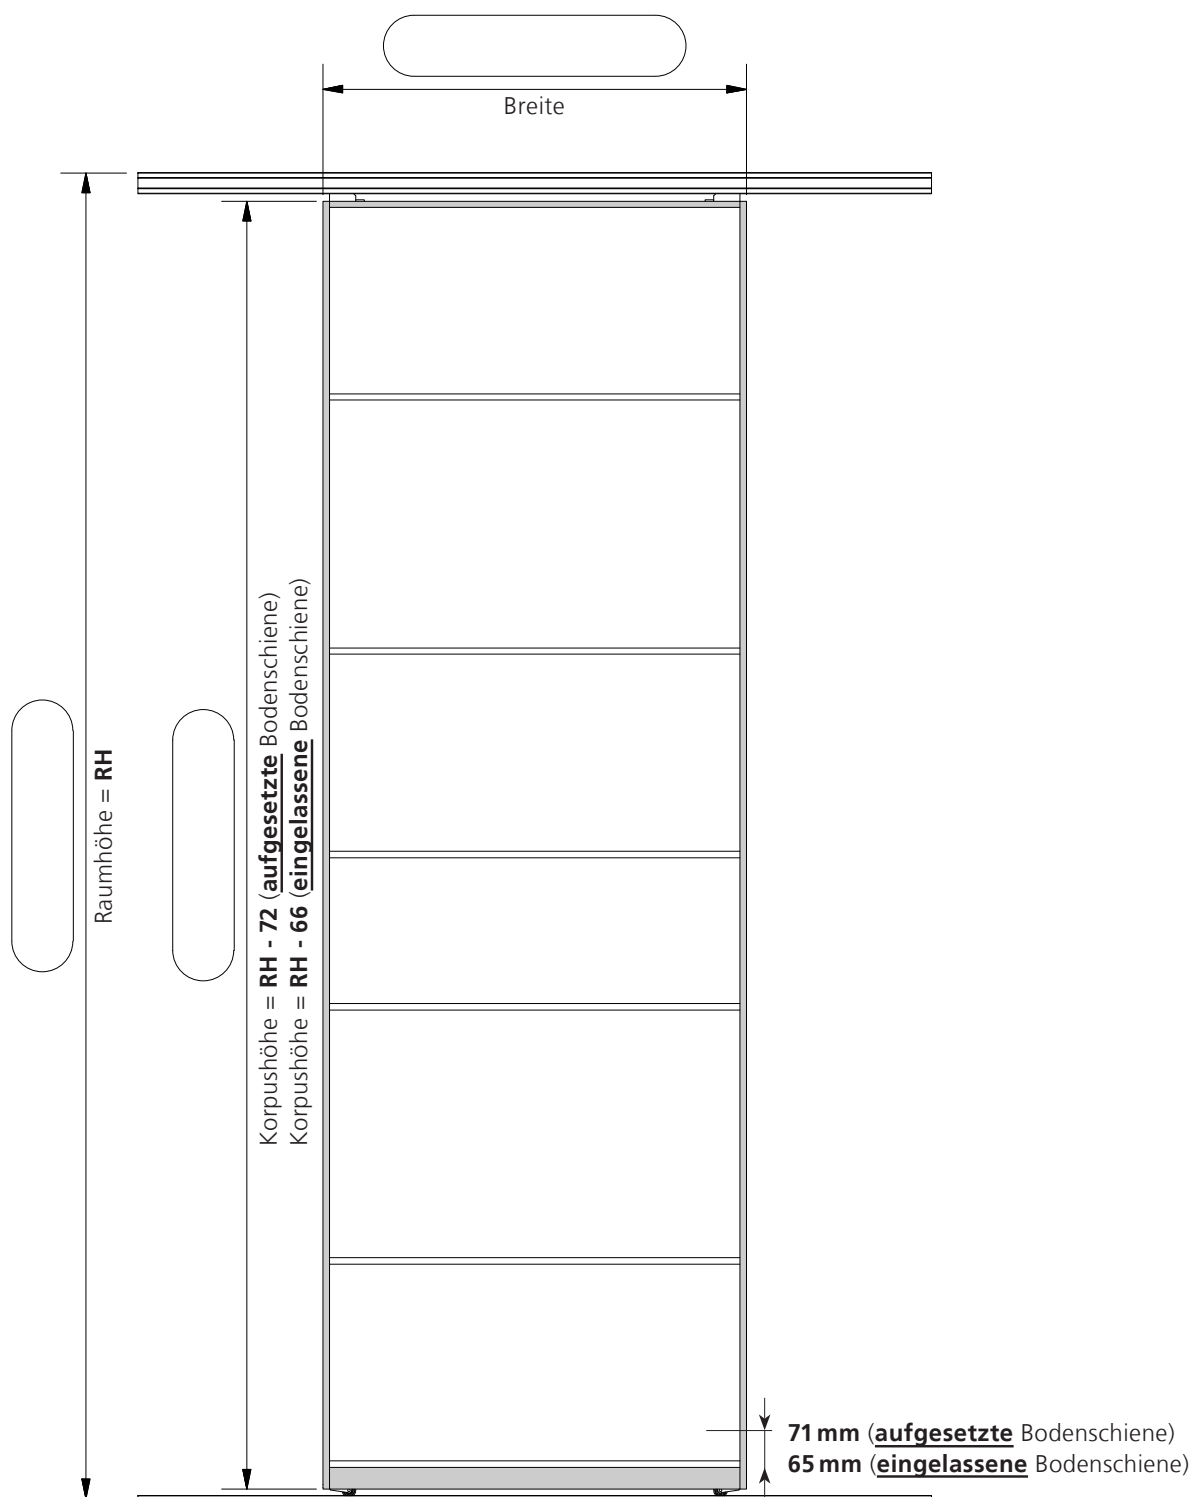

AUFMASSBLATT


POSITION DER RÜCKWAND



Notwendige Vorgaben für die Stabilität:

Rückwand

- insgesamt min **2/3** der Korpushöhe
- oben und unten eingeplanen
- mögliche Varianten:

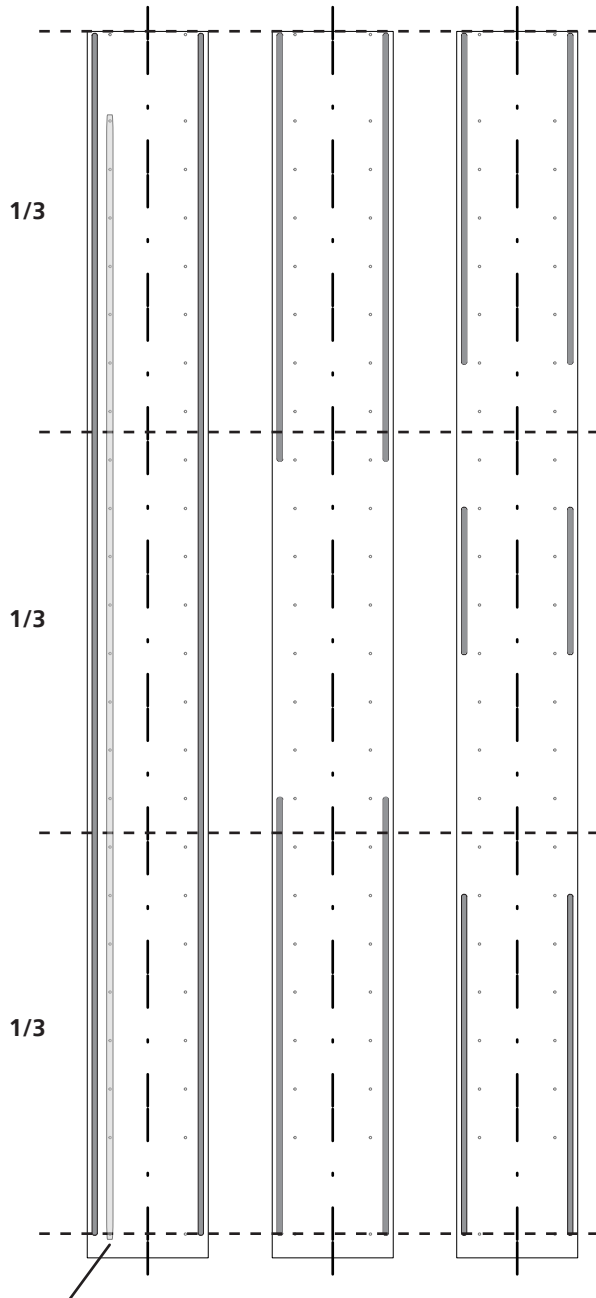


96er Raster / **5 mm** Bohrungen.

Keine durchgehende Lochreihe.


Bohrungen nur an den Positionen wo ein **Boden** plziert wird.

Für die **Einlegeböden** werden **Einschlaghülsen** benutzt.

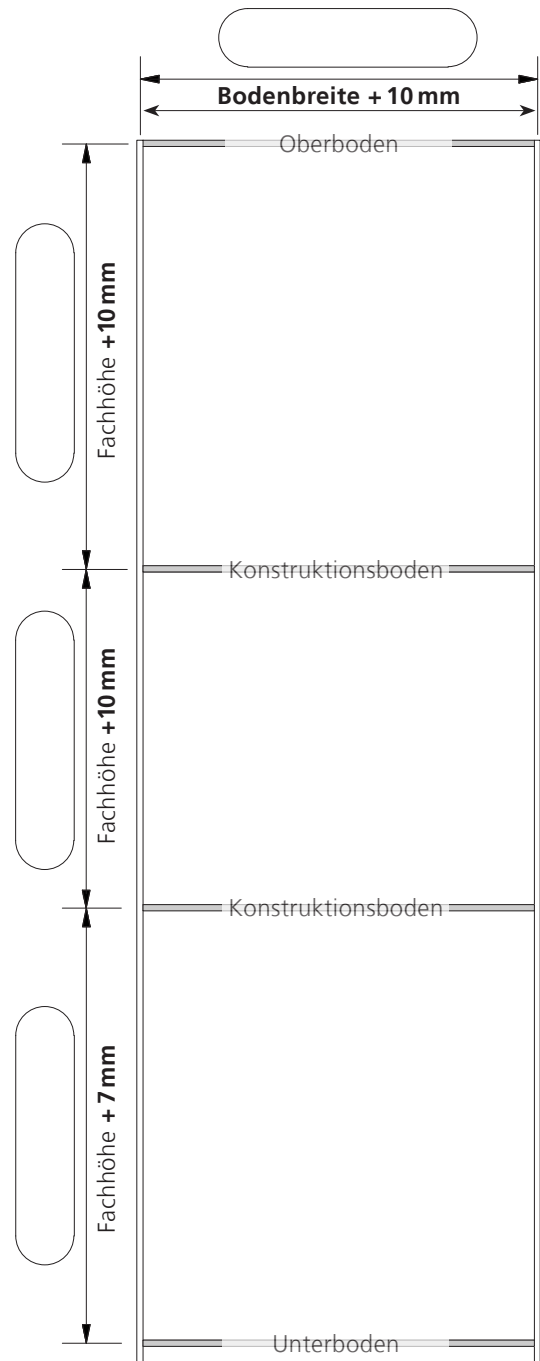


AUFMASSBLATT

ZWISCHENWAND

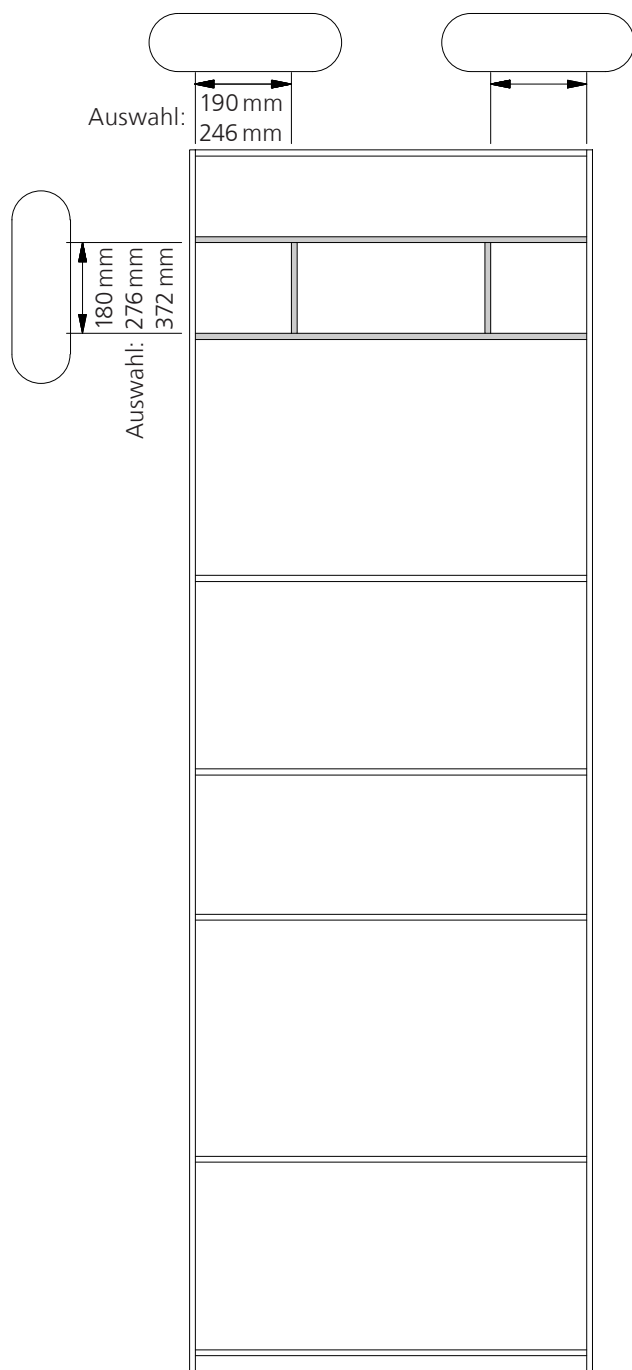

Fach ohne Rückwand
Seitentiefe - 4 mm.
Fach mit Rückwand
Seitentiefe - 21 mm.

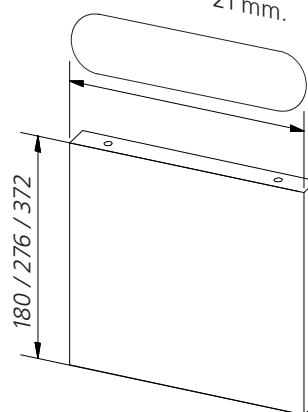


AUFMASSBLATT

OPTIONAL RÜCKWAND MIT GLAS

Optional Rückwand mit 4 mm
Spiegel oder Glas belegen.

Verklebung nach:
Verklebungsanweisung 0.90.1.a

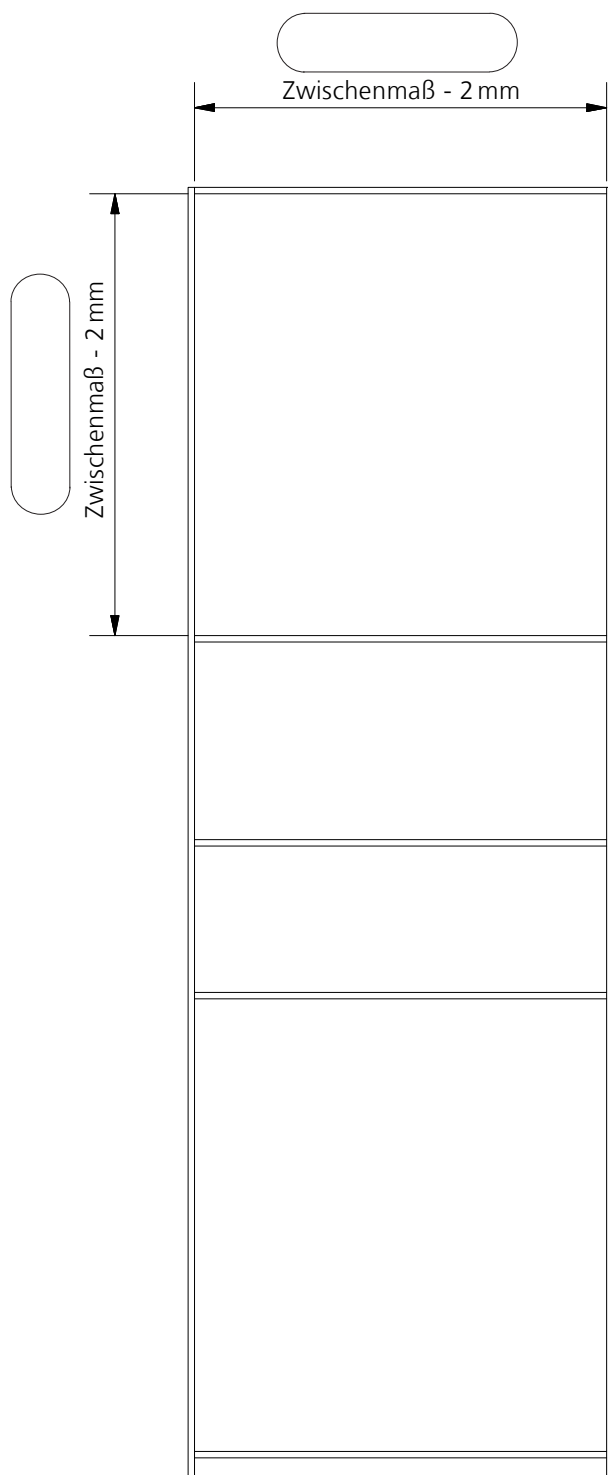

Zur einfachen Baustellenmontage
empfehlen wir das Glas / Spiegel
mit dem Primer und Klebeband
In der Werkstatt vorzubereiten.

