


EB 333

de	Montageanleitung
en	Installation instructions
cs	Montážní návod
da	Monteringsvejledning
el	Οδηγίες εγκατάστασης
es	Instrucciones de montaje
et	Paigaldusjuhend
fi	Asennusohje
fr	Notice de montage
hr	Upute za montažu
id	Instruksi pemasangan
it	Istruzioni per il montaggio
ka	ინსტალაციის ინსტრუქციები
kk	Орнату туралы нұсқаулар
lt	Montavimo instrukcija

lv	Montāžas instrukcija
nl	Installatievoorschrift
no	Monteringsveiledning
pl	Instrukcja montażu
pt	Instruções de montagem
ru	Инструкция по монтажу
sk	Montážny návod
sl	Navodila za montažo
sr	Упутство о постављању
sv	Monteringsanvisning
th	ແນະໜ ໃນກາວິດຕັ້ງ
tr	Montaj kılavuzu
uk	Інструкція з монтажу
zh	安装说明
zh-hk	安裝說明
zh-tw	安裝說明

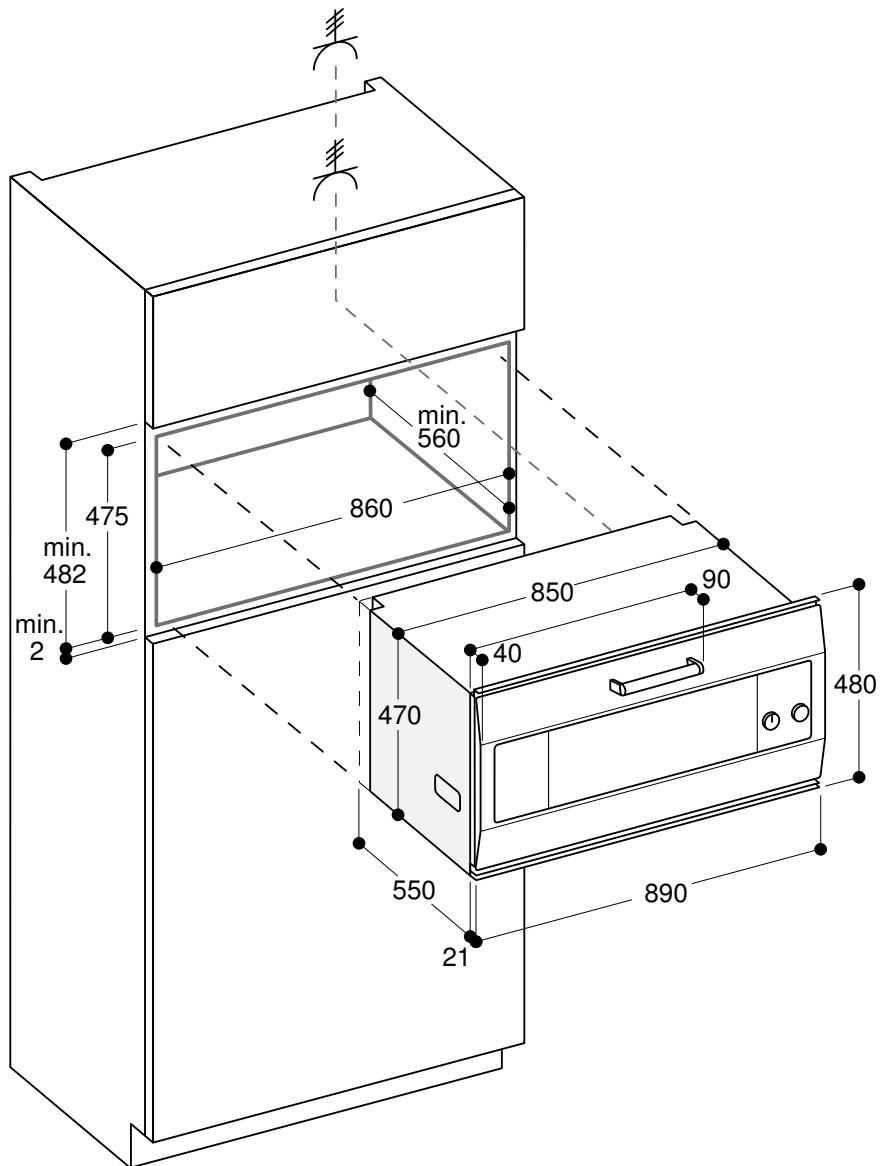

Wichtige Hinweise

⚠ Verletzungsgefahr!

Das Gerät ist schwer. Zum Bewegen des Gerätes sind 2 Personen erforderlich. Nur geeignete Hilfsmittel verwenden.

- Die Anleitung sorgfältig lesen und aufbewahren. Nur der fachgerechte Einbau entsprechend der Montageanleitung gewährleistet die Sicherheit beim Gebrauch. Der Installateur haftet für das einwandfreie Funktionieren am Aufstellungsort.
- Nur eine konzessionierte Fachkraft darf das Gerät anschließen.
- Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten die Stromzufuhr abstellen.
- Zur Vermeidung von Schnittverletzungen Schutzhandschuhe tragen. Teile, die während der Montage zugänglich sind, können scharfkantig sein.
- Gerät vor dem Einbau auf Transportschäden prüfen.
- Gerät nicht an Tür, Türgriff oder unterer Luftleiste anheben.
- Für die Installation die aktuell gültigen Bauvorschriften und die Vorschriften des regionalen Elektrizitätsversorgers beachten.
- Gerät der Gerätekategorie 3: Zum Einbau in ein Küchenmöbel gemäß Einbauskizze (Mindestabstände beachten).

Einbaumöbel vorbereiten

Einbaumöbel müssen bis 90 °C temperaturbeständig sein, angrenzende Möbelfronten bis 70 °C.

Anschlussdose muss außerhalb der Einbaunische liegen.

Ausschnittarbeiten am Möbel vor dem Einsetzen des Gerätes durchführen. Späne entfernen, die Funktion von elektrischen Bauteilen kann beeinträchtigt werden.

Nicht befestigte Möbel mit einem handelsüblichen Winkel an der Wand befestigen.

Gerät nur so hoch einbauen, dass Zubehör problemlos entnommen werden kann.

Elektrischer Anschluss

Auf geeignete Absicherung der Hausinstallation achten. Spannung und Frequenz des Gerätes müssen mit der elektrischen Installation übereinstimmen (siehe Typenschild).

Das Gerät entspricht der Schutzklasse 1 und darf nur mit Schutzleiter-Anschluss betrieben werden.

Die Absicherung über B- oder C-Automaten ist erforderlich.

In der Installation muss ein allpoliger Trennschalter mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung vorhanden sein. Dieser muss nach dem Einbau noch zugänglich sein.

Gerät ohne Anschlussleitung: Nur nach Anschlussbild anschließen. Bei Bedarf beiliegende Kupferbrücken montieren. Bei Falschanschluss kann das Gerät beschädigt werden.

Netzanschlussleitung: Typ H05 VV-F oder höherwertig. Die gelb-grüne Ader für den Schutzleiter-Anschluss muss geräteseitig 10 mm länger sein als die anderen Adern.

Gerät einbauen

1. Gerät ganz in das Einbaumöbel einschieben.

Dabei Anschlusskabel nicht knicken, einklemmen oder über scharfe Kanten führen.

2. Transportsicherung an der Tür entfernen. Gerät mittig ausrichten.

Zwischen Gerät und angrenzenden Möbelfronten ist ein Luftspalt von 2 mm erforderlich.

3. Gerät mit der Wasserwaage exakt waagrecht ausrichten.

4. Gerät mit den beiliegenden Schrauben beidseitig oben befestigen.

Ausbau

1. Gerät spannungslos machen.

2. Befestigungsschrauben lösen.

3. Gerät leicht anheben und ganz herausziehen.

Important notes

⚠ Risk of injury!

The appliance is heavy. To move the appliance, 2 people are required. Use only suitable tools and equipment.

- Read these instructions carefully and keep them in a safe place. Safety during use can only be ensured if the appliance is fitted correctly according to these installation instructions. The installer is responsible for ensuring that the appliance operates perfectly at the point of installation.
- Only allow a licenced professional to connect the appliance.
- The appliance must be disconnected from the power supply during all installation work.
- Wear protective gloves to prevent injury from cuts. Parts that are accessible during installation may have sharp edges.
- Check the appliance for any transport damage before installation.
- Do not lift the appliance by the door, door handle or lower air vent.
- For installation, currently applicable building regulations and the regulations of the local electricity supplier must be observed.
- This appliance corresponds to appliance class 3 for installation in a kitchen unit according to the installation drawing. Observe the minimum distances.

Preparing kitchen units

Fitted units must be heat-resistant up to 90 °C, and adjacent unit fronts up to 70 °C.

The mains socket must be located outside of the built-in niche.

Any cut-outs that need to be made in the units should be made before the appliance is installed. Remove any shavings, as they may prevent the electrical components from working properly.

Secure any unsecured units to the wall using a standard bracket.

Do not fit the appliance too high up; it must be possible for accessories to be removed easily.

Electrical connection

Ensure that there is sufficient fuse protection for the household wiring. The voltage and frequency of the appliance must match the electrical wiring (see rating plate).

The appliance corresponds to protection class 1 and must only be operated with a protective earth connection.

Fuse protection by means of B- or C-type circuit breakers is required.

The wiring must have an all-pole isolating switch with a contact gap of at least 3 mm. This must still be accessible once the appliance has been installed.

Appliance without power cable: Only connect as shown in the connection diagram. If necessary, fit the copper bridges supplied. The appliance may be damaged if it is not connected correctly.

Power cable: Type H05 VV-F or a higher rating. The yellow/green wire for the PE connection must be 10 mm longer than the other wires for the appliance.

Fitting the appliance

1. Push the appliance all the way into the built-in unit.

Do not kink or trap the power cable, or route it over sharp edges.

2. Remove the transport securing device from the door. Centre the appliance.

There must be an air gap of 2 mm between the appliance and adjacent unit fronts.

3. Using a spirit level, position the appliance so that it is perfectly level.

4. Secure the appliance at the top on both sides using the screws provided.

Removal

1. Disconnect the appliance from the power supply.

2. Undo the securing screws.

3. Lift the appliance slightly and pull it out completely.

Důležité pokyny

⚠ Nebezpečí úrazu!

Spotřebič je těžký. Pro přemisťování spotřebiče jsou zapotřebí 2 osoby. Používejte pouze vhodné pomůcky.

- Pečlivě si přečtěte návod a uschovejte si jej. Pouze odborná montáž podle návodu k montáži zaručí bezpečnost při používání. Za bezchybné fungování v místě instalace ručí pracovník provádějící instalaci.
- Přístroj smí připojit pouze odborník s příslušným povolením.
- Před prováděním jakýchkoli prací odpojte přístroj od rozvodné sítě.
- Noste ochranné rukavice jako prevenci řezných zranění. Díly, které jsou během montáže přístupné, mohou mít ostré hrany.
- Před montáží zkонтrolujte, zda se přístroj při přepravě nepoškodil.
- Nezvedejte přístroj za dvířka, jejich madlo a spodní větrací lištu.
- Při instalaci dodržujte aktuálně platné předpisy vyplývající ze stavebního zákona a předpisy regionálního dodavatele elektřiny.
- Přístroj třídy přístrojů 3: k montáži do kuchyňského nábytku podle náčrtku v montážním návodu (dodržujte minimální vzdálenost).

Příprava vestavěného nábytku

Vestavný nábytek musí být odolný vůči teplotě až do 90 °C, přilehlé přední hrany nábytku až do 70 °C.

Připojovací zásuvka musí být mimo vestavnou niku.

Výrezy v nábytku provedte před zasazením spotřebiče. Odstraňte piliny, funkce elektrických součástek by mohla být negativně ovlivněna.

Neupevněný nábytek připevněte ke stěně běžně prodávaným úhelníkem.

Spotřebič umístěte maximálně do takové výšky, abyste mohli bez problémů vyjmout příslušenství.

Elektrické připojení

Dbejte na zabezpečení správného jištění elektrické instalace v domácnosti. Napětí a frekvence spotřebiče musí odpovídat elektrické instalaci (viz typový štítek).

Spotřebič odpovídá stupni ochrany 1 a smí být připojen jen kabelem s ochranným vodičem.

Je nutné jištění pomocí jističe B nebo C.

Při instalaci se musí použít jistič všech polů se vzdáleností kontaktů min. 3 mm. Zástrčka musí být přistupná i po dokončení vestavby.

Spotřebič bez přívodního kabelu: Zapojte pouze podle schématu připojení. V případě potřeby namontujte přiložené měděné můstky. V případě nesprávného připojení může dojít k poškození spotřebiče.

Přívodní kabel: typ H05 VV-F nebo vyšší. Žluto-zelený vodič pro připojení ochranného vodiče musí být na straně spotřebiče o 10 mm delší než ostatní vodiče.

Montáž přístroje

1. Spotřebič úplně zasuňte do vestavné skřínky. Dbejte přitom na to, aby přívodní kabel nebyl zalomený, příškrípnutý nebo nevedl před ostré hrany.
2. Odstraňte přepravní pojistku na dvířkách. Vyrovnajte spotřebič. Mezi spotřebičem a přilehlými předními hranami nábytku musí být vzduchová mezera 2 mm.
3. Vyrovnajte spotřebič pomocí vodováhy přesně do vodorovné polohy.
4. Pomocí přiložených šroubů připevněte spotřebič na obou stranách nahore.

Demontáž

1. Odpojte přístroj od zdroje napětí.
2. Povolte upevňovací šrouby.
3. Přístroj mírně nadzvedněte a zcela vytáhněte.

Vigtige henvisninger

⚠ Fare for tilskadekomst!

Emhætten er tung. Der kræves 2 personer for at flytte emhætten. Anvend kun egnede hjælpemidler.

- Vejledningen skal læses omhyggeligt og opbevares. Kun en faglig korrekt montering i henhold til monteringsanvisningen garanterer sikkerheden under brugen. Installatøren er ansvarlig for, at apparatet fungerer fejlfrit på opstillingstedet.
- Kun en autoriseret installatør må tilslutte apparatet.
- Inden der gennemføres noget arbejde skal strømforsyningen afbrydes.
- For at undgå snitsår skal man have beskyttelseshandsker på. Dele, som er tilgængelige under monteringen, kan have skarpe kanter.
- Kontroller apparatet før monteringen for transportskader.
- Loft apparatet ikke ved døren, dørhåndtaget eller luftlisten nederst.
- Til installationen skal gældende byggreglementer og bestemmelserne fra det regionale elektricitetsværk overholdes.
- Apparat af apparatklasses 3: Til montering i et køkkenelement iht. monteringsskitse (minimumsafstande skal overholdes).

Forberede køkkenelementet

Indbygningsskabe skal være temperaturbestandige op til 90 °C og fronter på tilstødende skabe op til 70 °C.

Tilslutningsstikkontakten skal være placeret uden for indbygningsnischen.

Udskæringerne i indbygningsskabene skal udføres, inden apparatet sættes på plads. Fjern alle spåner, fordi de kan forringe de elektriske komponenters funktion.

Skabe, der ikke er fastgjort, skal fastgøres til væggen med et almindeligt vinkelbeslag.

Apparatet må kun indbygges så højt oppe, at at tilbehøret kan tages ud uden problemer.

Elektrisk tilslutning

Sørg for, at der er en egnet afsikring i husets installation. Apparatets spænding og frekvens skal stemme overens med den elektriske installation (se typeskilt).

Apparatet er klassificeret i beskyttelsesklasse 1 og må kun anvendes med en sikkerheds-jordforbindelse.

Afsikring med automatsikringstype B eller C er påkrævet.

Der skal indgå en alpolet afbryder med mindst 3 mm kontaktafstand i installationen. Afbryderen skal være tilgængelig efter indbygningen.

Apparat uden tilslutningsledning: Må kun tilsluttes iht. tilslutningsdiagrammet. Monter om nødvendigt de leverede kobber-kortslutningsbøjler. Hvis apparatet tilsluttes forkert, kan det blive beskadiget.

Nettilslutningsledning: Type H05 VV-F eller højere. Den gulgrønne ledning til jordforbindelsen på apparatet skal være 10 mm længere end de andre ledninger.

Indbygge apparatet

1. Skyd apparatet helt ind i indbygningsskabet. Pas på, at tilslutningskablet ikke får knæk, kommer i klemme eller bliver ført hen over skarpe kanter.
2. Fjern transportsikringen ved døren. Centrer apparatet. Der skal være en luftspalte på 2 mm mellem apparatet og fronterne på de tilstødende køkkenskabe.
3. Indjuster apparatet ved hjælp af et vaterpas, så det står fuldstændig vandret.
4. Fastgør apparatet foroven i begge sider med de vedlagte skruer.

Demontering

1. Gør apparatet spændingsløs.
2. Løsn fastgørelsesskruerne.
3. Loft apparatet en smule og træk det helt ud.

Σημαντικές υποδείξεις

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού!

Η συσκευή είναι βαριά. Για τη μετακίνηση της συσκευής είναι απαραίτητα 2άτομα. Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα βοηθητικά μέσα.

- Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε τις. Μόνο η σωστή εγκατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης, εξασφαλίζει την ασφάλεια κατά τη χρήση. Ο εγκατάστασης ευθύνεται για την άψογη λειτουργία της συσκευής στη θέση τοποθέτησης.
- Μόνο ένας αδειούχος, ειδικευμένος τεχνικός επιτρέπεται να συνδέσει τη συσκευή.
- Πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας κλείνετε την παροχή του ρεύματος.
- Για την αποφυγή τραυματισμού (κόψιμο, σύνθλιψη) φοράτε προστατευτικά γάντια. Τα προσιτά κατά τη συναρμολόγηση εξαρτήματα μπορεί να είναι κοφτερά.
- Πριν την τοποθέτηση ελέγχετε τη συσκευή για τυχόν ζημιές μεταφοράς.
- Μη σηκώστε τη συσκευή από την πόρτα, τη λαβή της πόρτας ή το κάτω πλάισιο εξαερισμού.
- Για την εγκατάσταση προσέξτε τους τρέχοντες οικοδομικούς κανονισμούς και τις ισχουσες προδιαγραφές της τοπικής επιχείρησης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
- Συσκευή της κατηγορίας συσκευών 3: Για τοποθέτηση σε ένα ντουλάπι κουζίνας σύμφωνα με το σχέδιο τοποθέτησης (προσέξτε τις ελάχιστες αποστάσεις).

Προετοιμασία του εντοιχιζόμενου ντουλαπιού

Τα εντοιχιζόμενα ντουλάπια πρέπει να είναι ανθεκτικά στη θερμοκρασία μέχρι τους 90 °C, οι δε γειτονικές προσόψεις των ντουλαπιών μέχρι 70 °C.

Το κουτί σύνδεσης πρέπει να βρίσκεται έξω από τη θέση τοποθέτησης.

Πραγματοποιήστε τις εργασίες κοπής των ανοιγμάτων στο ντουλάπι πριν την τοποθέτηση της συσκευής. Απομακρύνετε τα απόβλητα (πριονίδια, γρέζια), η λειτουργία των ηλεκτρικών εξαρτήματων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά.

Στερεώστε τα μη στερεωμένα ντουλάπια με μια γωνία του εμπορίου στον τοίχο.

Τοποθετήστε τη συσκευή μόνο τόσο ωηλά, ώστε να μπορούν να απομακρύνονται τα εξαρτήματα χωρίς πρόβλημα.

Ηλεκτρική σύνδεση

Προσέξτε για κατάλληλη ασφάλεια στην οικιακή εγκατάσταση. Η τάση και η συχνότητα της συσκευής πρέπει να τοκτίζεται με την ηλεκτρική εγκατάσταση (βλέπε πινακίδα τύπου).

Η συσκευή ανταποκρίνεται στην κατηγορία προστασίας 1 και επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο με σύνδεση αγωγού προστασίας (γείωση).

Η ασφάλιση μέσω ασφαλειοδιακοπών Β ή C είναι απαραίτητη.

Στην εγκατάσταση πρέπει να υπάρχει μια διάταξη διακοπής όλων των πόλων με ένα διάκενο επιπλήτη το λιγότερο 3 mm. Αυτή μετά την τοποθέτηση πρέπει να είναι ακόμη προσιτή.

Συσκευή χωρίς καλώδιο σύνδεσης: Συνδέστε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με το σχέδιο σύνδεσης. Σε περίπτωση που χρειάζεται, τοποθετήστε τα συνημένα χάλκινα εξαρτήματα γεφύρωσης. Σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης μπορεί η συσκευή να υποστεί ζημιά.

Καλώδιο σύνδεσης: Τύπος H05 VV-F ή ανώτερο. Ο κιτρινοπράσινος κλώνος για τη σύνδεση του αγωγού προστασίας (γείωσης) πρέπει να είναι από την πλευρά της συσκευής 10 mm πιο μακρύς από τους άλλους κλώνους.

Τοποθέτηση της συσκευής

1. Σπρώξτε τη συσκευή εντελώς μέσα στο εντοιχιζόμενο έπιπλο. Σε αυτή την περίπτωση μην τσακίσετε, μη μαγκώσετε ή μην περάσετε το καλώδιο σύνδεσης πάνω από κοφτερές ακμές.
2. Απομακρύνετε την ασφάλεια μεταφοράς στην πόρτα. Κεντράρετε τη συσκευή.
3. Μεταξύ της συσκευής και των γειτονικών προσόψεων των ντουλαπιών είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα κενό 2 mm.
4. Ευθυγραμμίστε τη συσκευή με το αλφάρι οικριών οριζόντια.
5. Στερεώστε τη συσκευή με τις συνημένες βίδες επάνω και από τις δύο μεριές.

Αφαίρεση

1. Θέστε τη συσκευή εκτός τάσης.
2. Λύστε τις βίδες στερεώσης.
3. Σηκώστε λίγο τη συσκευή και τραβήξτε την εντελώς έξω.

Indicaciones importantes

⚠ Peligro de lesiones!

El aparato es pesado. Para mover el aparato se necesitan 2 personas. Utilizar únicamente los medios auxiliares apropiados.

- Lea detenidamente y guarde estas instrucciones. Sólo un montaje correcto según las instrucciones de montaje garantiza la seguridad de uso. El instalador es responsable de un funcionamiento correcto en el lugar de su emplazamiento.
- La conexión del aparato debe ser realizada únicamente por un técnico cualificado.
- Desconectar la alimentación eléctrica antes de empezar a trabajar.
- Utilice guantes de protección para evitar cortarse. Las piezas que quedan descubiertas durante el montaje podrían tener bordes afilados.
- Antes del montaje deberá comprobar si el aparato presenta daños de transporte.
- No levantar el aparto sujetando la puerta, la maneta o la moldura inferior para el aire.
- Para la instalación deberá tener en cuenta las normativas de obra actuales en vigor y las de su compañía regional de suministro eléctrico.
- Aparato de la clase de aparatos 3: Para la instalación dentro de muebles de cocina según croquis de montaje (tener en cuenta las distancias mínimas).

Preparación de los muebles de montaje

Los muebles de montaje deben ser capaces de resistir una temperatura de hasta 90 °C y los frontales de los muebles limítrofes, de hasta 70 °C.

La toma de corriente debe estar situada fuera del hueco de encastre.

Llevar a cabo los trabajos de recorte en el mueble antes de colocar el electrodoméstico. Retirar las virutas; de lo contrario, podrían afectar al funcionamiento de los componentes eléctricos. Fijar los muebles a la pared con una escuadra estándar.

No montar el electrodoméstico a una altura mayor de la necesaria para poder retirar los accesorios sin problemas.

Conexión eléctrica

Comprobar que la instalación doméstica tenga la protección por fusible adecuada. El voltaje y la frecuencia del electrodoméstico deben coincidir con la instalación eléctrica (ver placa de características).

El electrodoméstico pertenece a la clase de protección 1 y solo puede utilizarse conectado a una conexión con conductor de toma a tierra.

Se requiere un interruptor de la categoría B o C para la protección por fusible.

Para la instalación se necesita un dispositivo de separación omnipolar con una abertura de contacto de 3 mm como mínimo. Este debe ser accesible incluso después del montaje.

Electrodoméstico sin cable de conexión: conectar únicamente conforme al esquema de conexión. En caso necesario, montar los puentes de cobre adjuntos. El aparato puede resultar dañado si no se conecta de la forma adecuada.

Cable de conexión a la red: tipo H05 VV-F o superior. El conductor verde y amarillo de la conexión de toma a tierra debe ser, por el lado del electrodoméstico, 10 mm más largo que el resto de conductores.

Instalar el aparato

1. Introducir el aparato en el mueble de montaje hasta el tope.

No doblar, aprisionar ni pasar por bordes afilados el cable de conexión.

2. Retirar el seguro de transporte de la puerta. Centrar el electrodoméstico.

Debe dejarse una separación para ventilación de 2 mm entre el electrodoméstico y los frontales de los muebles adyacentes.

3. Nivelar el electrodoméstico en posición exactamente horizontal con un nivel de burbuja.

4. Fijar el electrodoméstico con los tornillos adjuntos.

Desmontaje

1. Dejar el aparato sin tensión.

2. Soltar los tornillos de fijación.

3. Levantar ligeramente el aparato y extraerlo por completo.

Olulised nõuanded

⚠️ Vigastuste oht!

Seade on raske. Seadme liigutamiseks läheb vaja 2inimest. Kasutage vaid sobivaid abivahendeid.

- Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke alles. Ohutu kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.
- Seadet tohib vooluvõrguga ühendada ainult litsentseeritud elektril.
- Enne mis tahes tööde teostamist lülitage vool välja.
- Löikevigastuste välimiseks kandke kaitsekindaid. Paigaldamise ajal ligipääsetavad detailid võivad olla teravate servadega.
- Enne paigaldamist kontrollige, ega seade ei ole transportimisel vigas saanud.
- Ärge töstke seadet uksest, uksekäepidemest ega alumisest ventilatsiooniliistust.
- Paigaldamisel järgige kehtivaid ehitusnõudeid ja kohaliku elektriettevõtja nõudeid.
- Seade kuulub klassi 3: ette nähtud integreerimiseks köögimööblisse vastavalt joonisele (pidage kinni minimaalsetest vahekaugustest)

Integreeritava mööbli ettevalmistamine

Mööbel, kuhu seade sisse ehitatakse, peab taluma temperatuuri kuni 90 °C, kulgnev mööbel temperatuuri kuni 70 °C.

Pistikupesa peab olema väljaspool paigaldusnišši.

Tehke mööblisse väljalöiked enne seadme kohaleasetamist. Eemaldage laastud, need võivad häirida elektridetailide tööd. Kinnitamata mööbel tuleb seina külge kinnitada standardse nurgikuga.

Paigalduskõrguse valikul veenduge, et tarvikuid saaks ahjust hõlpsalt välja võtta.

Ühendamine vooluvõrguga

Veenduge, et elektrikilbi kaitse on sobiv. Seadme pinge ja sagedus peavad olema vastavuses vooluvõrgu pingega ja sagedusega (vt andmesilti).

Seade vastab kaitseastmele 1 ja seadme ühendamisel tuleb kasutada kaitsejuhet.

Vajalik on B või C tüüpi automaatkaitselülit.

Ühendamisel tuleb paigaldada köikide poolust ahelakatkesti, mille kontaktivahemik on vähemalt 3 mm. Pärast sisseehitamist peab see olema ligipääsetav.

Ilma ühendusuhtmeta seade: ühendage vooluvõrku ainult vastavalt joonisele. Vajaduse korral monteerige komplekti kuuluvad vasksillad. Vale ühendamise korral võib seade kahjustada saada.

Ühendusujuhe: tüüp H05 VV-F või kõrgem. Kaitsejuhtme kollane-roheline soon peab olema seadme pool teistest soontest 10 mm vörra pikem.

Seadme paigaldamine

1. Lükake seade mööblisse täielikult sisse.

Veenduge, et ühendusujuhe on vaba, ei jäää millegi vahele ega jookse üle teravate servade.

2. Eemaldage ukse küljest transporditugi. Tsentreerige seade.

Seadme ja piirneva köögimööbli vahele peab jäädma 2 mm laiune öhuvaha.

3. Kontrollige seadme asendit vesiloodi abil.

4. Kinnitage seade komplekti kuuluvate kruvide abil mõlemalt poolt ülalt.

Lahtiühendamine

1. Lahutage seade vooluvõrgust.

2. Keerake lahti kinnituskruidi.

3. Kergitage seadet pisut ja tömmake täiesti välja.

Tärkeitä vihjeitä

⚠️ Loukkaantumisvaara!

Laite on painava. Laitteen siirtämiseen tarvitaan 2 henkilöä. Käytä vain tarkoitukseen sopivia apuvälineitä.

- Lue nämä ohjeet tarkoin kannesta kanteen ja säilytä ohjeet. Vain jos asennus on tehty asiantuntemasti tämän asennusohjeen mukaisesti on laitteen turvallinen käyttö taattu. Asentaja on vastuussa siitä, että laite toimii paikalleen asennettuna moitteettomasti.
- Laitteen saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.
- Jokaisen huoltotoimenpiteen yhteydessä on laitteesta katkaistava virta.
- Käytä suojahansikkaita leikkuuvammojen estämiseksi. Asennuksen yhteydessä esillä olevat osat voivat olla teräviä.
- Tarkista laite ennen paikalleen asennusta mahdollisten kuljetusvaurioiden suhteen.
- Älä nostaa laitetta luukusta, luukun kahvasta tai alemmasta ilmalistasta.
- Asennettaessa täytyy noudattaa voimassa olevia rakennussäädöksiä ja paikallisen sähköntuottajan määräyksiä.
- Laite joka kuuluu laiteluokkaan 3: Keittiökalusteisiin asentaminen asennuspiirroksen mukaisesti (huomioi vähimmäisetäisydet).

Kaapistoihin tehtävät muutostyöt

Kalusteiden, joihin laite asennetaan, pitää kestää lämpötilaa 90 °C, vieressä olevien kalusteiden etuosien vähintään lämpötilaa 70 °C.

Liitääntärasian pitää olla asennussyvennyksen ulkopuolella. Tee kalusteiden leikkaustyöt ennen laitteen asentamista. Poista lastut, sähkötoimisiin rakenneosiin voi muutoin tulla häiriötä. Kiinnität iralliset kalusteet yleisesti saatavana olevalla kulmalevyllä seinään.

Asenna laite vain niin korkealle, että varusteet saa otettua helposti ulos.

Sähköverkkoon liittäminen

Varmista, että talon sähköverkon sulakekoko on oikea. Laitteen jänniteen ja taajuuden pitää olla yhteneväinen talon sähköverkon kanssa (ks. typpikilpi).

Laitteen suojualuokka on 1, ja sen käyttö on sallittu vain maadoitusliittännän kanssa.

Suojaus B- tai C-automaattisulakkeilla on vältämätön.

Asennukseen tarvitaan jokanapainen katkaisin, jonka koskettimien avautumisväli on vähintään 3 mm. Tähän pitää päästä käsiksi myös asennuksen jälkeen.

Laite ilman liitääntäjohtoa: liitä laite vain liitääntäkuvan mukaan. Käytä tarvittaessa mukana toimitettuja kupariliittimiä. Jos liitäntä tehdään väärin, laite voi vaurioitua.

Verkkoliitääntäjohto: typpi H05 VVF tai korkeampiarvoinen. Maadoitusjohdon liitännän kelta-vihreän johtimen pitää olla laitteen puolella 10 mm pidempää kuin muut johtimet.

Kaapistoon asentaminen

1. Työnnä laite kokonaan kalusteesseen.

Varmista, että liitääntäjohto ei taitu, jäää puristukiin tai kulje terävien kulmien yli.

2. Poista kuljetustuet luukusta. Kohdista laite keskelle.

Laitteen ja viereisten keittiökalusteiden etuosien välissä pitää olla ilmatila vähintään 2 mm.

3. Suorista laite vesivaa'an avulla täsmällisesti vaakatasoon.

4. Kiinnitä laite mukana toimitetuilla ruuveilla molemmilta sivulta ylhäältä.

Kaapistosta purkaminen

1. Katkaise laitteesta virta.

2. Irrota kiinnitysruuvit.

3. Nosta laitetta hieman ja vedä ulos.

Remarques importantes

⚠ Risque de blessure !

L'appareil est lourd. 2 personnes sont nécessaires pour déplacer l'appareil. Utiliser exclusivement des moyens appropriés.

- Lire attentivement et conserver la notice. Pour garantir la sécurité pendant le fonctionnement de l'appareil, ce dernier doit être monté de manière conforme aux règles de l'art. L'installateur est responsable du bon fonctionnement de l'appareil sur le lieu où il l'a installé et mis en service.
- Le technicien chargé du branchement doit être agréé.
- Avant d'effectuer tout travail, couper l'alimentation électrique.
- Pour éviter les coupures, porter des gants de protection. Les pièces accessibles durant le montage peuvent présenter des arêtes vives.
- Vérifier si l'appareil n'a pas été endommagé durant le transport.
- Ne pas soulever l'appareil en le prenant par la porte, par la poignée de porte ou par la réglette inférieure d'aération.
- Pour l'installation, respecter les règles en vigueur et les consignes du distributeur local d'électricité.
- Appareil de classe 3 : à installer dans un meuble de cuisine selon le schéma de pose (respecter les distances minimales).

Préparation des meubles

Les meubles d'encastrement doivent résister à une température jusqu'à 90 °C et la façade des meubles voisins, jusqu'à 70 °C.

La prise de raccordement doit se trouver en dehors de la niche.

Réalisez les travaux de découpe sur le meuble avant la mise en place de l'appareil. Retirez les copeaux susceptibles de gêner le fonctionnement des composants électriques.

Les meubles non fixés doivent être fixés au mur au moyen d'une équerre usuelle du commerce.

Encastrez l'appareil uniquement à une hauteur permettant de retirer sans problème les accessoires.

Raccordement électrique

Veillez à une protection par fusible suffisante de l'installation domestique. La tension et la fréquence de l'appareil doivent correspondre à l'installation électrique (voir la plaque signalétique).

L'appareil répond à la classe de protection 1 et doit uniquement être utilisé avec une prise à conducteur de protection.

La protection par fusible à l'aide de coupe-circuits automatiques B ou C est requise.

Un sectionneur omnipolaire avec un interstice d'ouverture de contact d'au moins 3 mm doit être présent dans l'installation. Ce dernier doit encore être accessible après l'encastrement.

Appareil sans câble de raccordement : raccordez uniquement selon le schéma de raccordement. Si nécessaire, fixez les ponts en cuivre fournis. L'appareil risque d'être endommagé en cas de raccordement incorrect.

Câble de raccordement secteur : type H05 VV-F ou supérieur. Côté appareil, le fil jaune-vert pour la prise à conducteur de protection doit être 10 mm plus long que les autres fils.

Pose de l'appareil

1. Poussez l'appareil à fond dans le meuble d'encastrement, tout en veillant à ne pas plier ni coincer le câble d'alimentation et à ne pas le faire passer au-dessus d'arêtes coupantes.
2. Retirez les cales de transport sur la porte. Centrez l'appareil. Une fente d'aération de 2 mm est nécessaire entre l'appareil et la façade des meubles voisins.
3. Alignez l'appareil exactement à l'horizontale en utilisant le niveau à bulle.
4. Fixez l'appareil de chaque côté au moyen des vis incluses.

Dépose

1. Mettre l'appareil hors tension.
2. Desserrer les vis de fixation.
3. Soulever légèrement et extraire entièrement l'appareil.

Važne napomene

⚠ Opasnost od ozljede!

Uredaj je težak. Za pomicanje uređaja potrebne su 2 osobe. Koristite samo primjerena pomagala.

- Pažljivo pročitajte i čuvajte ove upute. Samo kod pravilne ugradnje sukladno ovim uputama za montažu je zajamčena sigurnost tijekom uporabe. Instalater jamči za bespriječljivo funkcioniranje na mjestu postavljanja.
- Samo ovlašteno stručno osoblje smije priključiti uređaj.
- Prije izvršenja svih radova isključite dovod struje.
- Kako biste spriječili posjekotine, nosite zaštitne rukavice. Dijelovi, koji su dostupni kod ugradnje, mogu imati oštretne rubove.
- Prije ugradnje uređaja provjerite da na njemu nema transportnih oštećenja.
- Uredaj ne podižite držeći vrata, ručku na vratima ili donju ventilacijsku letvicu.
- Kod instalacije morate poštivati trenutno važeće propise iz područja gradnje i propise lokalnog distributera električne energije.
- Uredaj razreda uređaja 3: Za ugradnju u kuhinjski element prema skici za ugradnju (pridržavajte se najmanjih razmaka).

Priprema ugradbenog elementa

Ugradbeni elementi moraju biti otporni na temperaturu do 90 °C, a granične fronte elemenata na temperaturu do 70 °C.

Priklučna kutija mora biti izvan ugradbene niše.

Sve radove izrezivanja na elementu provedite prije umetanja uređaja. Uklonite strugotine jer bi mogle negativno utjecati na rad električnih sastavnih dijelova.

Nepričvršćeni element s običnim kutnikom pričvrstite na zid.

Uredaj ugrađujte samo na onu visinu na kojoj ćete bez poteškoća moći vaditi pribor.

Električni priključak

Pazite na primjerenu zaštitu kućne instalacije. Napon i frekvencija uređaja moraju se podudarat s električnom instalacijom (vidi označnu pločicu).

Uredaj odgovara klasi zaštite 1 i smije se koristiti samo ukoliko je priključen na priključak sa zaštitnim vodičem.

Potrebna je zaštita pomoću B ili C automata.

Kod instalacije treba biti prisutna jedna svepolna razdvojna sklopka s otvorom kontakta od najmanje 3 mm. Ista mora biti lako dostupna i nakon ugradnje.

Uredaj bez priključnog voda: Priklučite samo prema priključnoj shemi. Po potrebi montirajte isporučene bakrene prenosnice. U slučaju pogrešnog priključka uređaj se može oštetiti.

Mrežni priključni vod: tip H05 VV-F ili veće vrijednosti. Žuto-zelena žila priključka sa zaštitnim vodičem mora biti na strani uređaja dulja 10 mm od ostalih žila.

Ugradnja uređaja

1. Uredaj umetnite do kraja u ugradbeni element. Pritom pazite da ne presavijete, priklještite priključni kabel i da ga ne vodite preko oštreljih rubova.
2. Skinite transportni osigurač na vratima. Uredaj izravnajte. Između uređaja i susjednih fronti elemenata potreban je zračni raspor od 2 mm.
3. Uredaj izravnajte točno vodoravno pomoću libele.
4. Uredaj pričvrstite isporučenim vijcima gore na obje strane.

Demontaža

1. Odvojite uređaj s napona.
2. Otpustite pričvrste vijke.
3. Uredaj lagano nadignite i u potpunosti ga izvucite.

Catatan penting

⚠ Bahaya cedera!

Peralatan ini sangat berat. Diperlukan 2 orang untuk memindahkan peralatan ini. Gunakan alat dan perlengkapan yang sesuai saja.

- Baca instruksi ini dengan teliti dan simpan di tempat yang aman. Keamanan selama pemakaian hanya dapat dipastikan jika peralatan dipasang dengan benar sesuai dengan instruksi pemasangan ini. Pemasang bertanggung jawab untuk memastikan peralatan bekerja dengan sempurna pada titik pemasangan.
- Hanya izinkan profesional berlisensi untuk menyambungkan peralatan.
- Peralatan harus terputus dari sumber daya selama semua pengerjaan pemasangan.
- Kenakan sarung tangan pelindung untuk mencegah cedera karena luka. Bagian yang dapat diakses selama pemasangan mungkin memiliki tepi yang tajam.
- Periksa peralatan akan kerusakan saat pemindahan sebelum pemasangan.
- Jangan angkat peralatan pada pintu, gagang pintu, atau ventilasi udara bawah.
- Untuk pemasangan, peraturan gedung dan peraturan pemasok listrik setempat yang saat ini berlaku harus diikuti.
- Peralatan ini sesuai dengan peralatan kelas 3 untuk pemasangan pada unit dapur menurut gambar pemasangan. Amati jarak minimum.

Mempersiapkan unit dapur

Unit yang dipasang harus tahan panas hingga 90 °C, dan bagian depan unit sekitar hingga 70 °C.

Soket daya harus diletakkan di luar lerung bawaan.

Potongan apa pun yang harus dibuat pada unit harus dibuat sebelum peralatan dipasang. Buang sisa-sisa apa pun, karena dapat mencegah komponen listrik berfungsi dengan benar.

Pasang dan kencangkan semua unit yang belum kencang ke dinding menggunakan braket standar.

Jangan pasang peralatan terlalu tinggi; tinggi harus memungkinkan untuk aksesori dilepas dengan mudah.

Sambungan listrik

Pastikan ada perlindungan sekering yang cukup untuk pemasangan kabel rumahan. Voltase dan frekuensi dari peralatan harus sama dengan kabel elektrik (lihat pelat nilai).

Peralatan sesuai dengan kelas perlindungan 1 dan hanya boleh dioperasikan dengan sambungan pembumian berpelindung.

Perlindungan sekering penggunaan pemutus sirkuit tipe B atau C diperlukan.

Kabel harus memiliki sakelar isolasi semua kutub dengan jarak singgungan setidaknya 3 mm. Ini harus dapat diakses setelah peralatan dipasang.

Peralatan tanpa kabel daya: Hanya sambungkan seperti yang ditunjukkan di diagram penyambungan. Jika diperlukan, pasang jembatan tembaga yang disediakan. Peralatan dapat rusak jika tidak dipasang dengan benar.

Kabel daya: Tipe H05 VV-F atau dengan nilai lebih tinggi. Kabel kuning/hijau untuk sambungan PE harus 10 mm lebih panjang daripada kabel lain untuk peralatan.

Memasang peralatan

1. Dorong peralatan hingga masuk ke unit bawaan.

Jangan membuat kabel daya menjadi kusut atau terlilit, atau hindari kabel dan selang dari tepi yang tajam.

2. Lepas perangkat pengaman transport dari lantai. Posisi peralatan di tengah.

Harus ada celah udara sebesar 2 mm antara peralatan dan bagian depan unit sekitar.

3. Menggunakan waterpas, posisikan peralatan agar benar-benar rata.

4. Pasang dan kencangkan peralatan di bagian atas pada kedua sisi menggunakan sekrup yang disediakan.

Pelepasan

1. Putuskan sambungan peralatan ini dari pasokan listrik.

2. Lepas sekrup pengaman.

3. Angkat peralatan sedikit dan tarik keluar.

Indicazioni importanti

⚠ Pericolo di lesioni!

L'apparecchio è pesante. Per spostarlo occorrono 2 persone. Utilizzare esclusivamente ausili adeguati.

- Leggere attentamente e conservare le istruzioni. Solo un'installazione corretta conformemente a quanto indicato nelle istruzioni di montaggio garantisce la sicurezza durante l'uso. L'installatore risponde del corretto funzionamento nel luogo di montaggio.
- L'apparecchio deve essere collegato solo da un tecnico autorizzato.
- Staccare l'alimentazione di corrente prima di procedere ad ogni tipo di intervento.
- Per evitare lesioni da taglio indossare guanti di protezione. I pezzi accessibili durante il montaggio possono essere taglienti.
- Controllare la presenza di danni da trasporto prima del montaggio.
- Non sollevare l'apparecchio prendendolo per lo sportello, la maniglia o il listello di ventilazione inferiore.
- Per l'installazione osservare le norme edili attualmente in vigore nonché le disposizioni dell'azienda regionale erogatrice di elettricità.
- Apparecchio appartenente alla classe 3. Installare l'apparecchio in un mobile da cucina seguendo lo schizzo di montaggio (rispettare le distanze minime).

Preparare il mobile ad incasso

I mobili da incasso devono essere termostabili fino a una temperatura pari a 90 °C e i mobili adiacenti fino a 70 °C.

La presa di collegamento deve trovarsi al di fuori della nicchia d'incasso.

Completare i lavori di taglio sul mobile prima dell'inserimento dell'apparecchio. Rimuovere i trucioli in quanto possono pregiudicare il funzionamento dei componenti elettrici.

Fissare il mobile alla parete con un angolare disponibile in commercio.

Montare l'apparecchio a un'altezza tale da poter prelevare gli accessori senza problemi.

Allacciamento elettrico

Verificare la corretta protezione dell'impianto domestico. Tensione e frequenza dell'apparecchio devono essere compatibili con l'impianto elettrico (vedere la targhetta identificativa).

L'apparecchio appartiene alla classe di protezione 1 ed è in grado di funzionare solo se dotato di un conduttore di terra.

È necessaria la protezione tramite interruttori automatici B o C.

In fase d'installazione è necessario prevedere un sezionatore universale con un'apertura di contatto di almeno 3 mm che deve rimanere accessibile anche dopo il montaggio.

Apparecchio senza cavo di allacciamento: attenersi sempre allo schema di collegamento. Se necessario, montare i ponticelli in rame forniti in dotazione. Un allacciamento scorretto dell'apparecchio può comportarne il danneggiamento.

Cavo di collegamento alla rete elettrica: modello H05 VV-F o superiore. Il filo giallo-verde per il collegamento del conduttore di terra, dal lato dell'apparecchio, deve essere 10 mm più lungo degli altri.

Installare l'apparecchio

1. Spingere completamente l'apparecchio nel mobile da incasso.

Fare in modo che il cavo di collegamento non si pieghi, non rimanga incastrato e non passi su spigoli vivi.

2. Rimuovere dallo sportello i dispositivi di protezione per il trasporto. Centrare l'apparecchio.

Tra l'apparecchio e i frontali dei mobili adiacenti deve esserci uno spazio libero di 2 mm.

3. Mettere l'apparecchio perfettamente in piano servendosi di una livella a bolla d'aria.

4. Fissare l'apparecchio da entrambi i lati in alto con le viti fornite in dotazione.

Smontaggio

1. Staccare l'apparecchio dalla corrente.

2. Svitare le viti di fissaggio.

3. Sollevare leggermente l'apparecchio e sfilarlo completamente.

Svarbios nuorodos

⚠ Pavojus susižeisti!

Prietaisais yra sunkus. Prietaisui patraukti reikia 2 asmenų. Naudokite tik tinkamas pagalbines priemones.

- Atidžiai perskaitykite instrukciją ir ją išsaugokite. Prietaisais saugiai naudojimas tik tinkamai jų įmontavus, laikantis montavimo instrukcijos. Įrengimo darbus atliekantis asmuo yra atsakingas už nepriekaištingą veikimą statymo vietoje.
- Prietaisą prijungti gali tik licenciją turintis kvalifikuotas darbuotojas.
- Prieš atliekant bet kokius darbus reikia atjungti srovės tiekimą.
- Mūvėkite apsaugines pirštines, kad nejsipautumėte. Dalys, kurios yra prieinamos montuojant, gali būti su aštriomis briaunomis.
- Prieš montuodami prietaisą, patikrinkite, ar jis nebuvo pažeistas transportuojant.
- Nekelkite prietaiso pačių už durelių, durelių rankenos ar apatinio oro cirkuliacijos plyšio.
- Įrengdami atsižvelkite į naujausias galiojančias statybos taisykles ir regiono elektros energijos tiekėjo potvarkius.
- Tai yra 3 klasės prietaisas: skirtas montuoti į virtuvės baldus pagal pateiktą montavimo brėžinį (atsižvelkite į mažiausius atstumus).

Baldo, į kurį montuojamas prietaisas, paruošimas

Baldai, į kuriuos montuojamas prietaisas, turi būti atsparūs karščiui iki 90 °C, o prieinės gretimų baldų plokštės – iki 70 °C.

Prijungimo lizdas turi būti už montavimo nišos.

Angas balde išpjaukite prieš įstatydami prietaisą. Nuvalykite drožles, nes jos gali turėti neigiamos įtakos elektrinėms konstrukcinėms dalims.

Neprityvirtintus baldus prie sienos pritvirtinkite įprastu kampainiu. Prietaisą montuokite tik tokiamie aukštyste, kad būtų galima lengvai išimti priedus.

Elektros jungtis

Pasirūpinkite tinkama namų instalacijos apsauga. Prietaiso įtampa ir dažnis turi sutapti su elektros instalacijos duomenimis (žr. specifikacijų lentelę).

Prietaisas atitinka 1 apsaugos klasę ir gali būti naudojamas tik su apsauginio laido jungtimi.

Reikia naudoti B arba C charakteristikos automatinius jungiklius.

Prijungimo vietose ne mažesniu kaip 3 mm atstumu tarp kontaktų turi būti įmontuotas visų polių atjungimo įtaisas. Ir įmontavus jis turi būti laisvai pasiekiamas.

Prietaisas be elektros laidą: prijunkite tik pagal prijungimo schemą. Prireikus sumontuokite pridedamus varinius tiltelius. Prijungus netinkamai gali būti pažeistas prietaisas.

Prijungimo prie tinklo laidas: H05 VV-F tipo arba aukštesnės kokybės. Geltonai žalia gysla apsauginiam laidui prijungti iš prietaiso pusės turi būti 10 mm ilgesnė nei kitos gyslos.

Prietaiso įmontavimas

1. Visą prietaisą įstumkite į baldą, į kurį montuojamas prietaisas. Tai darydami nesulenkitė, neprispauskite ir per aštrius kampus netraukite elektros laidą.
2. Nuimkite ant durelių esančią transportavimo apsaugą. Prietaisą išlygiuokite centre. Tarp prietaiso ir šalia stovinčių baldų priekinių plokščių turi būti 2 mm oro tarpas.
3. Prietaisą tiksliai horizontaliai išlygiuokite gulsciuku.
4. Prityvirtinkite prietaisą pristatytais varžtais abiejose pusėse viršuje.

Išmontavimas

1. Atjunkite prietaisą nuo įtampos tiekimo šaltinio.
2. Atlaisvinkite tvirtinimo varžtus.
3. Šiek tiek kilstelėkite prietaisą ir ištraukite jį.

Svarīgi norādījumi

⚠ Savainojumu risks!

Ierīce ir smaga. Lai ierīci varētu pārvietot, ir nepieciešamas 2 personas. Izmantojet tikai piemērotus palīglīdzekļus.

- Uzmanīgi izlasiet un uzglabājet šo rokasgrāmatu. Tikai tehniski pareiza un rokasgrāmatas norādījumiem atbilstīga montāža garantēs lietošanas drošību. Par ierīces pareizu darbību uzstādīšanas vietā atbild uzstādītājs.
- Ierīci pievienot elektrotīklam drīkst tikai sertificēts speciālists.
- Pirms darbu veikšanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Lai novērstu sagriešanās risku, lietojiet aizsargcimdus. Montāžas laikā pieejamajām detaļām var būt asas malas.
- Pirms iebūvēšanas pārbaudiet, vai ierīce transportēšanas laikā nav bojāta.
- Neceliet ierīci, turot pie durvīm, durvju roktura vai pie apakšējās ventilācijas līstes.
- Veicot montāžu, ievērojiet attiecīgos piemērojamos būvnoteikumus un reģionālā energoapgādes uzņēmuma noteikumus.
- 3. kategorijas ierīces virtuves mēbelēs iebūvējiet saskaņā ar rasējumu (ievērojiet obligātos atstatumus).

lebūvēšanai paredzētās mēbeles sagatavošana

Iebūvētajām mēbelēm jāiztur 90 °C temperatūra, savukārt blakus esošo mēbeli paneli – 70 °C temperatūra.

Elektrības pieslēguma kārbai jābūt nišas ārpusē.

Veiciet izzāgēšanas darbus mēbelēs, pirms ievietojat ierīci. Notīriet skaidras, jo tās var traucēt elektrisko daļu darbibu.

Nenostiprinātas mēbeles pie sienas piestipriniet ar standarta leņķi. Ierīce jāiebūvē tik augstu, lai bez grūtībām varētu izņemt piederumus.

Elektropieslēgums

Raugieties, lai ēkas elektroinstalācijā būtu atbilstīgi drošinātāji. Ierīces spriegumam un frekvencai jāatbilst elektroinstalācijas parametriem (skat. datu plāksnīti).

Ierīce atbilst aizsardzības 1. klasei, un to atļauts ekspluatēt tikai ar instalētu aizsargvadu.

Aizsardzība jānodrošina ar B vai C automātu.

Instalējot jābūt uzstādītam arī visu polu sadales slēdzim ar vismaz 3 mm kontaktavērumu. Pēc montāžas tam jābūt pieejamam.

Ierīces bez savienojuma vada: pieslēdzot pamatojieties uz attēlu. Ja nepieciešams, uzstādīt komplektā pievienotos vara pārvienojumus. Ja pieslēgums nav izveidots pareizi, iespējamai ierīces bojājumi.

Tikla pieslēguma kabelis: H05 VV-F tipa vai augstākas klasses kabelis. Aizsargvada pieslēguma dzelzenti zaļajai dzīslai pie ierīces jābūt 10mm garākai par citām dzīslām.

Ierīces montāža

1. Pilnībā ievietojiet ierīci iebūvējamā mēbelē.

Raugieties, lai pieslēgkabelis nebūtu salocīts, iestrēdzis, nevirziet to pāri asām malām.

2. No durvīm noņemiet transportēšanas stiprinājumu. Novietojiet ierīci vidū.

Starp ierīci un blakus esošo mēbeli virsmām jāatstāj 2 mm plata gaisa cirkulācijas sprauga.

3. Izmantojot līmenirādi, novietojiet ierīci precīzi horizontāli.

4. Abās pusēs augšdaļā nostipriniet ierīci ar komplektācijā iekļautajām skrūvēm.

Demontāža

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

2. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves.

3. Nedaudz paceliet un pilnīgi izvelciet ierīci.

Belangrijke aanwijzingen

⚠ Risico van letsel!

Het toestel is zwaar. Er zijn twee personen nodig om het apparaat te bewegen. Alleen geschikte hulpmiddelen gebruiken.

- Lees de handleiding zorgvuldig en bewaar deze goed. Alleen bij een vakkundig uitgevoerde inbouw volgens de montagehandleiding is de veiligheid tijdens het gebruik gegarandeerd. De installateur is aansprakelijk voor het goed functioneren van het apparaat op de plaats van opstelling.
- Alleen een erkend vakman mag het apparaat aansluiten.
- Vóór alle werkzaamheden aan het apparaat dient het apparaat spanningsvrij te worden gemaakt.
- Draag beschermhandschoenen om te voorkomen dat u snijwonden oploopt. Onderdelen die tijdens de montage toegankelijk zijn, kunnen scherpe randen hebben.
- Controleer het apparaat vóór het inbouwen op eventuele transportschade.
- Til het apparaat niet op aan de deur, de handgreep van de deur of de onderste ontluchtingsstrip.
- Houdt u zich voor de installatie aan de geldende bouwverordeningen en aan de voorschriften van het energiebedrijf.
- Het apparaat behoort tot de apparteneklasse 3: Voor inbouw in een keukenmeubel volgens de inbouwschets (minimale afstanden aanhouden).

Inbouwmeubel voorbereiden

Inbouwmeubels dienen bestand te zijn tegen een temperatuur van maximaal 90 °C, aangrenzende voorzijden van meubels tegen een temperatuur van maximaal 70 °C.

Het aansluitstopcontact moet zich buiten de inbouwruimte bevinden.

Voer uitsnijdingswerkzaamheden aan het meubel uit voordat het apparaat wordt geplaatst. Spanen verwijderen, deze kunnen invloed hebben op de werking van elektrische componenten.

Niet bevestigde meubels met een gebruikelijke, in de handel verkrijgbare haak aan de wand bevestigen.

Het apparaat niet te hoog inbouwen, zodat de accessoires er zonder probleem uitgenomen kunnen worden.

Elektrische aansluiting

Let erop dat de huisinstallatie goed beveiligd is. Spanning en frequentie van het apparaat moeten overeenstemmen met de elektrische installatie (zie het typeplaatje).

Het apparaat voldoet aan beveiligingsklasse 1 en mag alleen met een geaarde aansluiting worden gebruikt.

Het moet beveiligd zijn met behulp van B- of C-automaten.

De installatie dient te beschikken over een schakelaar met een contactopening van minstens 3 mm. Deze dient ook na de inbouw toegankelijk te zijn.

Apparaat zonder aansluiteleiding: Alleen aansluiten volgens het aansluitschema. Zo nodig de bijbehorende koperbrug monteren. Bij een verkeerde aansluiting kan het apparaat worden beschadigd.

Hoofdleiding (netaansluiting): type H05 VV-F of hoogwaardiger. De geel-groeneader voor de aansluiting van de geaarde leiding moet voor het apparaat 10 mm langer zijn dan de andere aders.

Het apparaat inbouwen

1. Duw het apparaat helemaal terug in het inbouwmeubel. Zorg ervoor dat het aansluitsnoer hierbij niet knikt, wordt ingeklemd of over scherpe randen geleid.
2. Transportbeveiling van de deur verwijderen. Het apparaat centrisch uitrichten. Tussen het apparaat en de aangrenzende voorzijden van meubels dient een luchtspleet van minstens 2 mm aanwezig te zijn.
3. Het apparaat met een waterpas exact horizontaal uitrichten.
4. Het apparaat met de bijbehorende schroeven boven aan beide kanten bevestigen.

Het uitbouwen

1. Haal de spanning van het apparaat.
2. Draai de bevestigingsschroeven los.
3. Til het apparaat iets op en trek het er helemaal uit.

Viktige henvisninger

⚠ Fare for personskader!

Apparatet er tungt. Det kreves 2 personer når apparatet skal flyttes. Bruk bare egnede hjelpemidler.

- Anvisningen må leses omhyggelig og oppbevares. Kun fagmessig montering i samsvar med monteringsanvisningen garanterer sikker bruk. Installatøren er ansvarlig for at apparatet fungerer feilfritt når det har kommet på plass.
- Apparatet må kun tilkobles av en fagmann med konsesjon.
- Før alle arbeider må strømtilførselen brytes.
- Bruk vernehansker for å unngå kutt. Deler som er tilgjengelige under monteringen kan ha skarpe kanter.
- Kontroller apparat før innbygging for transportskader.
- Løft apparatet verken på dør, dørhåndtak eller nedre luftledeskinne.
- For installasjon må man være oppmerksom på de aktuelle byggeforskriftene og forskriftene til den lokale strømforsyningen.
- Apparat i apparteneklassen 3: For innbygging i kjøkkenmøbler i henhold til innbyggingsskissen (vær oppmerksom på minste avstander).

Forberedelse av kjøkkenskapet

Innbyggingsmoduler må tåle temperaturer på inntil 90 °C, og elementfronter i området må tåle inntil 70 °C.

Tilkoblingskontakten til apparatet må derfor være utenfor innbyggingsnisjen.

Utskjæringer i kjøkkenelementer må foretas før apparatet settes på plass. Fjern spon. Virkemåten til de elektriske komponentene kan påvirkes.

Kjøkkenelementer som ikke er festet, skrus fast til veggen med et vanlig vinkeljern.

Apparatet må bygges inn slik at tilbehøret kan tas ut uten problemer.

Elektrisk tilkobling

Sørg for at det er en egnet sikring i husinstallasjonen. Apparatets spennin og frekvens må være i samsvar med den elektriske installasjonen (se typeskilt).

Apparatet er i samsvar med beskyttelsesklassen 1 og må bare kobles til en jordet stikkontakt.

Apparatet må sikres i form av B- eller C-automatsikringer.

Det skal inngå en flerpolet skillebryter med minst 3 mm kontaktåpning i installasjonen. Denne må være tilgjengelig etter innbyggingen.

Apparat uten tilkoblingsledning: Tilkoblingen må gjøres iht. tilkoblingskissen. Monter vedlagte kobberstrapper ved behov. Apparatet kan bli ødelagt ved feiltilkobling.

Nettledning: Type H05 VV-F eller høyere. Den gule og grønne ledene i jordledningen må på apparatsiden være 10 mm lengre enn de andre ledene.

Montere apparatet

1. Skyv maskinen helt inn i skapet.

Pass på at tilkoblingsledningen ikke knekkes, klemmes fast eller trekkes over skarpe kanter.

2. Fjern transportsikringen på døren. Innrett apparatet slik at det er midststilt.

Mellom apparat og tilgrensende elementfronter må det være en luftespalte på 2 mm.

3. Juster apparatet med et vaterpass slik at det står helt vannrett.

4. Fest apparatet opp på begge sider med de vedlagte skruene.

Demontering

1. Koble apparatet spenningsløst.

2. Løsne festeskruer.

3. Løft apparatet litt og trekk det helt ut.

Ważne wskazówki

⚠ Niebezpieczeństwo obrażeń!

Urządzenie jest ciężkie. Do przenoszenia urządzenia potrzebne są 2 osoby. Używać wyłącznie odpowiednich narzędzi pomocniczych.

- Zapoznać się szczegółowo z instrukcją obsługi i zachować ją. Tylko fachowa zabudowa, zgodna z instrukcją obsługi gwarantuje bezpieczeństwo w czasie korzystania z urządzenia. Instalator odpowiada za nienaganne funkcjonowanie urządzenia w miejscu jego zamontowania.
- Urządzenie może podłączyć wyłącznie autoryzowany fachowiec.
- Przed wykonaniem wszelkich prac wyłączyć dopływ prądu.
- W celu uniknięcia skałceń stosować rękawice ochronne. Części służące do montażu, mogą mieć ostre krawędzie.
- Urządzenie przed zabudową skontrolować pod względem uszkodzeń transportowych.
- Urządzenia nie podnosić trzymając za drzwi, uchwyt drzwi lub dolną listwę wentylacyjną.
- Podczas instalacji należy uwzględnić aktualnie obowiązujące przepisy budowlane oraz przepisy regionalnego dostawcy energii elektrycznej.
- Urządzenie klasy 3: W wypadku zabudowy urządzenia w meblach kuchennych przestrzegać minimalnych odstępów podanych w planie zabudowy.

Przygotowanie mebli do zabudowania

Meble do zabudowy muszą być odporne na temperaturę do 90 °C, a przylegające do urządzenia fronty mebli do 70 °C.

Gniazdo przyłączeniowe musi znajdować się poza wnęką do zabudowy.

Meble należy docinać przed wstawieniem urządzenia. Usunąć wiór, ponieważ mogą one zakłócać funkcjonowanie elementów elektrycznych.

Meble, które nie są przymocowane, należy przytwierdzić do ściany przy pomocy kątownika.

Urządzenie należy zamontować na takiej wysokości, aby możliwe było swobodne wyjmowanie wyposażenia.

Podłączenie do prądu

Zwrócić uwagę na odpowiednie bezpieczniki w domowej instalacji elektrycznej. Napięcie i częstotliwość urządzenia muszą być zgodne z parametrami instalacji elektrycznej (patrz tabliczka znamionowa).

Urządzenie odpowiada klasie ochrony 1 i może być użytykowane wyłącznie, jeśli jest podłączone do przewodu uziemiającego.

Konieczne jest zabezpieczenie przez wyłącznik instalacyjny B lub C.

Instalacja musi być wyposażona w wielobiegowy rozłącznik od sieci elektrycznej z rozwarciem styków co najmniej 3 mm.

Również po dokonaniu montażu musi się ona znajdować w dostępnym miejscu.

Urządzenia bez przewodu przyłączeniowego: Podłączać wyłącznie według schematu połączeń. W razie potrzeby zamontować dołączone mostki miedziane. Niewłaściwe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Przewód przyłączeniowy do sieci elektrycznej: typ H05 VV-F lub o wyższym symbolu. Kabel żółto-zielony przyłącza przewod uziemiającego po stronie urządzenia musi być dłuższy o 10 mm od innych kabli.

Montaż urządzenia

1. Urządzenie całkowicie wsunąć w mebel.

Uważyć przy tym, aby przewodu przyłączeniowego nie zagiąć, nie przyciąć ani nie prowadzić po ostrych krawędziach.

2. Usunąć z drzwi zabezpieczenie transportowe. Ustawić urządzenie pośrodku.

Pomiędzy urządzeniem a frontami przyległych mebli należy zachować odstęp 2 mm.

3. Przy pomocy poziomicy dokładnie wypoziomować urządzenie.

4. Za pomocą dołączonych śrub przymocować urządzenie na górze z obydwu stron.

Demontaż

1. Urządzenie odłączyć od sieci.

Odkręcić śruby mocujące.

3. Urządzenie lekko unieść i wyciągnąć w całości.

Instruções importantes

⚠ Perigo de ferimentos!

O aparelho é pesado. São necessárias 2 pessoas para transportar o aparelho. Utilizar apenas meios auxiliares apropriados.

- Ler o manual de forma atenta e guardá-lo. Apenas a instalação correta, em conformidade as instruções de montagem, garante uma utilização segura do aparelho. O técnico instalador é responsável pelo funcionamento correto do aparelho no local de montagem.
- O aparelho pode apenas ser ligado por um técnico autorizado.
- Desligar a alimentação elétrica antes de realizar quaisquer trabalhos.
- Usar luvas de proteção, para evitar cortes. As peças que, durante a montagem ficam expostas, podem ser pontiagudas.
- Antes da instalação, inspecionar o aparelho quanto a danos de transporte.
- Não levantar o aparelho pela porta, pega da porta ou ranhura de ventilação inferior.
- Para a instalação é obrigatório observar as normas de construção vigentes e as normas do fornecedor de eletricidade local.
- Aparelho da classe 3: Para encastramento num móvel de cozinha conforme esquema de instalação (observar as distâncias mínimas).

Preparação do móvel de encastrar

Os móveis de encastrar têm de ser resistentes a temperaturas até 90 °C e as frentes dos móveis adjacentes até 70 °C.

A tomada de ligação tem de ficar fora do nicho de encastrar.

Realize os trabalhos de abertura no móvel antes da colocação do aparelho. Remova as aparas, pois podem prejudicar o funcionamento dos componentes elétricos.

Fixe os móveis soltos à parede com um esquadro disponível no comércio.

Montar o aparelho a uma altura máxima que permita retirar os acessórios sem problemas.

Ligaçāo eléctrica

Garanta uma proteção elétrica adequada da instalação da casa. A tensão e a frequência do aparelho têm de coincidir com a instalação elétrica (consulte a placa de características).

O aparelho corresponde à classe de proteção 1 e só pode ser colocado em funcionamento através de uma ligação com condutor de proteção.

É necessária proteção elétrica através de automatos B ou C.

Na instalação deverá existir um dispositivo de corte omnipolar com uma abertura de contacto de, pelo menos, 3 mm. Este tem de estar acessível mesmo após a montagem.

Aparelho sem cabo de ligação: Ligue o aparelho apenas de acordo com o esquema de ligação. Se necessário, monte a ponte de cobre juntamente fornecida. Uma ligação errada pode danificar o aparelho.

Cabo de ligação à corrente: tipo H05 VV-F ou superior. O fio verde/amarelo para ligação do condutor de proteção tem de ter mais 10 mm do lado do aparelho do que os outros fios.

Montar o aparelho

1. Inserir o aparelho completo no móvel.

Durante o procedimento, não dobre, não entale nem passe o cabo de ligação por arestas vivas.

2. Retire os dispositivos de segurança de transporte da porta.

Alinhe o aparelho ao centro.

É necessário deixar um espaço de 2 mm entre o aparelho e as frentes dos móveis adjacentes para ventilação.

3. Alinhe o aparelho na horizontal com exatidão, utilizando um nível de bolha de ar.

4. Fixar o aparelho na parte superior com os parafusos incluídos em ambos os lados.

Desinstalação

1. Cortar a tensão do aparelho.

2. Soltar os parafusos de fixação.

3. Levantar ligeiramente o aparelho e puxá-lo totalmente para fora.

Важные указания

⚠ Опасность травмирования!

Прибор тяжёлый. Для его перемещения потребуются 2 человека. Используйте только подходящие вспомогательные средства.

- Внимательно прочтите настоящую инструкцию, храните ее в надежном месте. Безопасность использования гарантируется только при квалифицированной установке согласно инструкции по монтажу. Инсталлятор отвечает за исправное функционирование на месте установки.
- Подключение прибора должно выполняться только авторизованным специалистом.
- Перед проведением любых работ выключайте подачу электрического тока.
- Во избежание резаных ран надевайте защитные перчатки. Отдельные детали, с которыми приходится иметь дело во время монтажа, могут иметь острые края.
- Перед установкой прибор следует проверить на предмет повреждений при транспортировке.
- Нельзя поднимать прибор, держась за дверь, за ручку двери или за нижнюю накладку вентиляции.
- При инсталляции должны соблюдаться действующие строительные правила и предписания регионального поставщика электроэнергии.
- Прибор является устройством Класса 3 для установки в кухонную мебель согласно чертежу встраивания (соблюдать минимальные зазоры).

Подготовка мебели встраивания

Мебель для встраивания должна выдерживать температуру до 90 °C, а соседние фасады – до 70 °C.

Розетка для его подключения должна находиться за пределами встраиваемого модуля.

Работы по выполнению вырезов на мебели выполняйте перед установкой прибора. Удалите опилки, так как они могут нарушить работу электрических компонентов.

Незакрепленные модули прикрепите к стене с помощью обычного уголка.

Устанавливайте приборы на такой высоте, на которой будет удобно вынимать принадлежности.

Электроподключение

Убедитесь, что система защиты в вашем доме рассчитана на соответствующие токи. Напряжение и частота прибора должны совпадать с характеристиками электросети (см. типовую таблицу).

Прибор соответствует классу защиты 1, поэтому он должен эксплуатироваться только с подключённым заземляющим проводом.

Требуется предохранитель (автомат типа В или С).

При установке следует предусмотреть специальный выключатель для размыкания всех полюсов с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. После установки к нему должен иметься доступ.

Прибор без соединительного провода: подключите в строгом соответствии со схемой подключения. При необходимости установите прилагающиеся медные перемычки. Неправильное подключение может стать причиной повреждения прибора.

Сетевой провод: тип H05 VV-F или выше. Жёлто-зелёная жила заземляющего провода со стороны прибора должна быть на 10 мм длиннее остальных жил.

Встраивание прибора

1. Полностью задвиньте прибор во встроенную мебель.

При этом не допускайте перегибания, защемления и соприкосновения сетевого провода с острыми кромками.

2. Снимите транспортировочное крепление с дверцы. Выровняйте прибор по центру.

Между прибором и соседними фасадами должен быть зазор минимум 2 мм.

3. Выровняйте прибор по горизонтали с помощью уровня.

4. Закрепите прибор в верхней части с двух сторон при помощи прилагающихся винтов.

Демонтаж

1. Отключите прибор от электрической сети.

2. Ослабьте винты крепления.

3. Слегка приподнимите прибор и вытащить его полностью.

Dôležité pokyny

⚠ Nebezpečenstvo poranenia!

Spotrebič je ľahký. Na manipuláciu spotrebičom sú potrebné 2 osoby. Používajte len vhodné pomôcky.

- Starostlivo si prečítajte návod a uschovajte si ho. Iba odborná montáž podľa tohto návodu na montáž zaručí bezpečnosť pri používaní. Za bezchybné fungovanie v mieste inštalácie ručí pracovník vykonávajúci inštaláciu.
- Spotrebič smie pripojiť len odborník s príslušným povolením.
- Pred vykonávaním akýchkoľvek prác odpojte spotrebič od rozvodnej siete.
- Na zabránenie rezným zraneniam poste ochranné rukavice. Diely, ktoré sú počas montáže prístupné, môžu mať ostré hrany.
- Pred montážou skontrolujte, či sa spotrebič počas prepravy nepoškodil.
- Nezdvíhajte spotrebič za dverka, ani za ich rúčku a ani za spodnú vetraciu lištu.
- Pri inštalácii dodržujte aktuálne platné predpisy vyplývajúce zo stavebného zákona a predpisy regionálneho dodávateľa elektriny.
- Spotrebič patrí do prístrojovej triedy 3: Vhodný pre montáž do kuchynského nábytku podľa náčrtku v montážnom návode (dodržujte minimálne vzdialenosť).

Príprava vstavaného nábytku

Kuchynská linka musí byť odolná voči teplote až do 90 °C, susedné čelá linky do 70 °C.

Zásuvka musí byť mimo výklenku na zabudovanie.

Výrezy na nábytku urobte pred vložením spotrebiča. Odstráňte triesky, inak môžu nepriaznivo ovplyvniť funkciu elektrických súčiastok.

Neupevnené časti nábytku pripojené na stenu bežne dostupným uholníkom.

Spotrebič namontujte len do takej výšky, aby ste príslušenstvo mohli bez problémov vyberať.

Elektrické pripojenie

Dabajte na zabezpečenie vhodného istenia elektrickej inštalácie v domácnosti. Napätie a frekvencia spotrebiča sa musia zhodovať s elektrickou inštaláciou (pozri výrobný štítok).

Spotrebič zodpovedá triede ochrany 1 a smie sa pripojiť len káblom s ochranným vodičom.

Potrebné je zaistenie pomocou automatov C alebo B.

Pri inštalácii sa musí použiť odpojovač všetkých fáz s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 3 mm. Po inštalácii musí byť prístupný.

Spotrebič bez prívodného kábla: Pripojte len podľa schémy zapojenia. V prípade potreby namontujte priložené medené svorky. V prípade nesprávneho pripojenia môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

Prívodné vedenie: typ H05 VV-F alebo vyšší. Žltzo-zelená žila pre pripojenie kábla s ochranným vodičom musí byť na strane spotrebiča o 10 mm dlhšia ako ostatné žily.

Montáž spotrebiča

1. Spotrebič zasuňte úplne do kuchynskej linky.

Pritom pripájací kábel nikdy nezlomte, nezacvičnite alebo nevedzte cez ostré hrany.

2. Odstráňte prepravnú poistku na dvierkach. Spotrebič vycentrujte.

Medzi spotrebičom a susediacimi čelami nábytku je potrebná vzduchová medzera 2 mm.

3. Spotrebič vyrovnejte vodováhou.

4. Spotrebič upevnite hore na obidvoch stranách priloženými skrutkami.

Demontáž

1. Odpojte prístroj od zdroja napäťia.

2. Povoľte upevňovacie skrutky.

3. Spotrebič mierne nadvihnite a úplne vytiahnite.

Pomembni napotki

⚠ Nevarnost telesnih poškodb!

Aparat je težek. Za premikanje aparata sta potrebeni 2 osebi. Uporabljajte le primerne pripomočke.

- Navodila za uporabo skrbno preberite in shranite. Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne montaže v skladu z navodili za montažo. Monter je odgovoren za brezhibno delovanje na mestu postavitev.
- Aparat lahko priključi le pooblaščen strokovnjak.
- Pred kakršnimi koli deli na aparatu izključite električno napajanje.
- Nosite zaščitne rokavice, da preprečite ureznine. Deli, ki so med montažo dostopni, imajo lahko ostre robeve.
- Pred vgradnjo preverite, če se je aparat med transportom poškodoval.
- Aparata ne dvigujte tako, da ga držite za vrata, ročaj vrat ali spodnjo prezačevalno letev.
- Pri vgradnji upoštevajte trenutno veljavne gradbene predpise in predpise lokalnega dobavitelja električne energije.
- Aparat razreda 3: za vgradnjo v kuhiško pohištvo v skladu s skico vgradnje (upoštevajte najmanjše razdalje).

Priprava vgradnega pohištva

Vgradno pohištvo mora biti odporno na temperaturo do 90 °C, čelne plošče sosednjih pohištenih elementov pa do 70 °C.

Priklučna vtičnica mora biti izven vgradne niše.

Izreze na pohištvu naredite pred namestitvijo aparata. Odstranite žagovino, saj lahko povzroči slabše delovanje električnih komponent.

Nepotrjeno pohištvo pritrdite na steno z običajnim kotnikom.

Aparat vgradite le tako visoko, da lahko pribor brez težav vzamete ven.

Električni priključek

Prepričajte se, da je hišna napeljava ustrezno zavarovana. Napetost in frekvenco aparata se morata ujemati z električno napeljavo (glejte tipsko ploščico).

Aparat sodi v zaščitni razred 1 in ga lahko uporabljate le z ozemljitvenim priključkom.

Potrebno je zavarovanje z avtomatom B ali C.

Namestiti je treba tudi večpolno ločilno stikalo z najmanj 3-milimetrskim razmikom kontaktov. Stikalo mora biti po vgradnji še vedno dostopno.

Aparat brez priključnega kabla: priključitev samo v skladu s priključno shemo. Po potrebi namestite priložene bakrene spone. Z napačno priključitvijo lahko poškodujete aparat.

Omrežni priključni kabel: vrsta H05 VV-F ali z višjo vrednostjo. Rumeno-zelena žila za ozemljitveni priključek mora biti na strani aparata 10 mm daljša od drugih žil.

Namestitev aparata

1. Aparat potisnite do konca v vgradni pohišteni element. Pri tem ne prepognite ali stisnite priključnega kabla in ga ne vlecite čez ostre robeve.
2. Odstranite transportna varovala na vratih. Aparat poravnajte na sredino. Reža za zrak med aparatom in čelnimi ploščami sosednjih pohištenih elementov mora biti široka najmanj 2 mm.
3. Aparat z vodno tehnicno vodoravno točno poravnajte.
4. Pritrdite aparat s priloženimi vijaki na obeh straneh zgoraj.

Demontaža

1. Izključite aparat iz električnega omrežja.
2. Odvijte pritrdilne vijke.
3. Aparat rahlo privzdignite in povsem izvlecite.

Važne preporuke

⚠ Opasnost od povrede!

Uredaj je težak. Za pomeranje uredaja neophodne su 2 osobe. Upotrebljavajte samo adekvatna pomoćna sredstva.

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Samo u slučaju stručne ugradnje u skladu sa uputstvom za montažu je zagarantovana sigurnost prilikom upotrebe. Instalater je odgovoran za pravilno funkcionisanje na mestu postavke.
- Samo obučena kvalifikovana osoba može povezati uredaj.
- Pre nego što bilo šta uradite, isključite dovod struje.
- Kako ne bi došlo do povrede usled rezanja, nosite zaštitne rukavice. Delovi, koji su pristupačni tokom montaže, mogu imati oštре ivice.
- Pre ugradnje proverite da li na uredaju ima transportnih oštećenja.
- Nemojte uredaj hvatati za vrata, ručicu za vrata ili donju lajsnu ventilatora.
- Za instalaciju morate poštovati važeća pravila ugradnje kao i propise regionalnog snabdevača električnom energijom.
- Uredaj klase 3: ugradnja u kuhiške elemente u skladu sa skicom ugradnje (vodite računa o najmanjim dozvoljenim rastojanjima).

Pripremite ugradni nameštaj

Ugradni nameštaj mora biti otporan na temperature do 90 °C, a sa susedne, prednje strane nameštaja do 70 °C.

Utičnica za priključke mora da bude izvan niše za ugradnju.

Sečenje na nameštaju obavite pre ugradnje uredaja. Uklonite opiljke, mogli bi da uticu na funkcionisanje električnih komponenti. Nepričvršćen nameštaj pričvrstite za zid pomoću ugaonog dela. Uredaj ugradite na visinu tako da bez problema možete da uzimate pribor.

Električno priključivanje

Obratite pažnju na prikladnu zaštitu kućne instalacije. Napon i frekvencija uredaja moraju da budu u skladu sa električnom instalacijom (videti pločicu gde je naveden tip).

Uredaj odgovara klasi zaštite 1 i sme da se koristi samo uz zaštitni priključak za uzemljenje.

Zaščita preko automata B ili C je neophodna.

U instalaciji mora da postoji razdelni prekidač za sve polove sa otvorom kontakta od najmanje 3 mm. Posle ugradnje prekidač mora da bude pristupačan.

Uredaj bez priključnog kabla: priključite isključivo prema slici priključka. Po potrebi montirajte priložene bakarne poluge. U slučaju pogrešnog priključka uredaj može da se ošteći.

Mrežni priključni kabl: Tip H05 VV-F ili kvalitetniji. Žuto-zelena žila za priključak zaštitnog provodnika sa strane uredaja mora da bude 10 mm duža nego ostale žile.

Ugradnja uredaja

1. Uredaj u celosti stavite u ugradni nameštaj.

Pri tome, priključni kabl nemojte prelamati, priklestiti ili voditi preko oštřih ivica.

2. Uklonite transportno osiguranje sa vrata. Poravnajte uredaj po sredini.

Izmedu uredaja i graničnih prednjih delova nameštaja neophodan je vazdušni prorez od 2 mm.

3. Uredaj sa libelom precizno postavite u horizontalan položaj.

4. Pričvrstite uredaj priloženim zavrtnjima, gore sa obe strane.

Demontiranje

1. Prekinite napon uredaja.
2. Otpustite pričvrstne zavrtnje.
3. Malo podignite uredaj i sasvim ga izvucite.

Önemli açıklamalar

⚠ Yaralanma tehlikesi!

Cihaz ağırdır. Cihazın hareket ettirilmesi için 2 kişi gereklidir. Yalnızca uygun yardımcı malzemeleri kullanınız.

- Kılavuzu dikkatle okuyun ve saklayın. Ancak montaj kılavuzu uyarınca usulüne uygun monte edildiğinde cihazın kullanım esnasında güvenliği sağlanır. Cihazı kuran kişi cihazın kurulum yerinde kusursuz çalışmasından sorumludur.
- Cihazın bağlantısı ancak ruhsatlı bir uzman kişi tarafından yapılmalıdır.
- Her türlü çalışmalara başlamadan önce elektrik bağlantısını kesin.
- Kesik yaralarını önlemek için koruyucu eldiven kullanın. Montaj esnasında erişilebilir olan parçalar keskin kenarlara sahip olabilir.
- Montaj öncesi cihazdanakliye hasarları olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazı kapısından, kapı kulpundan veya alt havalandırma pervazından kaldırımayın.
- Kurulum için yürürlükte olan yapı yönetmelikleri ile bölgesel elektrik tedarik şirketinin yönetmeliklerini dikkate alın.
- Cihaz sınıfı 3'e tabi cihaz: Montaj şemasına göre mutfak mobilyalarına monte edilir (minimum mesafeleri dikkate alın).

Ankastre mobilyanın hazırlanması

Gömme mobilyalar 90 °C'lik sıcaklığı kadar, yan mobilya yüzeyleri ise 70 °C'lik sıcaklığı kadar dayanıklı olmalıdır.

Priz montaj nişinin dışında kalmalıdır.

Mobilyada yapılacak kesim işleri cihaz takılmadan önce yapılmalıdır. Elektrikli parçaların çalışmasını etkileyebilecek talaşları temizleyiniz.

Sabitlenmeyen mobilyalar uygun bir köşebentle duvara sabitlenmelidir.

Cihaz, sadece aksesuarların kolaylıkla çıkartılabileceği bir yüksekliğe monte edilmelidir.

Elektrik bağlantısı

Ev tesisatında uygun bir sigorta mevcut olmasına dikkat ediniz. Cihazın gerilimi ve frekansının elektrik tesisatı ile örtüşmesi zorunludur (bakınız tip plakası).

Cihaz koruma sınıfı 1 e aittir ve sadece topraklama kablosu bağlantısı ile çalıştırılabilir.

B veya C otomatları üzerinden sigortaya bağlanması gereklidir.

Kurulumda, en az 3 mm'lik kontak mesafesine sahip bir ayırma tertibatı mevcut olmalıdır. Bunlara, kurulduktan sonra kolayca ulaşılabilмелidir.

Bağlantı kablosu olmayan cihaz: Sadece bağlantı resmine göre bağlayınız. İhtiyaç halinde ekteki bakır köprüyü monte ediniz. Hatalı bir bağlantı, cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

Şebeke bağlantı kablosu: Tip H05 VV-F veya daha yüksek değerli. Topraklama kablosu bağlantısi için sarı-yeşil kablo, diğer kablolardan en az 10 mm daha uzun olmalıdır.

Cihazın montajı

1. Cihazı tamamen ankastre mobilya içine itiniz. Bu esnada bağlantı kablosu bükülmemeli, sıkıştırılmamalı veya keskin kenarların üzerinden geçirilmemelidir.
2. Kapaktaki taşıma emniyeti tertibatını söküp çıkarın. Cihazı ortalayarak konumlandırınız. Cihaz ve yanındaki mobilya kenarı arasında 2 mm'lik bir hava boşluğu olmalıdır.
3. Cihaz su terazisi kullanarak yatay olarak hizalanmalıdır.
4. Cihaz ekteki vidalarla her iki taraftan yukarı sabitlenmelidir.

Cihazın çıkarılması

1. Cihazın elektrik bağlantısını kesin.
2. Sabitleme vidalarını çözün.
3. Cihazı hafif kaldırın ve çekerek çıkarın.

Важливі вказівки

⚠ Небезпека травмувань!

Прилад досить важкий. Щоб пересунути його, потрібно 2 людини. Рекомендуємо використовувати при цьому лише відповідні допоміжні засоби.

- Уважно прочитайте інструкцію і збережіть її. Лише технічно правильне вбудування відповідно до інструкції з монтажу гарантує безпеку при використанні. Особа, що займається встановленням, несе відповідальність за належне функціонування приладу на місці встановлення.
- Лише спеціалісти з відповідним дозволом можуть приєднувати прилад.
- Перед виконанням будь-яких робіт відключіть подачу струму.
- Щоб уникнути порізів використовуйте захисні рукавиці. Деталі, доступні під час монтажу, можуть мати гострі край.
- Перед вбудуванням перевірте прилад на пошкодження, які могли виникнути під час транспортування.
- Не піднімайте прилад за дверцята, ручку дверцят або нижню вентиляційну планку.
- Для встановлення дотримуйтесь дійсних будівельних норм та приспівів регіонального постачальника електроенергії.
- Прилад належить до класу 3: для вбудування в кухонні меблі відповідно до схеми вбудування (дотримуйтесь мінімальної відстані).

Підготовка меблів для вбудування

Меблі, у які вбудовується прилад, повинні втримувати температуру до 90 °C, а панелі меблів, що знаходяться поруч — до 70 °C.

Розетка повинна бути розташована за межами ніші для вбудування.

Виконуйте роботи з вирізання в меблях, перш ніж почати встановлення приладу. Видаліть стружку, щоб уникнути порушення в роботі електричних компонентів.

Незакріплений меблі закріпіть стандартним кутком до стіни.

Прилад можна вбудовувати лише на тій висоті, на якій можна легко виймати з нього приладдя.

Під'єднання до електромережі

Зверніть увагу на відповідні заходи безпеки при побутовій установці. Напруга та частота приладу повинні відповідати електрообладнанню (див. фірмову таблицю).

Прилад відповідає класу захисту 1 та повинен бути підключеним лише через запобіжник.

Потрібні запобіжники з автоматами В або С.

При встановленні необхідно мати спеціальний вимикач для розімкнення полюсів з відстанню між контактами щонайменше 3 мм. Встановіть його потрібно так, щоб після монтажу приладу до нього залишався доступ.

Прилад без кабелю підключення: підключайте кабелі лише згідно зі схемою. Якщо потрібно, встановіть мідні перемички, які входять до комплекту. У випадку неправильного підключення прилад може пошкодитися.

Мережевий кабель: типу H05 VV-F або більшого номіналу. Жовто-зелена жила для заземлення, яка йде від приладу, повинна бути довшою на 10 мм, ніж інші жили.

Вбудування приладу

1. Вставте прилад повністю у нішу для вбудування.

Слідкуйте при цьому, щоб кабель не заламувався, не затискався та не потрапляв на гострі країки.

2. Зніміть транспортне кріплення на дверях. Вирівняйте прилад по центрі.

Між приладом та сусідніми панелями меблів потрібна вентиляційна щілина 2 мм.

3. Точно вирівняйте прилад за допомогою ватерпаса по горизонталі.

4. Закріпіть прилад гвинтами з комплекту з обох боків вгорі.

Демонтаж

1. Знеструмте прилад.

2. Відкрутіть кріпильні шурупи.

3. Припідніміть прилад і повністю вийміть.

重要说明

△ 有受伤危险!

- 本电器很重。搬动电器需要 2 人。仅使用适当的工具和设备。
- 请认真阅读本安装说明并保存在安全的地方。只有按照安装说明正确安装电器，才能保证使用安全。安装工负责确保电器在安装位置上正常工作。
- 只能由持有上岗证书的专业人员连接电器。
- 进行安装操作时，电器必须从电源断开。
- 戴上防护手套以防割伤。在安装过程中碰得到的部件可能具有锋利的边缘。
- 安装前，检查电器是否有任何运输损坏。
- 不要抓着门、门把手或底部的通风口提举电器。
- 安装时，必须遵守现行的建筑规定和当地供电部门的规定。
- 本电器属于 3 类电器，可根据安装图安装在橱柜中。请遵照最小距离。

准备橱柜

所安装的橱柜必须能够承受高达 90 °C 的温度，相邻橱柜的面板能够承受高达 70 °C 的温度。

电源插座应放置在电器安装位置以外。

任何需要在橱柜上开的孔应在安装电器备好。清除刨花，因为刨花可能会妨碍电气部件正常工作。

使用标准支架将未固定的橱柜固定至墙壁。

请勿将电器高度安装过高，必须便于轻松拆卸附件。

电气连接

请确保家庭电线有足够的熔断保护。电器的电压和频率必须与已安装的电线相配(参见铭牌)。

本电器属于 I 类防护，使用时必须配备保护性接地连接。

要求通过 B 或 C 型断路器进行熔断保护。

电线上必须有一个触点间隙至少为 3 mm 的全极隔离开关。在电器安装完成后，必须仍是可接触的。

不带电源线的电器：只能按接线图所示进行连接。若有必要请安装铜片桥接。如果没有正确连接，电器可能会损坏。

电源线：型号 H05 VV-F 或更高等级。用于 PE 连接的黄/绿导线必须比电器所使用的其它导线长 10 mm。

安装电器

1. 将电器推入嵌入式装置。

请勿缠绕或卡住电源线，也不要在锋利的边缘上布置电源线。

2. 将运输固定设备从门上拆除。将电器居中放置。

电器和相邻橱柜前端之间必须保留 2 mm 的气孔间距。

3. 使用水平仪设置电器水平度，使其完全水平。

4. 用附带的螺丝将电器的顶端和两侧固定住。

拆卸

1. 断开电器电源。

2. 拧开固定螺钉。

3. 稍微抬高电器并将其完全拉出。

zh-hk

重要注意事项

△ 受傷風險!

此电器很重。要移動此電器，請 2 個人一起合作。請只使用適當的工具及裝備。

■ 請詳讀這些指示，並保存在安全之處。只有在依照安裝指示正確安裝電器，才能確保使用時安全無虞。安裝者須負責確保電器在安裝位置運作正常。

■ 請務必由持牌專業人士連接電器。

■ 安裝時，請務必切斷本電器的電源。

■ 請穿戴防護手套以防割傷。安裝時所接觸的零件可能帶有鋒利的邊緣。

■ 安裝前，請檢查電器是否有因運送所造成的損傷。

■ 不要靠著門、門把或下方排氣設備抬起電器。

■ 安裝時，請遵守適用之建築條例以及當地電力公司的相關規定。

■ 本電器符合電器等級 3，可根據安裝圖安裝在廚房廚櫃。注意最小安裝距離。

準備廚房廚櫃

安裝本電器的櫥櫃必須耐熱達 90 °C，相鄰的櫥櫃必須耐熱達 70 °C。

主插座必須位於壁櫥之外。

櫥櫃如需任何修整，都必須在安裝前完成。清除碎屑等施工殘料，否則可能會影響電器元件正常運作。

使用標準托架，將不穩定的物件固定在牆上。

請勿將電器安裝過高，使配件必須能夠輕鬆取下。

電源連接

請確保居家線路具備充分的保險絲保護裝置。電器的電壓和頻率必須與符合電線的線路(請參閱等級面板)。

本電器符合保護等級 1，必須在有保護式地線連接下操作。

必須採用通過 B 或 C 型斷路器的保險絲。

線路上必須備有一個全極隔離開關，且接觸距離至少間隔 3 mm。電器安裝完成後必須仍可操作。

無電源線的電器：務必依照連接圖所示連接。若必要請安裝銅接線端子。不當連接會損壞電器。

電源線：H05 VV-F 類型或更高等級。用於連接 PE 的黃色/綠色接線必須比電器上的其他接線長 10 mm。

安裝抽油煙機

1. 將電器推入嵌入式櫥櫃。

請勿彎曲或卡住電源線，或是鋪設在尖銳邊緣上。

2. 將移動固定裝置從門上移除。將電器置於中央。

電器與旁邊的櫥櫃之間必須保留 2 mm 的空隙。

3. 使用水準儀固定位置，讓電器不是傾斜的。

4. 使用提供的螺絲將電器同時固定在頂部和兩側。

拆除

1. 切斷電器的電源供應。

2. 鬆開固定螺絲。

3. 輕輕抬高電器，再完全拉出。

zh-tw

重要注意事項

△ 受傷風險!

本電器很重。要搬動排油煙機需要 2 個人一同合作。僅使用適當的工具及裝備。

■ 請詳讀這些指示，並保存在安全之處。只有在依照安裝指示正確安裝電器，才能確保使用時安全無虞。安裝者須負責確保電器在安裝位置運作正常。

■ 勿由持有執照的專業人士將電器接電。

■ 在安裝時，本電器電源必須斷開。

■ 請穿戴防護手套以防割傷。安裝時所接觸的零件可能有尖銳邊緣。

■ 安裝前，請檢查電器是否有因運送所造成的損傷。

■ 不要靠著門、門把或下方排氣設備抬起電器。

■ 安裝時，請遵守適用之建築條例以及當地電力公司的相關規定。

■ 本電器符合電器等級 3，可根據安裝圖安裝在廚房。注意最短距離。

準備廚房設施

安裝本電器的裝置耐熱度必須達到 90 °C，相鄰裝置耐熱度必須達到 70 °C。

主插座必須位於凹壁之外。

裝置如需任何施工修整，都必須在安裝電器前完成。清除碎屑等施工殘料，否則可能會影響電器元件正常運作。

使用標準托架，將不穩定的物件固定在牆上。

請勿將電器安裝過高，使配件必須能夠輕鬆取下。

電源連接

請確保居家線路具備充分的保險絲保護裝置。電器的電壓和頻率必須與符合電線的線路(請參閱等級面板)。

本電器符合保護等級 1，需在有保護性接地連接下操作。

必須採用通過 B 或 C 型斷路器的保險絲。

線路上必須備有一個全極隔離開關，且接觸距離至少間隔 3 公厘。電器安裝完成後這仍必須是可碰觸的。

無電源線的電器：務必依照連接圖所示連接。若必要請安裝銅接線端子。不當連接會損壞電器。

電源線：H05 VV-F 類型或更高等級。用於連接 PE 黃色/綠色接線必須比電器上的其他接線長 10 公厘。

安裝電器

1. 將電器推入嵌入式櫥櫃。

請勿彎曲或卡住電源線，或是將其鋪設在尖銳邊緣上。

2. 將移動固定裝置從門上移除。將電器置於中央。

電器與旁邊的櫥櫃之間必須保留 2 mm 的空隙。

3. 使用水準儀固定位置，讓電器不是傾斜的。

4. 使用提供的螺絲將電器同時固定在頂部和兩側。

拆卸

1. 拔掉電器 電源。

2. 鬆開固定 螺絲。

3. 輕輕抬高電器，再完全拉出。