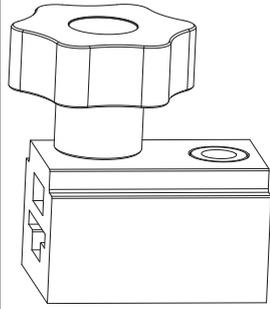


463153 - Ablänghilfe für versetzten Multi-Matic-Schnitt

Technische Zeichnung



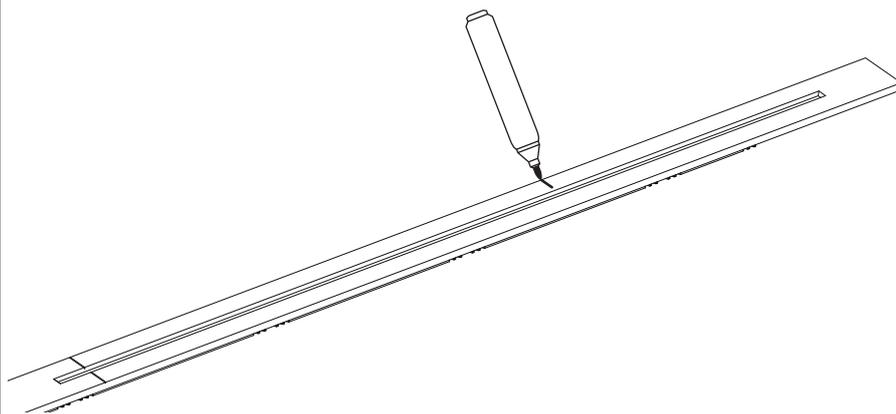
		No
Ablänghilfe für versetzten Multi-Matic-Schnitt	1	463153

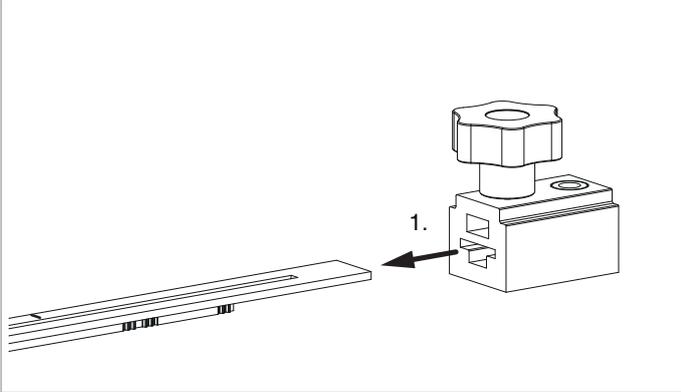
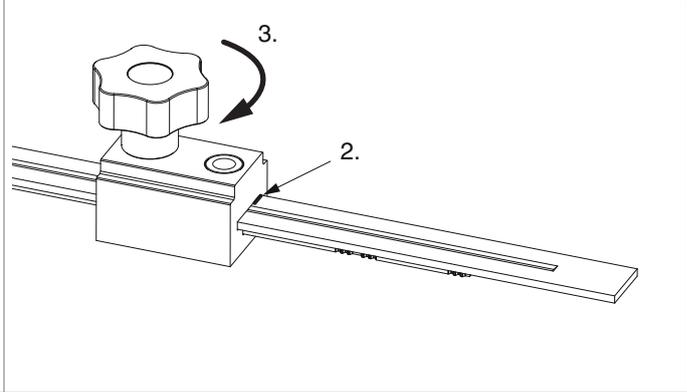
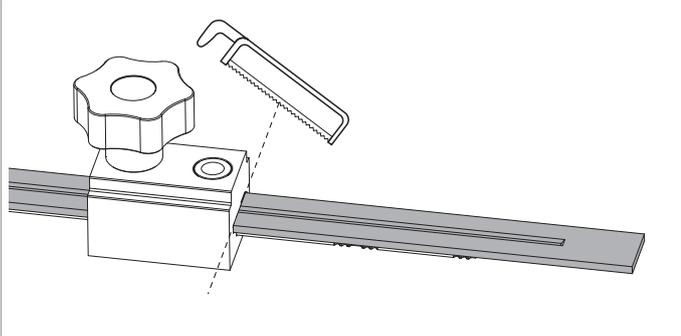
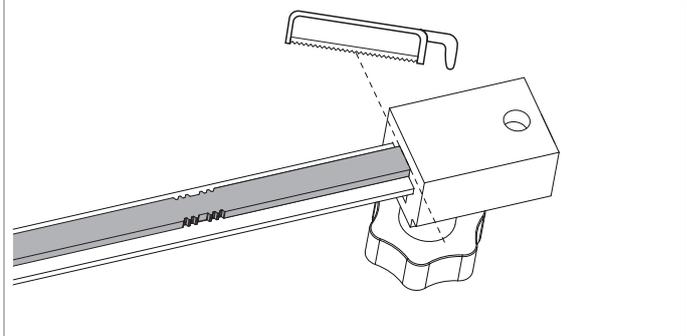
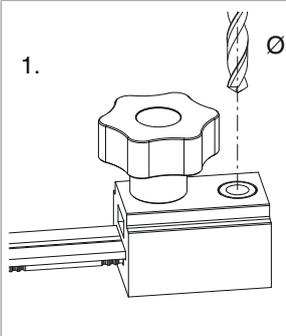
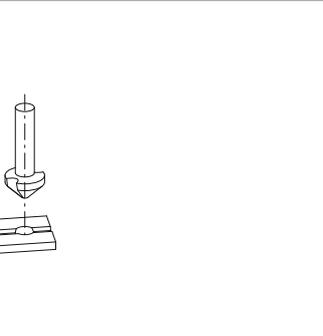
Verwendungshinweise

- Die Ablänghilfe wird verwendet, um den versetzten Schnitt und das Schraubenloch zur Kopplung von MULTI-MATIC-Bauteilen mit einfachen Mitteln zu erreichen.

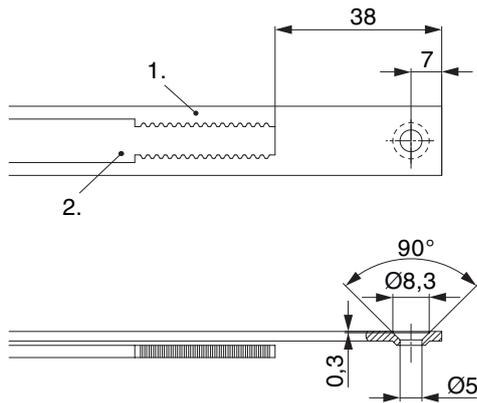
Verwendung

Markierung für gewünschte Länge am Bauteil setzen



<p>Ablänghilfe aufschieben</p>	<p>Ablänghilfe bei Markierung fixieren</p>
	
<p>Stulp ablängen</p>	<p>Riegel ablängen (auf der Unterseite der Ablänghilfe)</p>
	
<p>Schraubenloch setzen und senken</p>	
<p>1.</p>  <p>Ø5</p>	<p>2.</p> 

Stanzbild



• Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.

1. Stulp
2. Riegel