

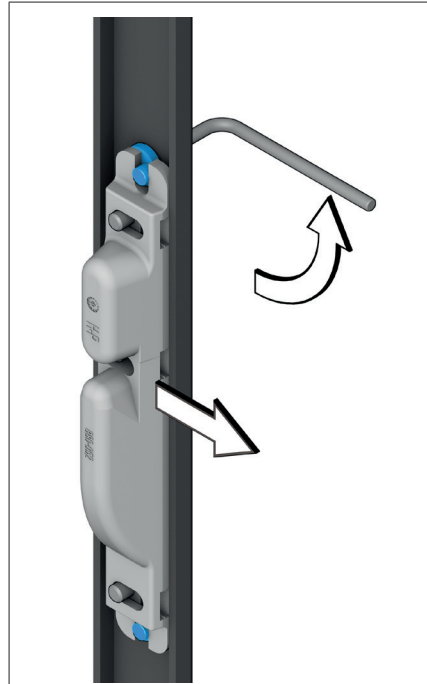
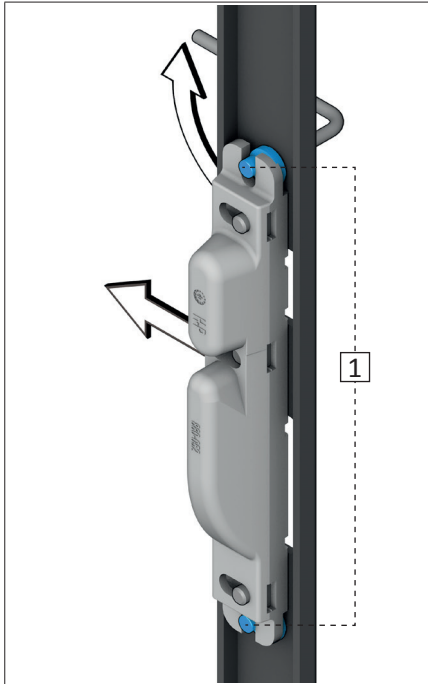
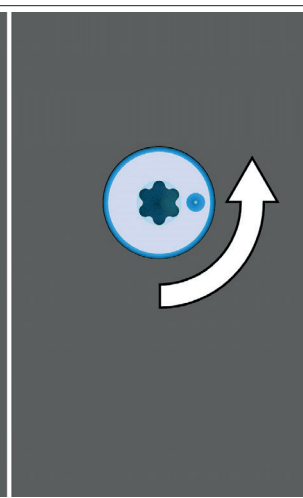


4.13.2 Q-Verstellung einstellen

Die Q-Verstellung wird über zwei Exzenter-schrauben [1] seitlich um $\pm 2,5$ mm bewegt, dadurch wird der Anpressdruck der Tür auf die Rahmendichtung verändert.

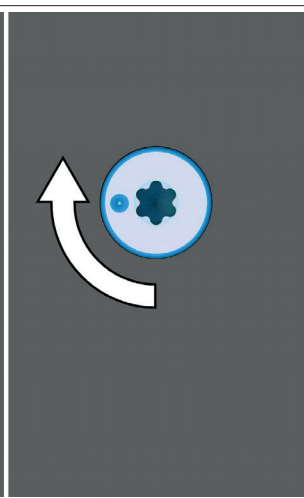




- Wenn der Anpressdruck der Tür auf die Rahmendichtung zu niedrig ist, dann muss die Q-Verstellung in Richtung Rahmendichtung bewegt werden.
- Wenn der Anpressdruck der Tür auf die Rahmendichtung zu hoch ist, dann muss die Q-Verstellung in Richtung Türblatt bewegt werden.

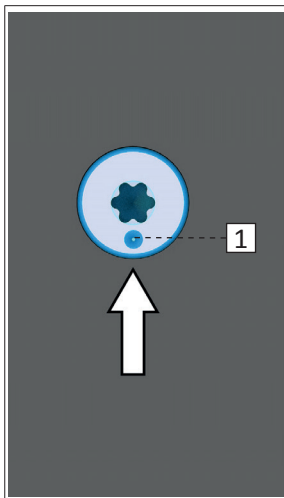



Auf der Exzenter-schraube befindet sich eine Markierung [1]

Im Auslieferungszustand befindet sich die Q-Verstellung in Neutralposition. Die Markierung weist nach unten.


Wenn die Markierung in 90° Stellung steht, dann ist der max. Verfahrweg der Q-Verstellung erreicht.

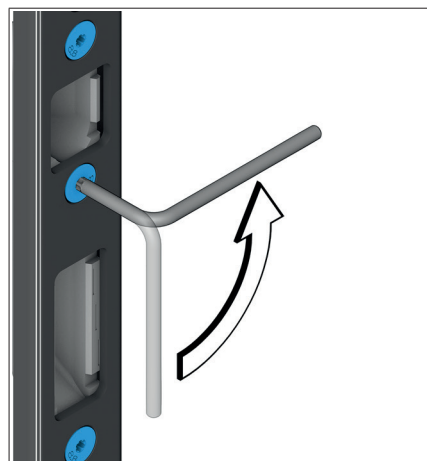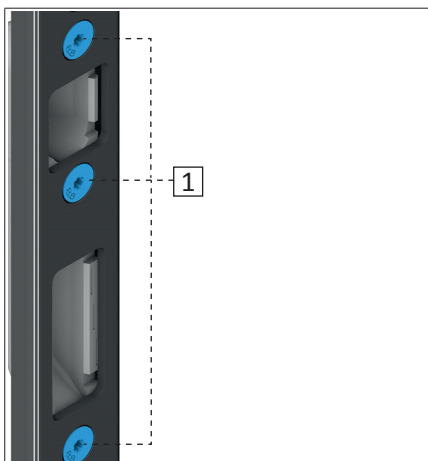



- Lösen Sie die drei Befestigungsschrauben [1] der Q-Verstellung.

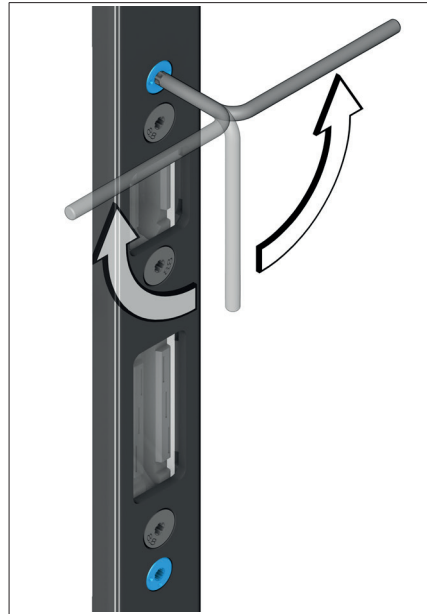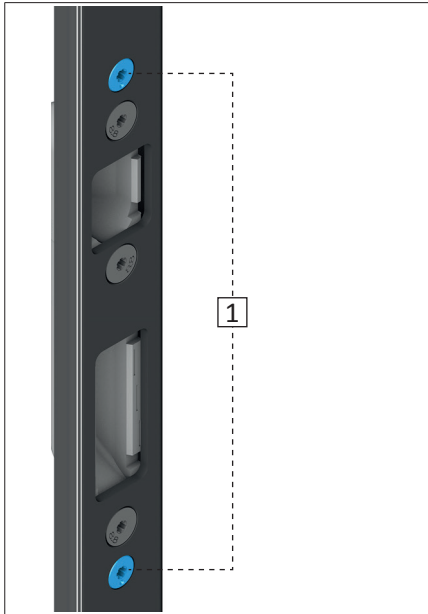

- Drehen Sie die beiden Exzenter-schrauben [1] bis zu 90° nach rechts bzw. links.

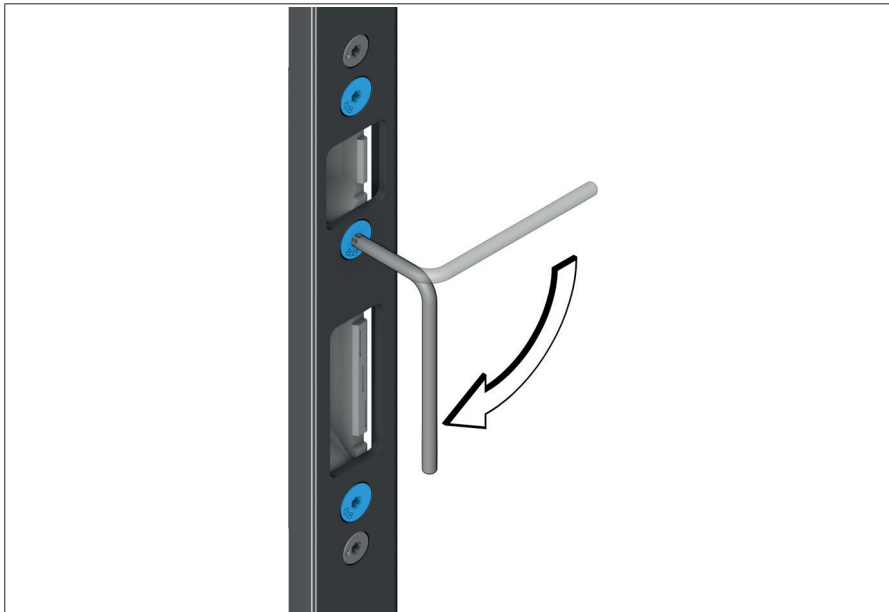

- Ziehen Sie die drei Befestigungs-schrauben der Q-Verstellung fest.

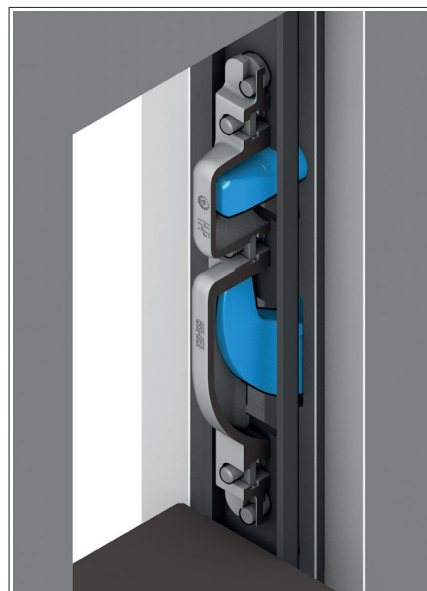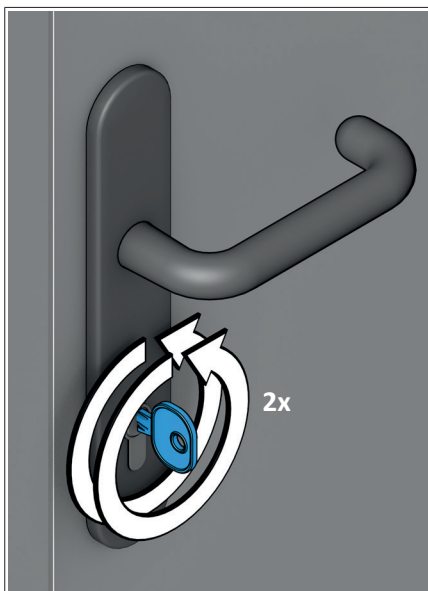

- Schließen Sie die Tür und verriegeln Sie die Tür zweifach. Die konisch geformten Verriegelungselemente fahren in die Q-Verstellung ein und drücken die Tür seitlich auf die Dichtung.